



UR400053

Cadre d'encastrement pour salle blanche


1 Présentation

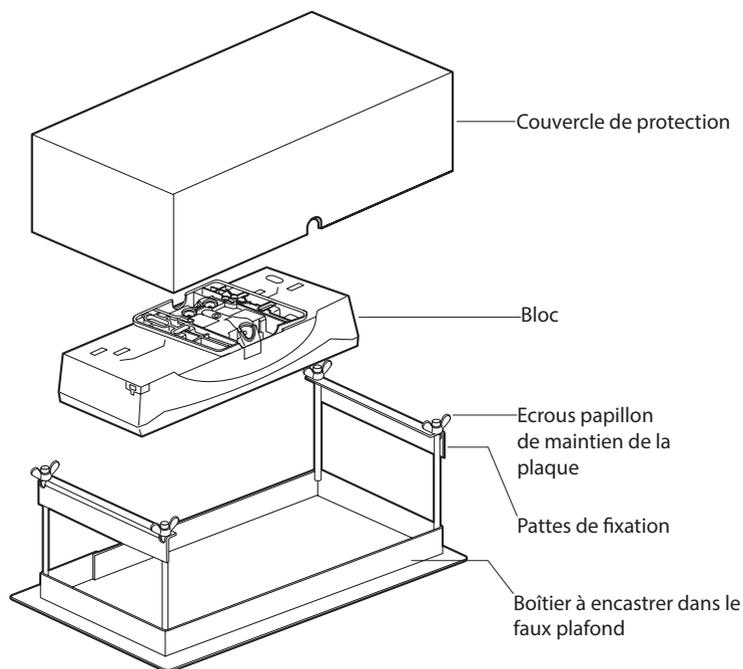


2 Côtes de découpe du faux-plafond

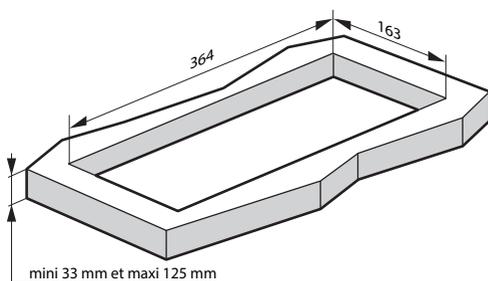


3 Côtes d'encombrement

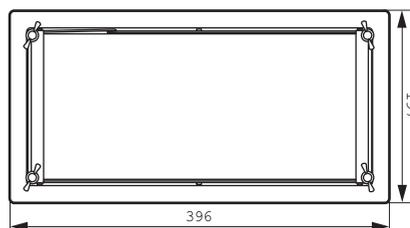

4 Mise en place dans faux-plafond

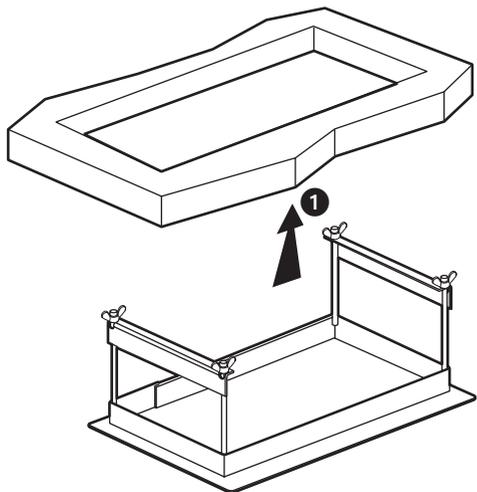


Positionner le cadre dans le faux plafond

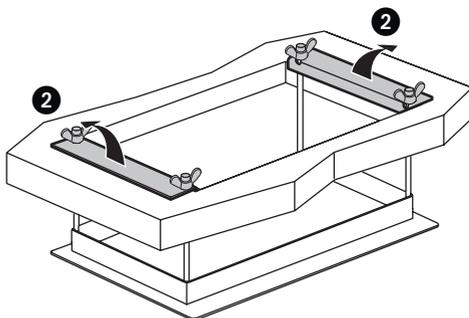

Positionner le cadre dans le faux plafond

4 Finition

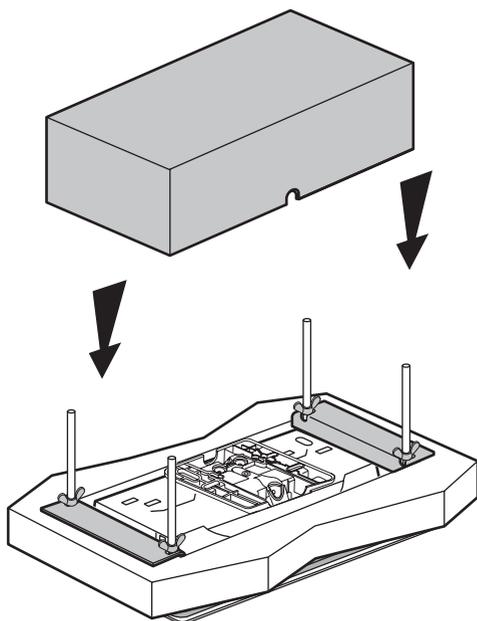

Positionner le bloc puis le couvercle de protection