

COFFRET EXTERIEURS DE BRANCHEMENT INDIVIDUEL GAZ SUIVANT SPECIFICATION TECHNIQUE EDF-GDF HN 62-S-22




DESIGNATION SEIFEL	REFERENCE SEIFEL	CODE ARTICLE SEIFEL	NUMERO NOMENCLATURE GDF
Coffret simple	S22 G CS	66045	85-00-910
Coffret haut	S22 G CH	66053	85-00-912
Porte pour coffret simple et socle de coffret haut	S22 PS CS	66049	85-00-911
Porte pour coffret haut , borne simple et socle	S22 PS CH	66114	85-00-914
Platine gaz S22	Platine S22 G	67287	

CES PRODUITS DE TYPE EXTERIEUR RECEVOIENT DES APPAREILS DE COUPURE ET DE DETENTE EN BP OU MP DESTINES A LA REALISATION DE BRANCHEMENT ABONNES

LES DIFFERENTS RACCORDEMENTS A REALISER DEVRONT ETRE EFFECTUES CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE GAZ DE FRANCE

1 OUVERTURE DE LA PORTE

2 DEMONTAGE DE LA PORTE (AXE DE CAME HAUTE)

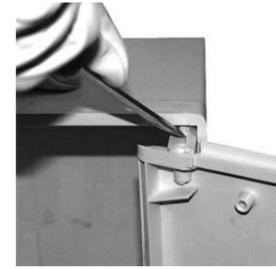


3 FIXATION DU COFFRET SIMPLE SUR SOCLE

- Sélectionner les 4 vis d'assemblage et les 4 rondelles (Voir notice de sachet de visserie)



- Percer les trous prédéfonçables (Nb = 4) en utilisant les vis d'assemblage

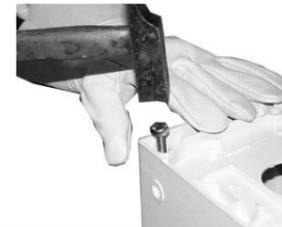

- Couple de serrage des vis = 13Nm

4 FIXATION MURALE DU COFFRET


- Utiliser de préférence la ferrure S22 (N° de nomenclature EDF : 68-80-511) ; Code article SEIFEL : 66931



- Ou des vis et chevilles (Non fournies)

5 JUXTAPOSITION DE COFFRETS

- Sélectionner le boulon d'assemblage en matière plastique et sa rondelle (Voir notice du sachet de visserie)

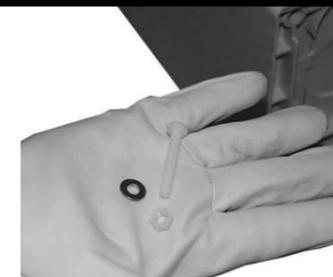

- Perçage des trous prédéfonçables




6 PENETRATIONS DES CANALISATIONS GAZ

- Dévisser les 2 vis de fixation du tiroir afin de le dégager



Sortie latérale

Sortie basse

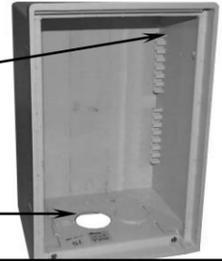

7 MISE EN PLACE DE LA PLATINE

Etape 1 : Sélectionner l'entretoise et l'écrou carré (entretoise fournie avec la crose gaz) Etape 2 : Monter l'entretoise sur la platine



Etape 3
Engager la platine de biais



Etape 4
Pousser la vers le haut du coffret




Etape 5
La languette élastique indexe correctement la platine dans le coffret



8 FIXATION DE L'EQUIPEMENT GAZ

Etape 1 : Fixer le robinet sur les inserts M5

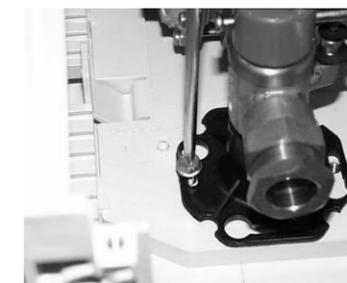

Etape 2 : Fixer la crose sur la colonnette (colonnette et vis fournies avec la crose)

