


Notice de mise en œuvre pour pieds réglables sur borne pavillonnaire

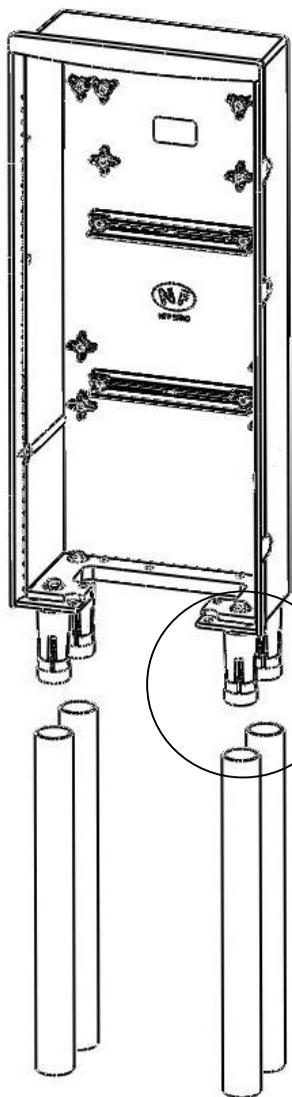

Faire glisser le système de bridage dans les tubes .

Mettre la borne de niveau, effectuer un premier serrage à 13 Nm, puis finaliser en serrant à 15 mN.

