

## BORNE S2400

Suivant Spécification Technique : SCOF 240-2

IL EST CONSEILLE DE LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT DE PROCEDER A L'INSTALLATION DU MATERIEL


**Note** : Ce matériel doit être installé par du personnel compétent et familier tant avec l'équipement qu'avec les règles de consignation. Cette notice ne peut en aucun cas se substituer à tout stage ou expérience relevant des consignes de sécurité.

**Important** : S'assurer que les règles d'exploitation sont respectées. Cette notice ne concerne que les principales étapes de l'installation du matériel avec des câbles hors tension.

### OUTILLAGE PRECONISE

- ✓ Pincés coupantes
- ✓ Perceuse foret Ø10 et Ø 6.5

### MONTAGE BORNE

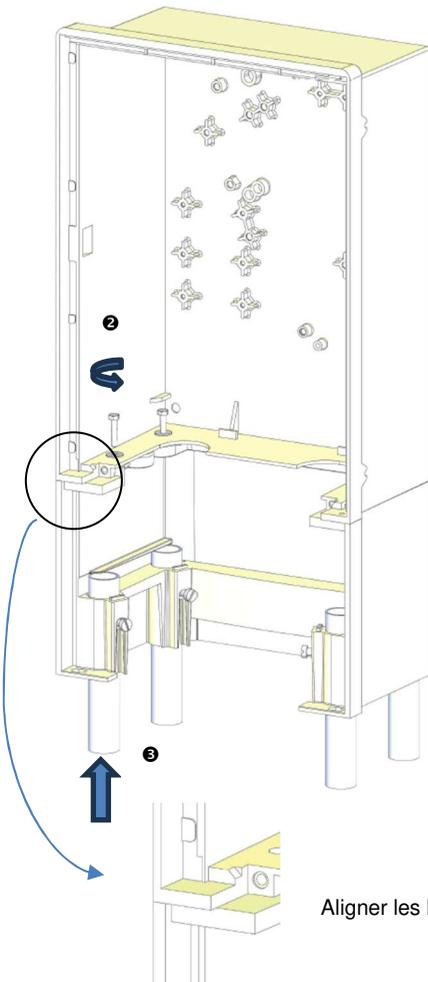


❶ Déboucher les 4 trous du dessous de la cuve du coffret à l'aide d'un foret Ø10 ou à l'aide d'un tournevis et d'un marteau.

❷ Fixer le coffret sur le socle au moyen des 4 vis et 4 rondelles fournis en serrant à 13 N.m. en alignant les bords avant du coffret et du socle.

❸ Mettre en place les 4 pieds (extrémités percées côté fouille), et les bloquer à l'aide des 4 vis à tête cylindrique (SERRER JUSQU'EN BUTEE).

Aligner les bords avant

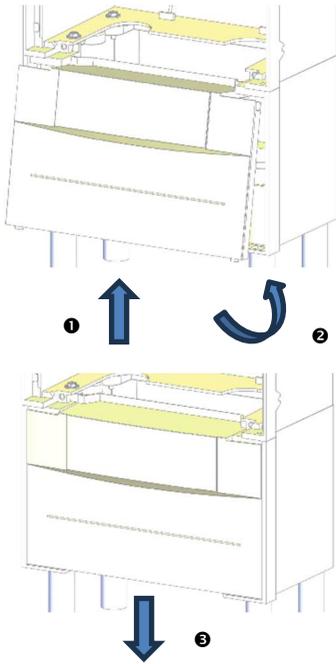


Mettre en place le panneau :

- **1** positionner le panneau
- **2** rabattre le panneau sur le socle
- **3** descendre le panneau

Puis monter et fixer le tiroir et la pièce adaptatrice sur le coffret.

## JUXTAPOSITION AVEC BORNE CIBE

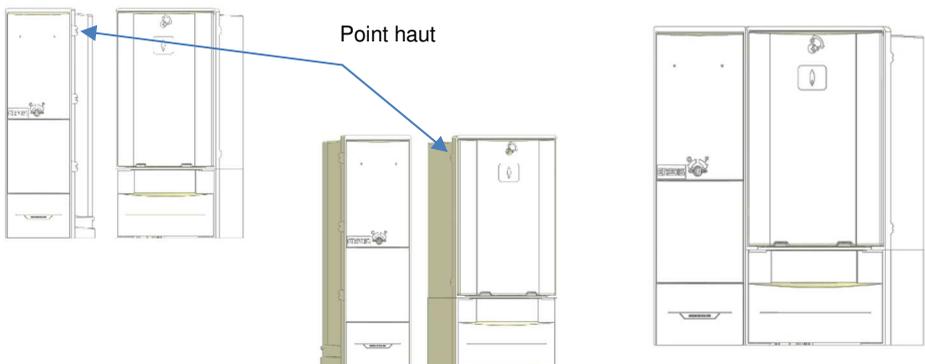

- Pour juxtaposer une borne S2400 avec une borne CIBE<sup>®</sup>, contrepercer le point haut de chaque borne à l'aide d'un foret  $\varnothing$  6.5.
- Assembler les bornes à l'aide des boulons M6 fournis avec le coffret.