

COFFRETS ET BORNES GAMME CIBE®

Spécification technique : Enedis-Spec-CIBE GV V1

IL EST CONSEILLE DE LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT DE PROCEDER A L'INSTALLATION DU MATERIEL

Note : Ce matériel doit être installé par du personnel compétent et familier tant avec l'équipement qu'avec les règles de consignation. Cette notice ne peut en aucun cas se substituer à tout stage ou expérience relevant des consignes de sécurité.


Important : S'assurer que les règles d'exploitation sont respectées. Cette notice ne concerne que les principales étapes de l'installation du matériel avec des câbles hors tension.

OUTILLAGE PRECONISE

- | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|------------------|
| ✓ Tournevis cruciforme isolé Pozidriv N°2 | ✓ Tournevis plat lame de 6 | ✓ Clé triangulaire de 11 | ✓ Pincés isolées |
|---|----------------------------|--------------------------|------------------|

PRESENTATION PRODUITS

COFFRET CIBE

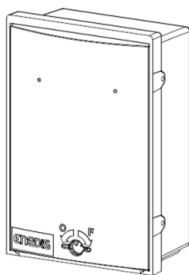


Dimensions extérieures : 230 x 340 x 138

Composition : Cuve

Panneau

Tiroir

BORNE CIBE

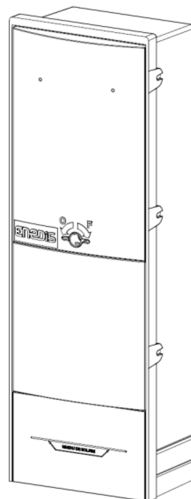

Dimensions extérieures : 692 x 230 x 157,5

Composition : Cuve



Panneau

Surplinthe

Plinthe

COFFRET - INSTALLATION ENCASTREE

Les cotes A,B,C indiquent les dimensions de la niche à réaliser pour fixer le coffret à l'intérieure d'un mur.

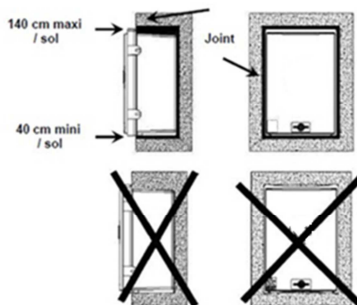
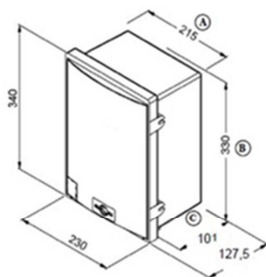


COFFRET - INSTALLATION EN SAILLIE OU PAR FERRURES

Ne percer qu'aux endroits prévus ①②③ en fond de cuve pour la fixation au mur ou sur ferrures.

(3 trous de $\varnothing 7$ maxi pour 3 vis $\varnothing 6$ avec tête cylindrique fendue ou tête fraisée pozidriv + rondelles)

Remettre impérativement en place les 3 bouchons ④ après les avoir dissociés pour assurer l'isolation électrique.

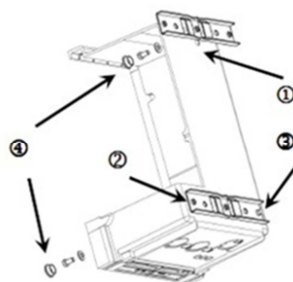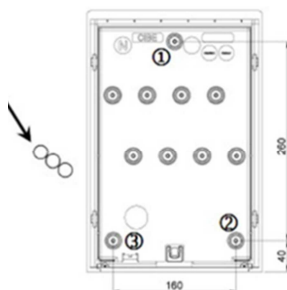

PREPARATION DU TIROIR DU COFFRET


Câbles arrivée et départ

Fourreaux $\varnothing 32$:

Sur le tiroir, détacher les opercules sécables ① suivant besoin à l'aide d'une pince

Fourreaux $\varnothing 40$:


Sur le tiroir, procéder comme précédemment et découper aussi les demi collerettes ②

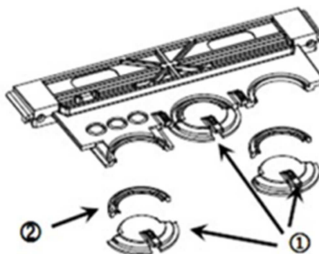

BORNE - INSTALLATION AU SOL


1

- Mettre en place 2 tubes en PVC ① du côté arrière de la cuve (extrémité percée côté fouille)
- Récupérer 2 vis $\varnothing 4,5 \times 40$ (fournies dans un sachet)
- Visser les 2 vis ② jusqu'à être en butée

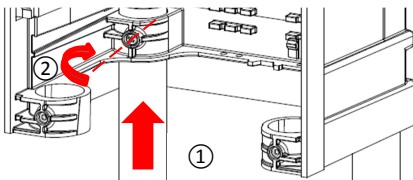


2

- Mettre en place 2 tubes en PVC ① du côté arrière de la cuve (extrémité percée côté fouille)
- Récupérer les 2 vis $\varnothing 4,5 \times 40$ (restantes)
- Visser les 2 vis ② jusqu'à être en butée

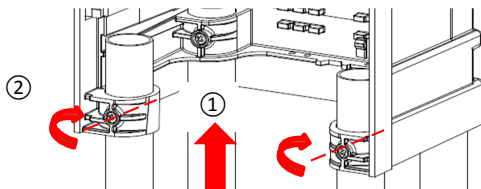


3

- Régler le niveau et la verticalité de la borne en dévissant et revissant selon besoin les vis, puis immobiliser les pieds en fond de fouille avec du béton ③
- Mettre en place la plinthe

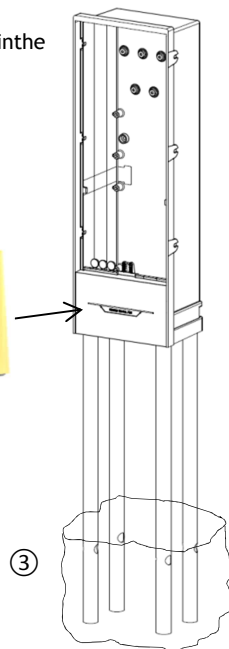

BORNE - INSTALLATION ENCASTREE


Les cotes A, B, C indiquent les dimensions de la niche à réaliser pour fixer la borne à l'intérieur d'un mur.

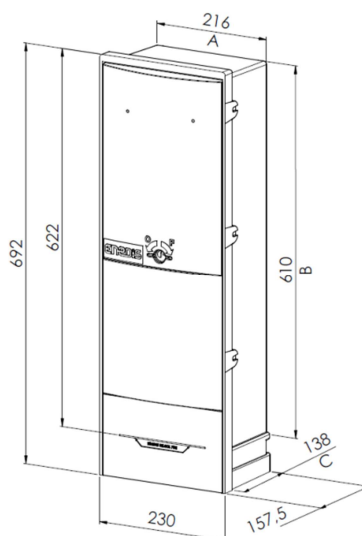


VERROUILLAGE DES PANNEAUX ET SECURISATION

Une serrure $\frac{3}{4}$ de tour permet le verrouillage du panneau. Seule la position verrouillée autorise l'accès aux trous de passage du scellé


① Introduire le scellé par l'intérieur du fouillot au travers l'un des 2 trous

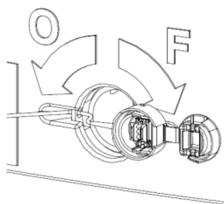

② Introduire le scellé par l'intérieur du fouillot au travers du second trou


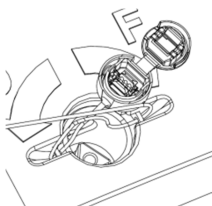


③ Traverser le scellé

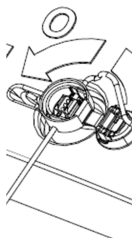


④ Serrer le scellé au maximum

⑤ Positionner le scellé à l'intérieur du fouillot de manière à ce qu'il ne dépasse pas

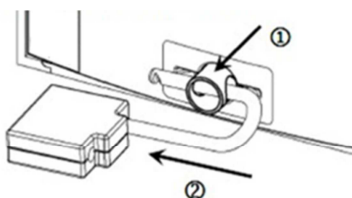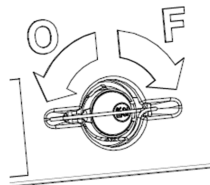

Un canon de cadénassage escamotable ① permet d'installer un cadenas ②. L'ensemble canon/cadenas reste libre en rotation ③

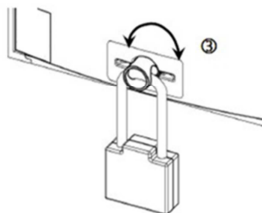

DEPOSE ET FIN DE VIE

En fin de vie, le coffret est facilement démontable à l'aide d'outils traditionnels et chaque élément peut être isolé. Les pièces en matériau synthétique sont identifiées d'une marque de leur famille d'appartenance pour permettre un tri éventuel avant recyclage.

TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU TOTALE EST INTERDITE SANS L'AUTORISATION DE LA SOCIETE SEIFEL

SEIFEL
8 rue Claude Chapel
CS51865
35418 SAINT MALO
Tél. : 02.99.21.51.70

PLATINE CONCENTRATEUR CPL

IL EST CONSEILLE DE LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT DE PROCEDER A L'INSTALLATION DU MATERIEL

Note : Ce matériel doit être installé par du personnel compétent et familier tant avec l'équipement qu'avec les règles de consignation. Cette notice ne peut en aucun cas se substituer à tout stage ou expérience relevant des consignes de sécurité.

Important : S'assurer que les règles d'exploitation sont respectées. Cette notice ne concerne que les principales étapes de l'installation du matériel avec des câbles hors tension.

OUTILLAGE PRECONISE


✓ Tournevis cruciforme isolé Pozidriv N°2

✓ Clé triangulaire de 11


✓ Clé hexagonale de 1mm sur plat

CARACTERISTIQUES GENERALES

Montage en coffret Haut CIBE

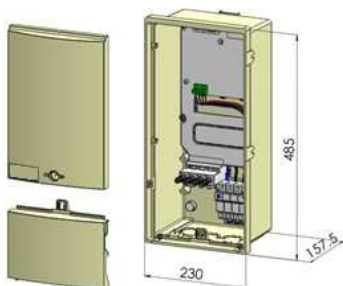

Montage en Borne CIBE

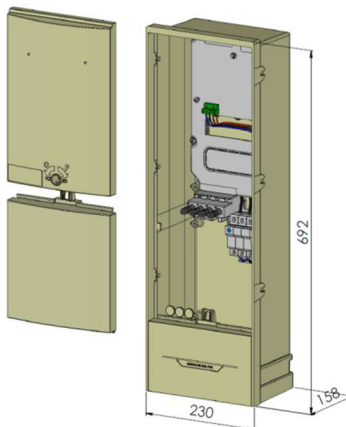

Borne de raccordement :

- 16 à 35 mm² aluminium massif
- 16 à 25 mm² aluminium câblé
- 16 à 25 mm² aluminium câblé
- 16 à 35 mm² aluminium massif
- 10 à 25 mm² cuivre câblé
- 25 à 35 mm² aluminium massif avec neutre périphérique

Couple de serrage :

- Bornes de raccordement : 9 N.m


FIXATION DU COFFRET SUR POTEAU

Dans le cas d'un montage en coffret Haut CIBE :

- Mettre en place les feuillards sur les ferrures du coffret
- Cercler le coffret sur le poteau


Dans le cas d'un montage en borne CIBE :

- Se reporter à la notice d'installation de la borne

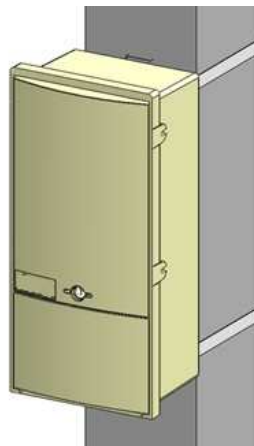

MONTAGE EN COFFRET HAUT CIBE / PREPARATION DU COFFRET


- Déposer la porte ❶ et la plinthe ❷ + ❸
- Dévisser et déposer le tiroir ❹
- Préparer l'entrée du câble d'alimentation en cassant l'opercule prédéfini ❺

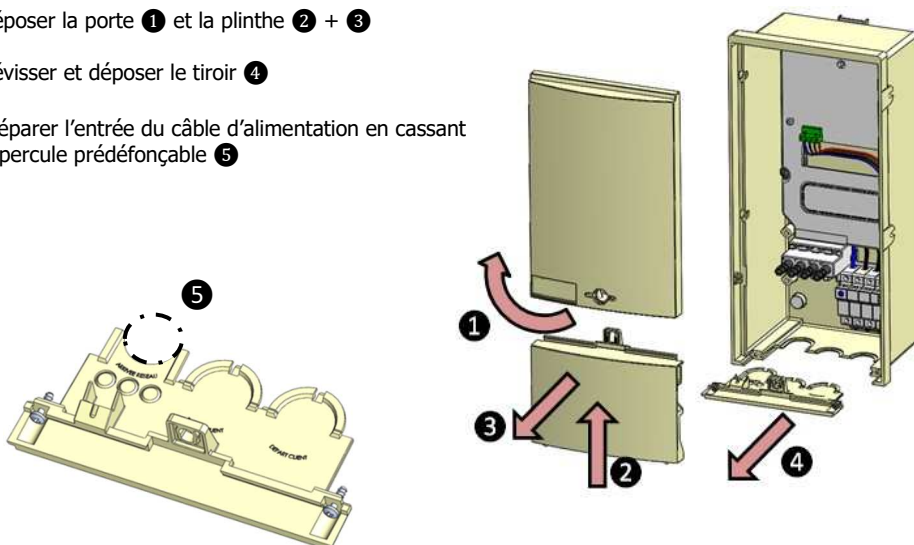

MONTAGE EN BORNE CIBE / PREPARATION DE LA BORNE


① Déposer la porte

② Déposer la surplinte

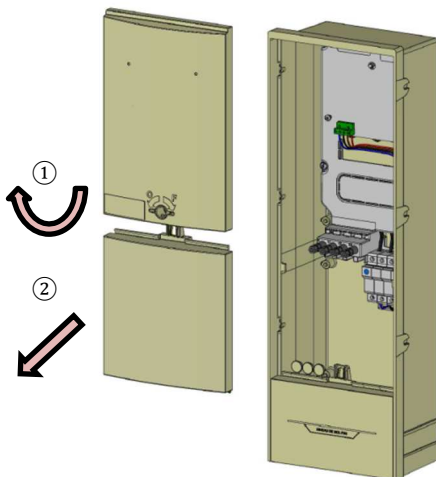

RACCORDEMENT AU RESEAU

- Raccorder les conducteurs du câble d'arrivée réseau aux bornes de connexion de la platine en respectant le repérage des phases ①
- Dans le cas du coffret : remettre en place le tiroir, la plinthe puis le panneau
- Dans le cas de la borne : remettre en place la surplinte puis le panneau

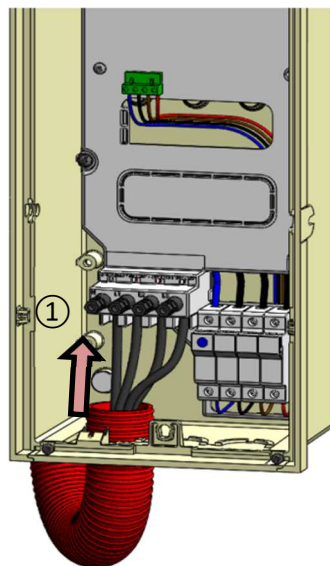

Nota :

- Bornes à perforation d'isolant
- Vis de serrage à limiteur de couple (9 N.m)

Nota :


- La VAT est possible sur les vis de connexion du coupe-circuit

MISE EN PLACE ET RACCORDEMENT DU CONCENTRATEUR CPL

- Fixer le concentrateur sur la platine à l'aide de la vis fournie en le glissant vers le bas ❶ puis en vissant le point de fixation en bas à gauche ❷
- Raccorder le concentrateur à l'aide du connecteur à 4 fiches de la platine ❸ suivant la notice du concentrateur

Nota :

- Assurez-vous que les 2 points de fixation du concentrateur sont correctement engagés sur les ergots de la platine

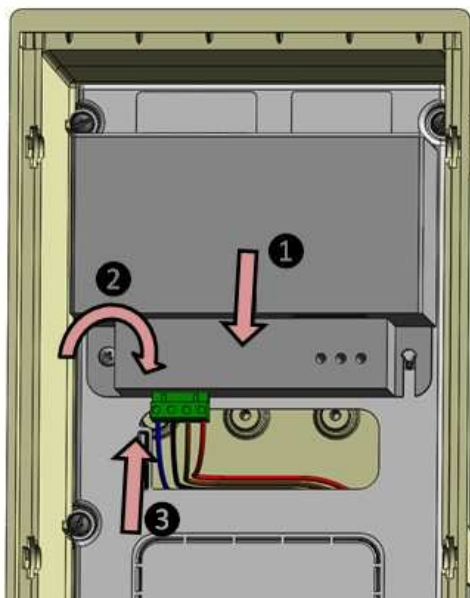

DEPOSE ET FIN DE VIE

En fin de vie, le matériel est facilement démontable à l'aide d'outils traditionnels et chaque élément peut être isolé. Les pièces en matériau synthétique sont identifiées d'une marque de leur famille d'appartenance pour permettre un tri éventuel avant recyclage.

TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU TOTALE EST INTERDITE SANS L'AUTORISATION DE LA SOCIETE SEIFEL

SEIFEL
8 rue Claude Chapel
CS51865
35418 SAINT MALO
Tél. : 02.99.21.51.70