

PLATINE CONCENTRATEUR CPL

IL EST CONSEILLE DE LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT DE PROCEDER A L'INSTALLATION DU MATERIEL

Note : Ce matériel doit être installé par du personnel compétent et familier tant avec l'équipement qu'avec les règles de consignation. Cette notice ne peut en aucun cas se substituer à tout stage ou expérience relevant des consignes de sécurité.

Important : S'assurer que les règles d'exploitation sont respectées. Cette notice ne concerne que les principales étapes de l'installation du matériel avec des câbles hors tension.

OUTILLAGE PRECONISE


✓ Tournevis cruciforme isolé Pozidriv N°2

✓ Clé triangulaire de 11


✓ Clé hexagonale de 1mm sur plat

CARACTERISTIQUES GENERALES

Montage en coffret Haut CIBE

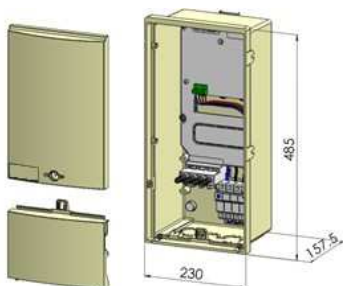

Montage en Borne CIBE

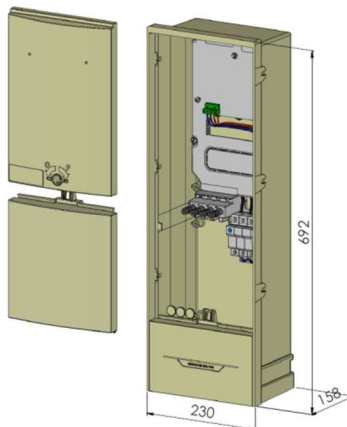

Borne de raccordement :

- 16 à 35 mm² aluminium massif
- 16 à 25 mm² aluminium câblé
- 16 à 25 mm² aluminium câblé
- 16 à 35 mm² aluminium massif
- 10 à 25 mm² cuivre câblé
- 25 à 35 mm² aluminium massif avec neutre périphérique

Couple de serrage :

- Bornes de raccordement : 9 N.m


FIXATION DU COFFRET SUR POTEAU

Dans le cas d'un montage en coffret Haut CIBE :

- Mettre en place les feuillards sur les ferrures du coffret
- Cercler le coffret sur le poteau



Dans le cas d'un montage en borne CIBE :

- Se reporter à la notice d'installation de la borne

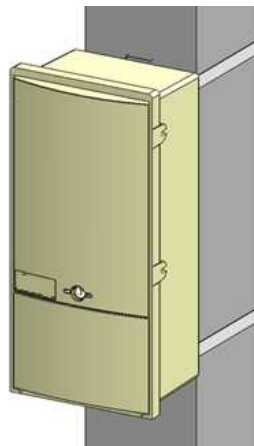

MONTAGE EN COFFRET HAUT CIBE / PREPARATION DU COFFRET


- Déposer la porte ❶ et la plinthe ❷ + ❸
- Dévisser et déposer le tiroir ❹
- Préparer l'entrée du câble d'alimentation en cassant l'opercule prédéfonçable ❺

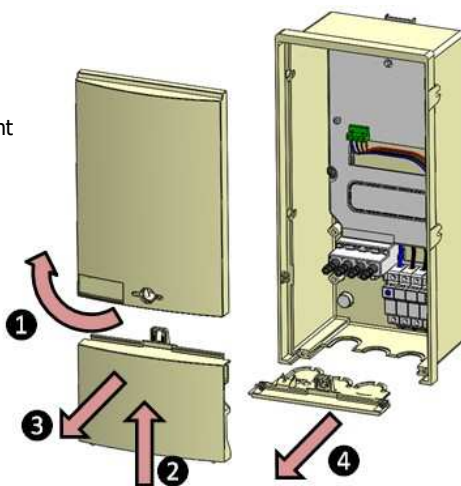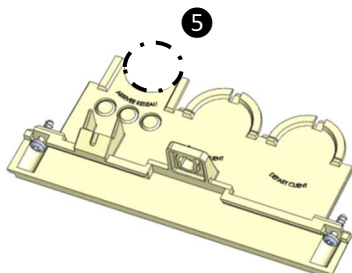

MONTAGE EN BORNE CIBE / PREPARATION DE LA BORNE


① Déposer la porte

② Déposer la surplinte

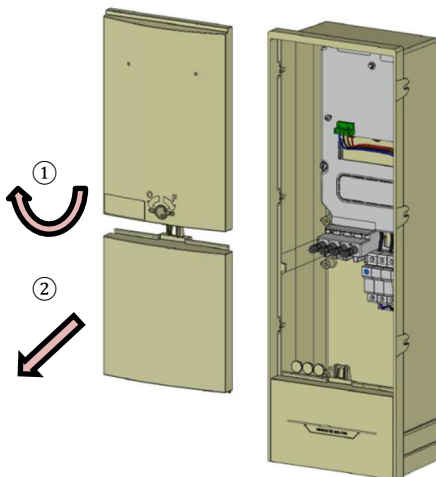

RACCORDEMENT AU RESEAU

- Raccorder les conducteurs du câble d'arrivée réseau aux bornes de connexion de la platine en respectant le repérage des phases ①
- Dans le cas du coffret : remettre en place le tiroir, la plinthe puis le panneau
- Dans le cas de la borne : remettre en place la surplinte puis le panneau

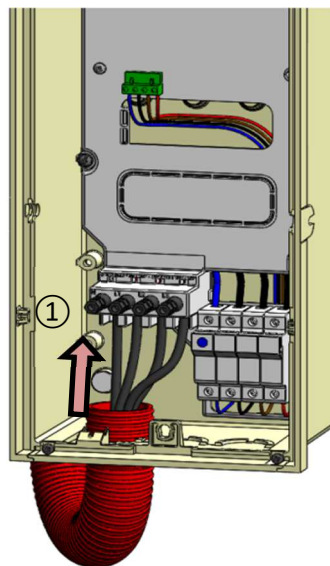

Nota :

- Bornes à perforation d'isolant
- Vis de serrage à limiteur de couple (9 N.m)

Nota :


- La VAT est possible sur les vis de connexion du coupe-circuit

MISE EN PLACE ET RACCORDEMENT DU CONCENTRATEUR CPL

- Fixer le concentrateur sur la platine à l'aide de la vis fournie en le glissant vers le bas ❶ puis en vissant le point de fixation en bas à gauche ❷
- Raccorder le concentrateur à l'aide du connecteur à 4 fiches de la platine ❸ suivant la notice du concentrateur

Nota :

- Assurez-vous que les 2 points de fixation du concentrateur sont correctement engagés sur les ergots de la platine

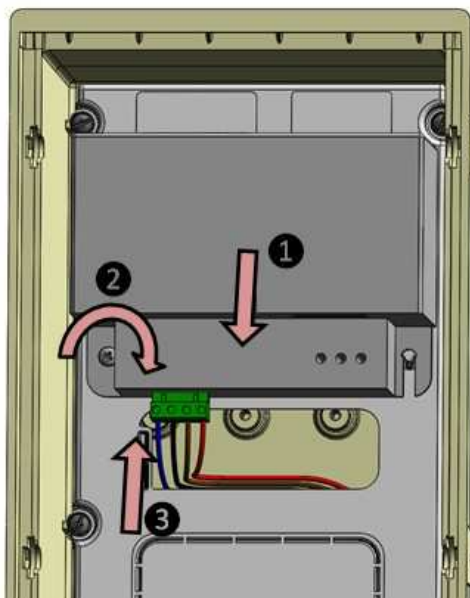

DEPOSE ET FIN DE VIE

En fin de vie, le matériel est facilement démontable à l'aide d'outils traditionnels et chaque élément peut être isolé. Les pièces en matériau synthétique sont identifiées d'une marque de leur famille d'appartenance pour permettre un tri éventuel avant recyclage.