

Sortie de toit VMC et ventilation

La sortie de toit Ubiflu 9 est idéal pour l'extraction d'air de VMC simple et double-flux ou de systèmes raccordés nécessitant de gros débits (climatisation, hotte de cuisine...).

Le fourreau métallique permettant le raccordement au conduit de ventilation est solidaire de la tôle support (à partir de Ø 200) se fixant à la charpente. L'étanchéité est réalisée à l'aide du solin en plomb marouffable. Le capot pare-pluie est amovible afin de faciliter l'installation et l'entretien. Les grilles de protection protègent les ouvertures des oiseaux et rongeurs.

Matériaux

Capot en aluminium et jupe en plomb.

Caractéristiques techniques




Terminal de ventilation Ubiflu 9	
Couverture	Modèle universel pour toits tuiles ou ardoises
Diamètre	Ø 125 mm Ø 150 mm Ø 160 mm Ø 200 mm Ø 250 mm Ø 315 mm Ø 355 mm Ø 400 mm Ø 450 mm Ø 500 mm Ø 630 mm
Surface de ventilation	Selon le diamètre, nous consulter
Coloris	Anthracite (RAL 7015) ; Rouge (RAL 8012)

Mise en œuvre


Pente minimum : 5°
Pente maximum : 45°

En cas de pose sur site exposé au vent, pour une utilisation en prise d'air ou pour des appareils raccordés fonctionnant de manière intermittente, des entrées d'eau parasites peuvent apparaître. Il est donc nécessaire de vérifier l'étanchéité du conduit de raccordement et du caisson de ventilation. Dans certains cas la mise en place d'un siphon est préconisée.

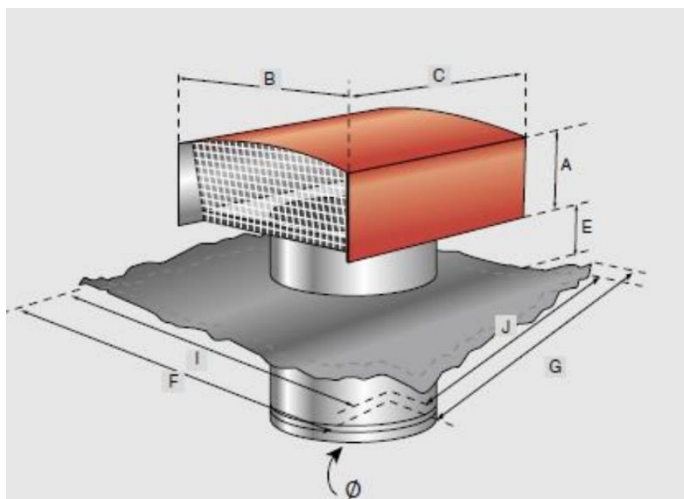

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	I (mm)	J (mm)	Poids (kg)	Surface ventilation (cm²)
Ø 125	54	200	250	70	500	400			4	123
Ø 150	65	248	300	70	500	400			4	176
Ø 160	65	248	300	70	500	400			4	201
Ø 200	100	333	400	85	600	600	500	500	8	314
Ø 250	100	333	400	85	600	600	500	500	8	490
Ø 315	112	420	500	85	600	600	500	500	9	779
Ø 355	200	550	660	150	900	750	600	750	17	989
Ø 400	200	550	660	150	900	750	600	750	17	1256
Ø 450	200	550	660	150	900	750	600	750	17	1589
Ø 500	245	650	850	160	1200	1000	780	997	34	1962
Ø 630	320	780	1000	160	1200	1000	780	997	36	3116

Pose

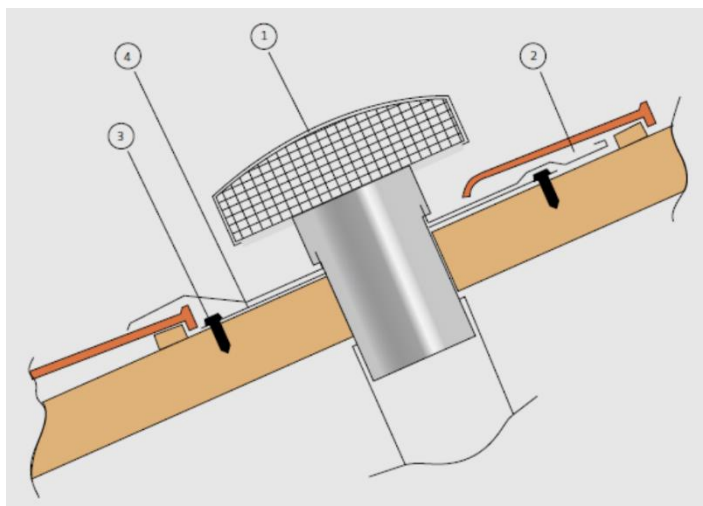

- Enlever le capot pare-pluie (1) (clippé jusqu'au Ø200 et vissé au-dessus de Ø200).
- Fixer la tôle support (4) sur la charpente (à partir du Ø200) en utilisant un maximum de trous (3) prévus à cet effet.
- Former la jupe en plomb (2) en épousant les reliefs et en évitant les zones de rétention d'eau.
- Repositionner le capot pare-pluie.
- Raccorder le fourreau métallique au conduit de ventilation et étancher.