

➤ ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ DES ÉLÉMENTS TRAVERSANT LES PARE-VAPEUR




Le Manchon d'étanchéité universel Ubbink assure l'étanchéité des traversées (câbles, tubes ronds, gaines de ventilation...) des pare-vapeur.



Scannez ce QR code et accédez à notre fiche produit en ligne

➤ Manchons d'étanchéité Universels Ubbink

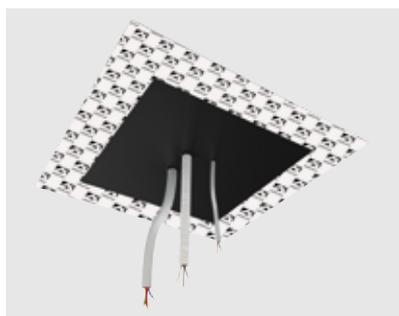

Il est utilisé dans les bâtiments répondant **aux exigences de la RT2012** et contribue à la réussite du test du **Blowerdoor**.

Il permet une étanchéité rapide et durable des éléments traversant le pare-vapeur (câbles, tubes ronds, gaines de ventilation...). Universel, il s'adapte à tous les diamètres des pénétrations (de \varnothing 7 à 400 mm).


Le manchon peut être fixé directement sur le pare-vapeur grâce à sa **bande adhésive acrylique à forte fixation et résistante à l'arrachement**. Son pouvoir adhésif évite le collage ou le scellement du manchon après installation.

La pose du manchon d'étanchéité Ubbink est simple et rapide et ne nécessite pas **l'utilisation d'outils spécifiques** (diamètres pré-découpés). Il peut se coller sur **tous supports** (pare-vapeur, bois, métal...).

Matériaux

Le manchon d'étanchéité est en **tissu EPDM flexible pré-perforé** d'épaisseur 1,2 mm. L'adhésif acrylique au pourtour permet une application simple et rapide.

Dimensions

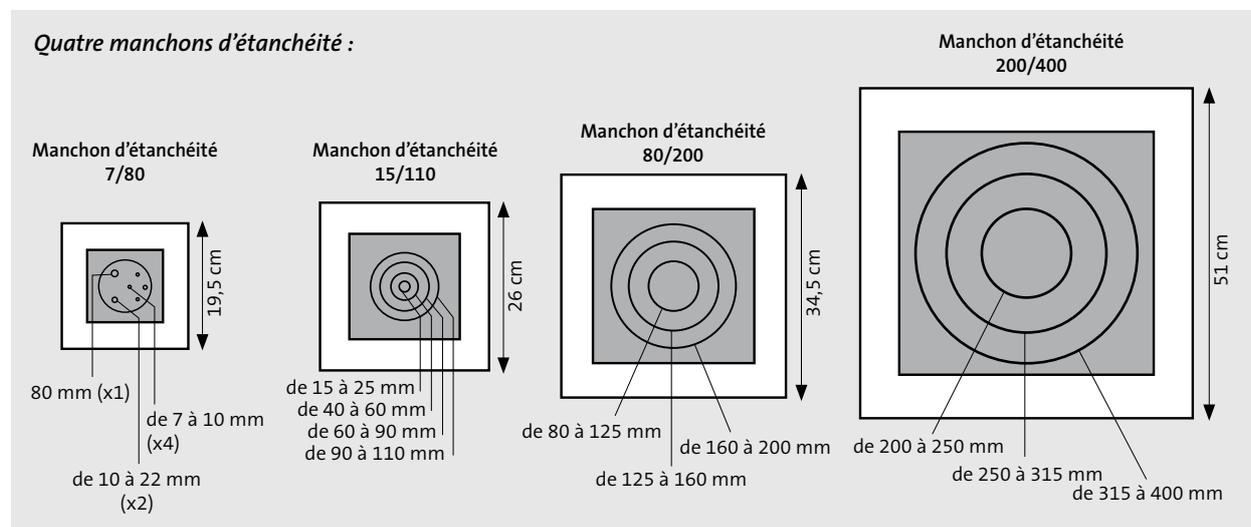

Caractéristiques techniques


	Adhésif Acrylique		Tissu EPDM
Support	Papier siliconé	Dureté	67° shore A
Grammage	260 g/m ²	Résistance à la traction	9,4 MPa
Épaisseur	330 - 350 µm	Résistance à la déchirure au clou	55 KN /m
Résistance au pelage	30 N / 25 mm	Allongement avant déchirure	430 %
Résistance à la température	-40°C à 100°C	Résistance à la température	-45°C à 130°C
		Valeur Sd	60 m

Mise en œuvre



1

1- Retirer la partie prédécoupée selon le diamètre de la pénétration à étancher.

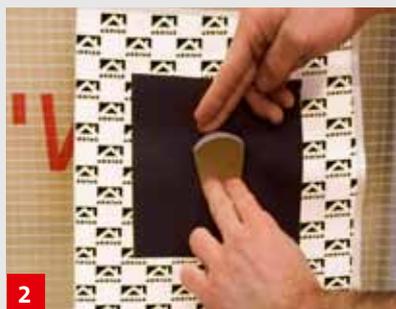

2

2- Emmancher la pénétration (câble, gaine, conduits) dans le manchon.



3

3- Retirer le papier pelable du manchon.




4

4- Maroufler l'adhésif du manchon sur le support.



PRATIQUE !

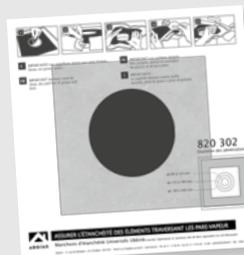

Les étapes de mise en œuvre sont imprimées au dos des manchons.



VISIONNEZ
LA VIDÉO
DE POSE