



# NOTICE D'UTILISATION DU GABARIT DE PERÇAGE POUR ENSEMBLE SUR ROSACE « Entraxe 38 mm »


- **1** Introduire l'axe du gabarit dans le fouillot de serrure puis le plaquer sur la porte.

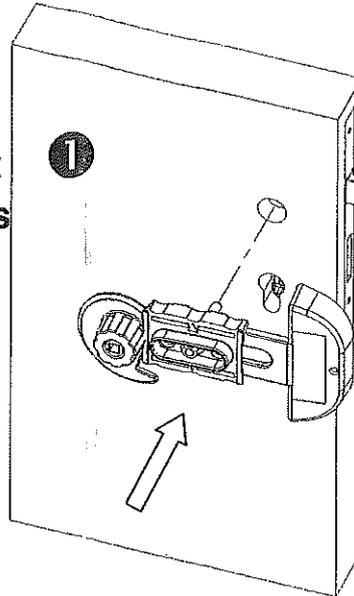

- **2** Faire tourner la came jusqu'au contact sur la têtère puis bloquer.

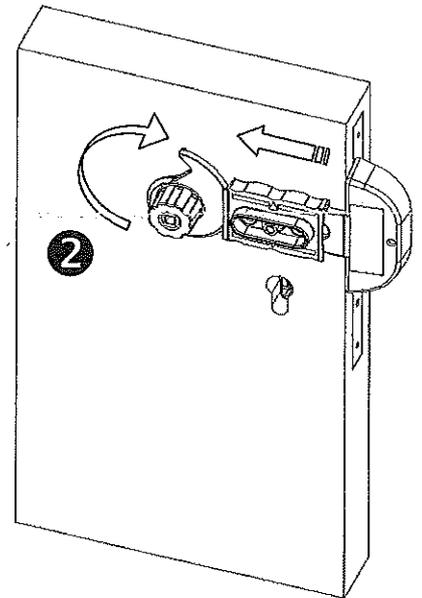


- **3** Perçage de 2 trous  
Diamètre 8 sur la première face de la porte, jusqu'à la serrure, répéter l'opération sur l'autre face de la porte.

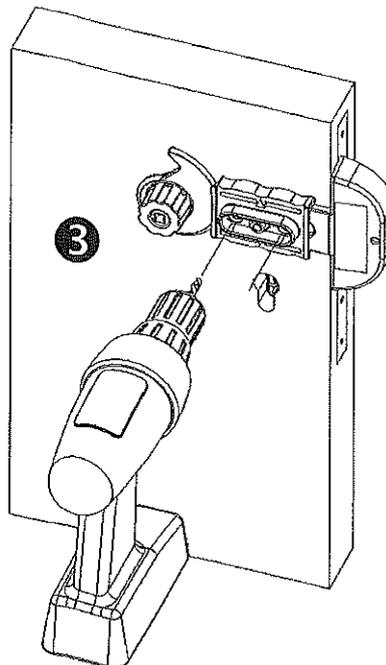


# NOTICE D'UTILISATION DU GABARIT DE PERCAGE POUR ENSEMBLE SUR PLAQUE « Entraxe 165 ou 195mm »


- **1** Après clipage de la plaque repère A sur le gabarit suivant l'entraxe choisi 165 ou 195, introduire l'axe du gabarit dans le fouillot de serrure puis le plaquer sur la porte.

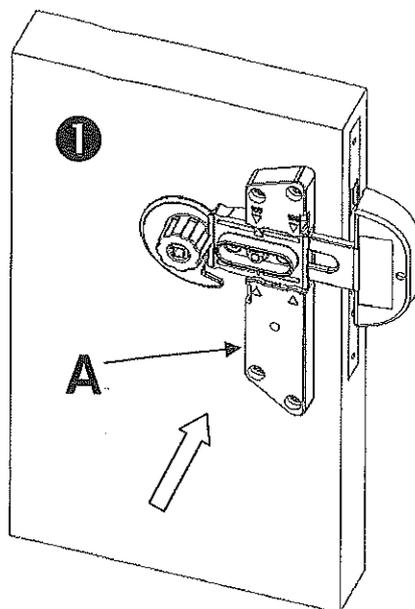

Pour choisir l'entraxe  
Aligner les 2 flèches correspondantes.

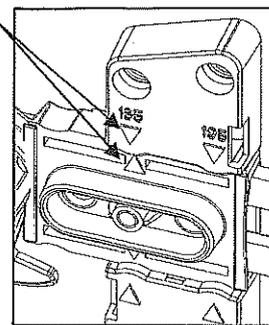

- **2** Faire tourner la came jusqu'au contact sur la tèteière puis bloquer.

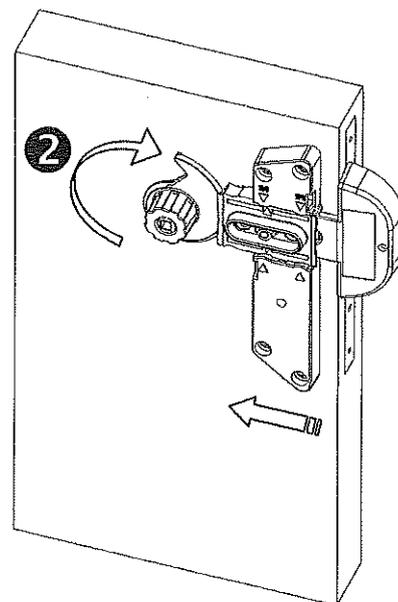

- **3** Perçage de 2 trous débouchant Diamètre 10 dans la porte, correspondant à l'entraxe choisi.

