


Notice Utilisateur VERMECA

Avant Propos

Avant de commencer, assurez-vous que votre colis contient bien toutes les pièces décrites ci-après :

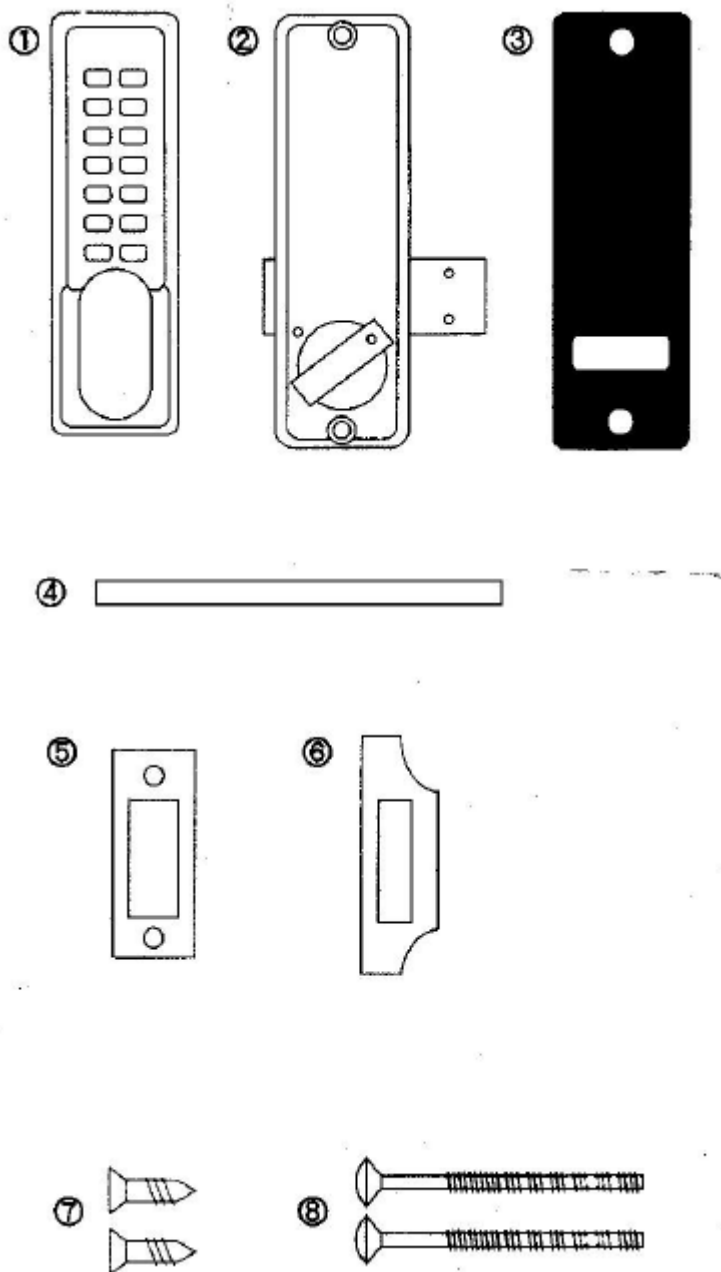

1. Face avant (avec clavier à code)
2. Face arrière
3. Joints en néoprène
4. Axe
5. Gâche pour montage mortaise
6. Gâche pour montage applique
7. Vis à bois (2 pièces)
8. Boulons de fixation (3 pièces fournies dont 1 en rechange)

Principe :

Avant de débiter l'installation de votre verrou à code mécanique VERMECA, vérifiez que toutes les parties mécaniques fonctionnent correctement. Pour paramétrer le code de déverrouillage, rendez vous dans la section suivante intitulée « Paramétrer/modifier le code d'entrée ».


Une fois que vous avez tapé tournez le bouton d'ouverture pour ouvrir la porte. Cette libération du bouton n'est valable que pour une seule ouverture, après laquelle celui-ci se verrouillera à nouveau automatiquement.

Le pêne dormant peut être verrouillé/déverrouillé librement de l'intérieur. De l'extérieur le code d'ouverture à taper sur le clavier est requis pour verrouiller/déverrouiller le pêne. Si vous souhaitez avoir la possibilité d'effectuer ces actions sans taper le code, rendez vous dans la section intitulée « verrouillage du bouton extérieur ».


Paramétrer/modifier le code d'entrée :

Au dos de la face avant se trouvent des vis correspondant aux boutons en façades. De part et d'autre de ceux-ci se trouvent les chiffres/lettres auxquels ils correspondent. Pour paramétrer votre code et valider la sélection d'un bouton, tournez la vis afin de faire placer le poinçon vers le centre. Pour exclure un bouton, placez le poinçon vers l'extérieur.

Effectuez un test en pressant les différentes touches sélectionnées, ce qui déverrouillera à terme le bouton d'ouverture. A noter ici que la touche « C » est une touche de correction qui vous permet de repartir de zéro en cas d'erreur.

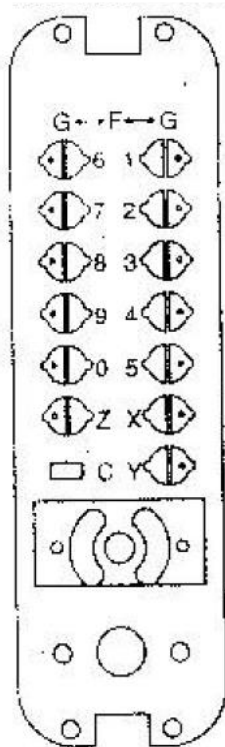


Ouverture par code désactivée

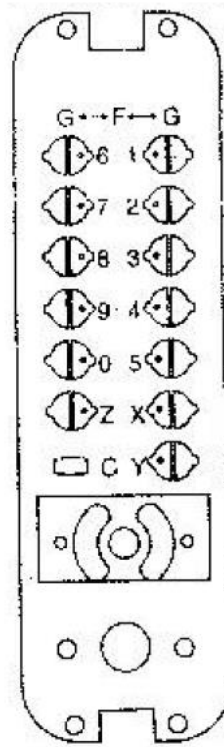


Ouverture par code activée

1. Vérification du sens d'ouverture de votre porte :

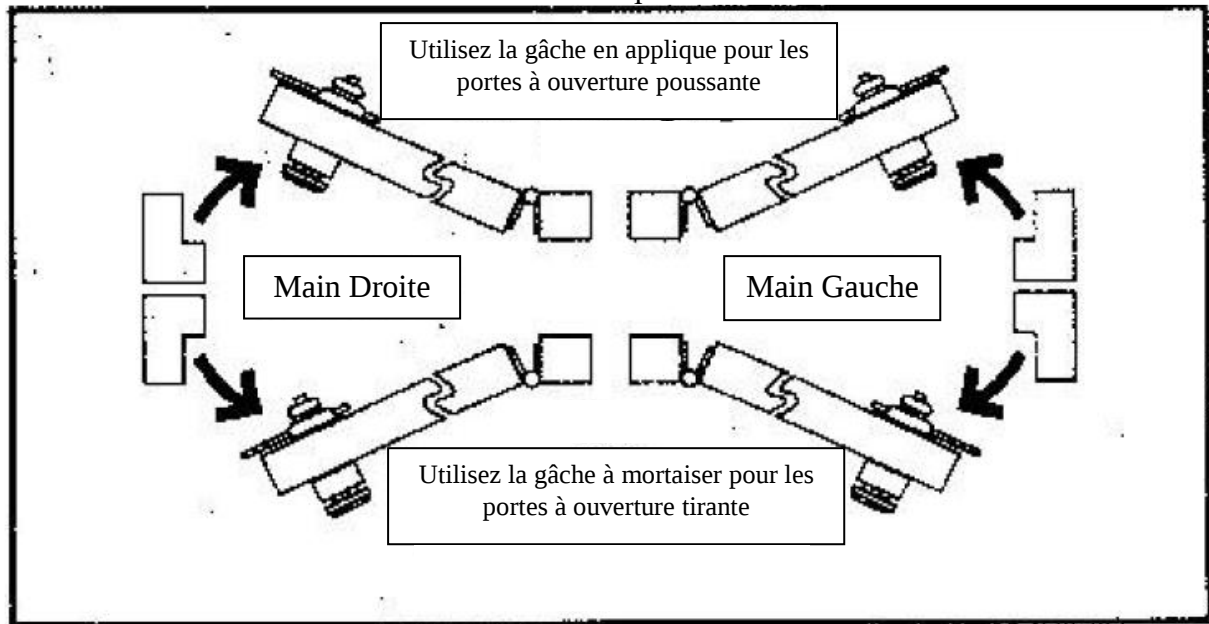

2. Verrouillage/déverrouillage du bouton :

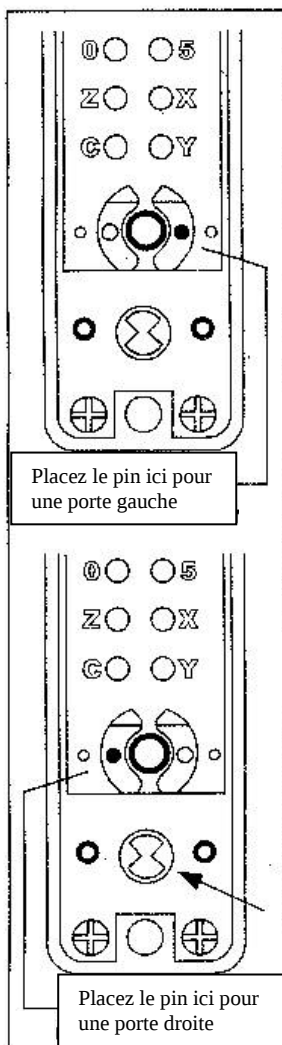


Pour désactiver le déverrouillage par code, faites comme suit :

1. Pressez le bouton « C » pour remettre le code à zéro, puis placez la façade tournée sur une surface plane.
2. Retirez le cache rond maintenu par les deux vis situé sous les touches « C » et « Y ».
3. A l'aide d'un pince fine retirez le petit pin (placé à droite ou à gauche selon votre sens d'ouverture de porte).
4. Replacez le cache et refixez –le à l'aide des deux vis.
5. L'ouverture de la porte est désormais libre.


N.B : Lors de l'installation, assurez vous que le guide est en bonne position avant de placer l'axe.

3. Mise en place du verrou

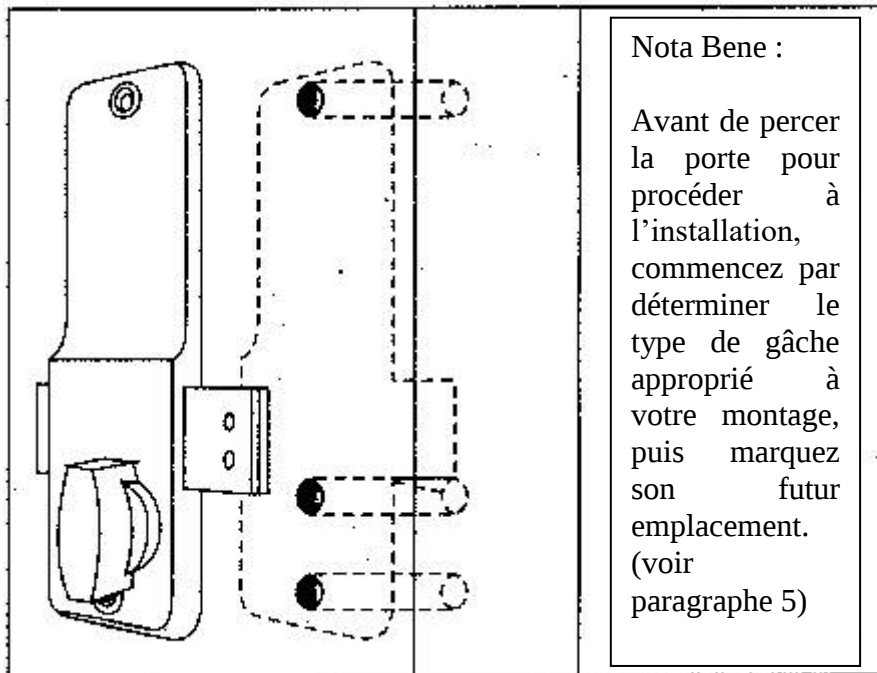


- Retirez le cache de protection qui protège le pêne dormant du verrou, puis orientez-le selon le sens d'ouverture de votre porte. A noter que le côté du verrouillage est celui où le pêne est le plus long.
- Placez le bouton de la face arrière en position verticale et maintenez la ainsi contre la porte en prenant soin de placer l'extrémité de pêne dormant contre le bâti de la porte à l'endroit où la gâche sera fixée (voir étape 5).
- Marquez l'emplacement du trou supérieur de fixation, puis à l'aide des gabarits fournis marquez l'emplacement du trou de fixation inférieur et celui de l'axe. Percez des trous de 8mm pour les boulons de fixation et un trou de 13mm pour l'axe.

4. Installation du verrou

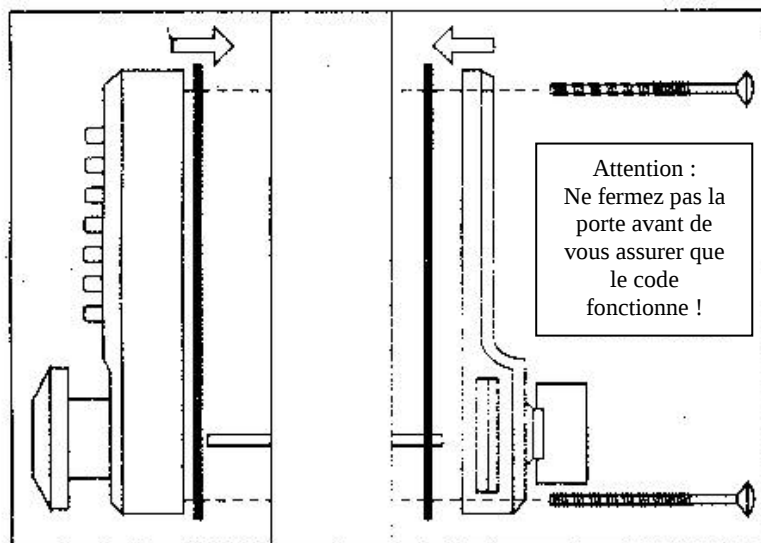


- Coupez les boulons si nécessaire et ceci afin d'adapter leur longueur à l'épaisseur de votre porte afin de maintenir fermement le verrou.
Commencez par placer les joints en néoprène avant de placer les faces contre la porte. Pensez aussi à bien mettre en place l'axe (dont la taille peut aussi être réduite si nécessaire) au préalable.
- Maintenez les deux parties du verrou et fixez-les à l'aide des boulons fournis en commençant par la partie supérieure.

5.Installation de la gâche :

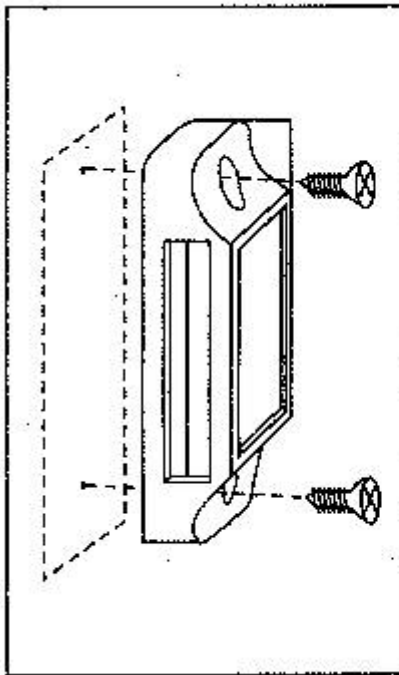

Gâche en applique
5.1

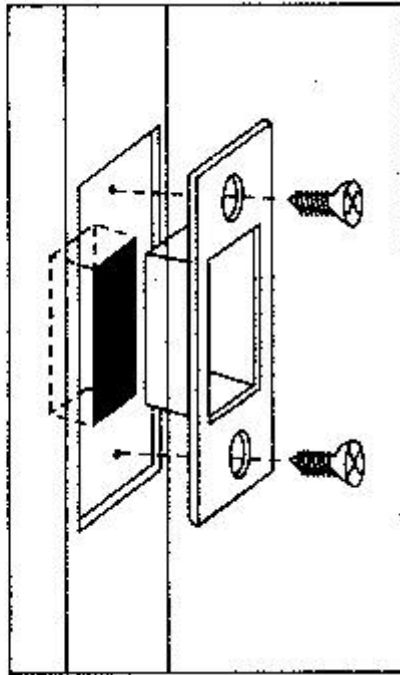

Gâche à mortaiser
5.2

- Commencez par sélectionner la gâche appropriée à votre installation.
- Positionnez celle-ci sur l'emplacement que vous avez marqué à l'étape 3. Au besoin, réalignez avec le pêne dormant.
- Si vous utilisez la gâche en applique vissez la simplement sur l'emplacement à l'aide des vis à bois fournies. (5.1)
- La gâche à mortaiser nécessite que vous effectuiez un travail de mortaise préalable.