



1

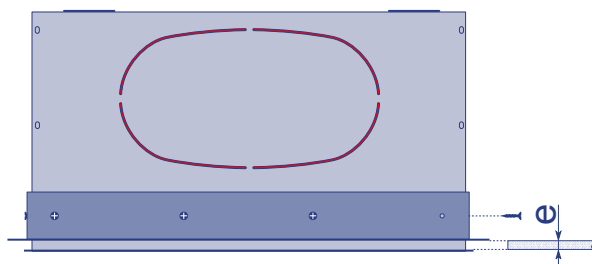


1. Fixer le col par des vis auto-foreuses, à une distance du bord du plénum égal à l'épaisseur « e » du placo.

2

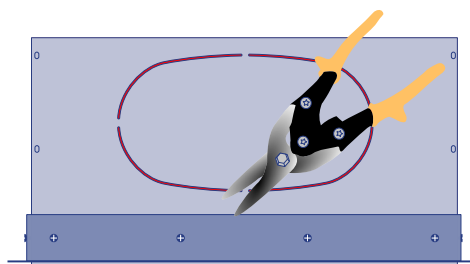


2. Choisir et ouvrir un des orifices pré-découpés à l'aide d'un outil adapté.

3

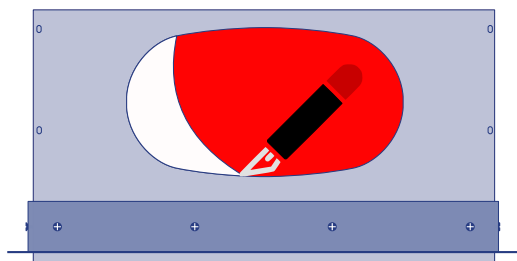


3. Dégager l'isolant au tour de l'orifice.

4

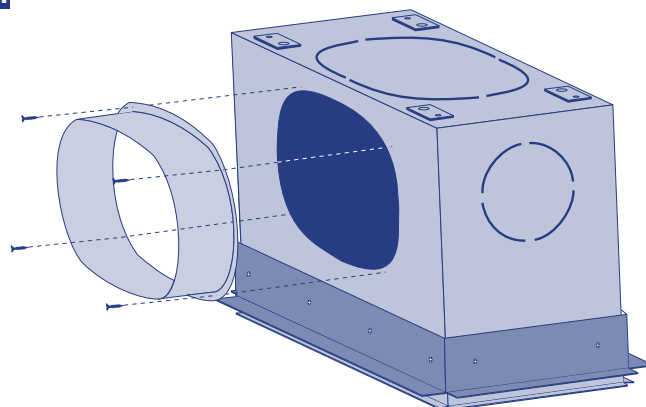


4. Mettre en place le piquage plat sur le plénum moyen de vis auto-foreuses.

5

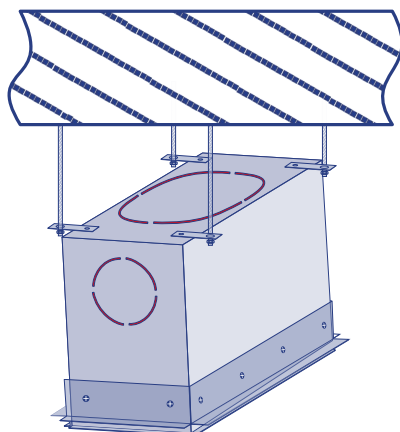


5. Fixer l'ensemble au plancher béton par des écrous et des tiges filetées. Nivelier l'ensemble pour laisser la hauteur de faux plafond convenu.

6

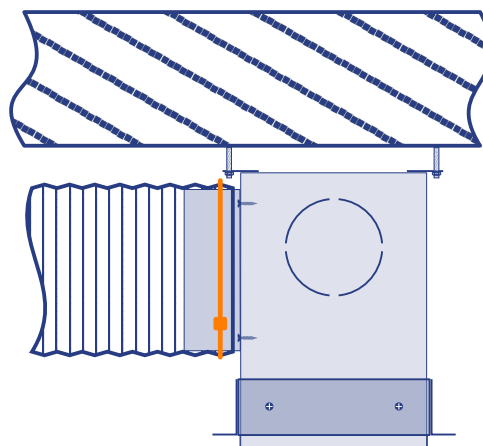

6. Emboucher la gaine flexible et fixer avec un bride de nylon. Utiliser du ruban en aluminium pour assurer l'étanchéité.

7

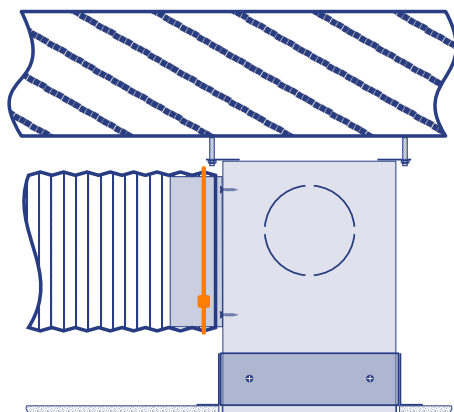

7. placer le placo entre l'aile du plénum et celle du col.