



ALCANCES


TAVE - 6

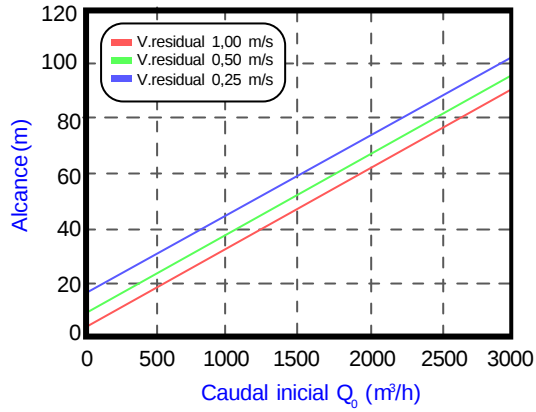


TAVE - 8

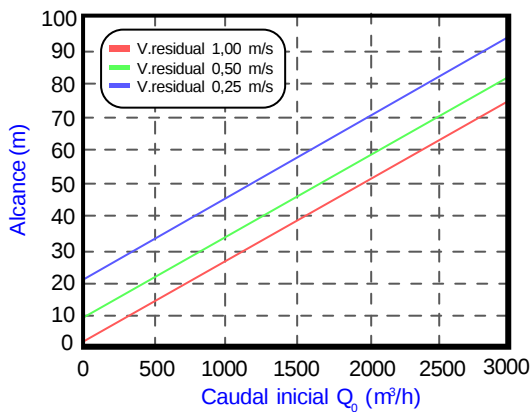


TAVE - 10

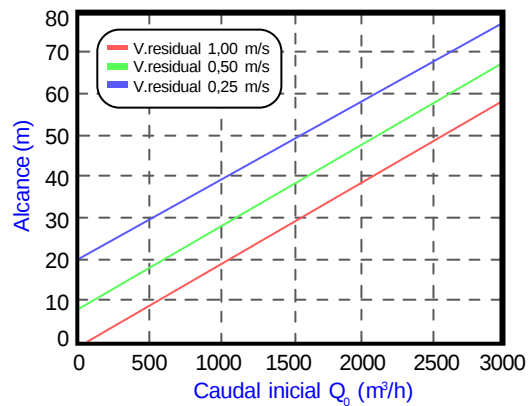

TAVE - 12

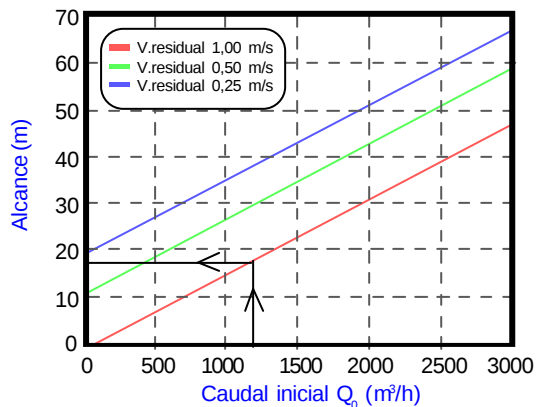

TAVE - 14

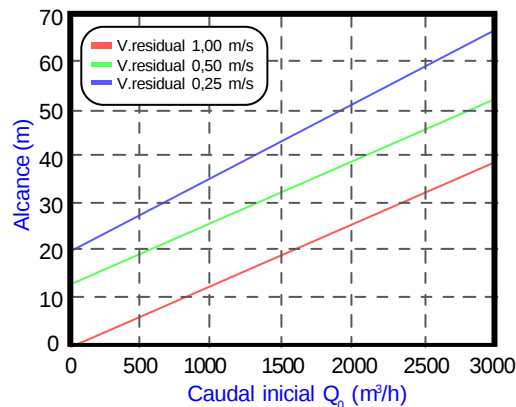


alcances


TAVE

SELECCION TECNICA TOBERAS

Pérdida de Carga Nivel Sonoro

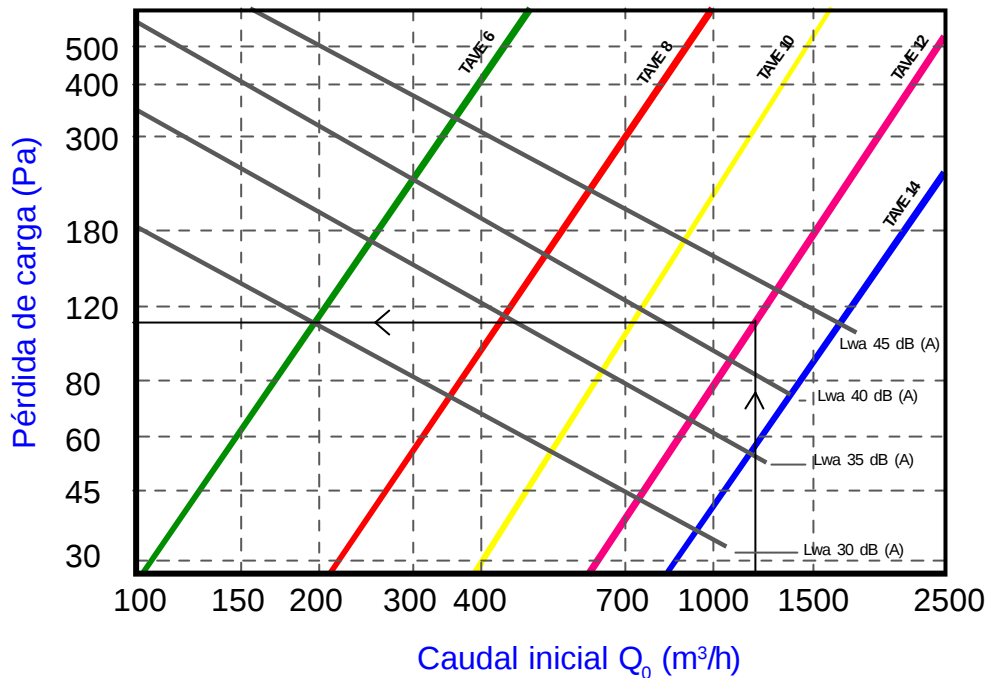







Inducción

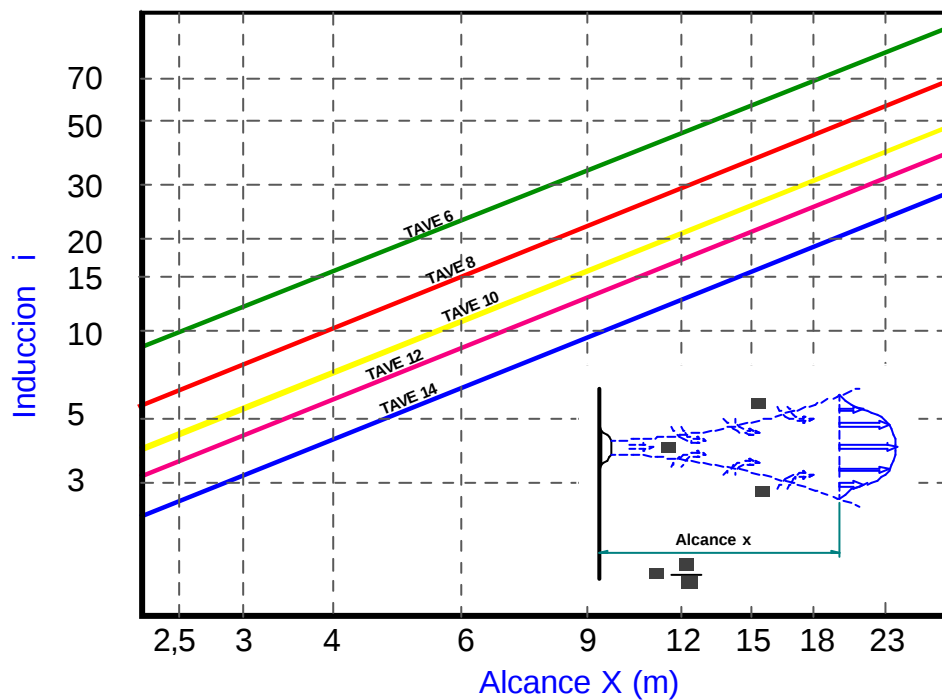

Pérdida de carga
Inducción
TAVE







SELECCION TECNICA TOBERAS

Desviación de la vena de aire

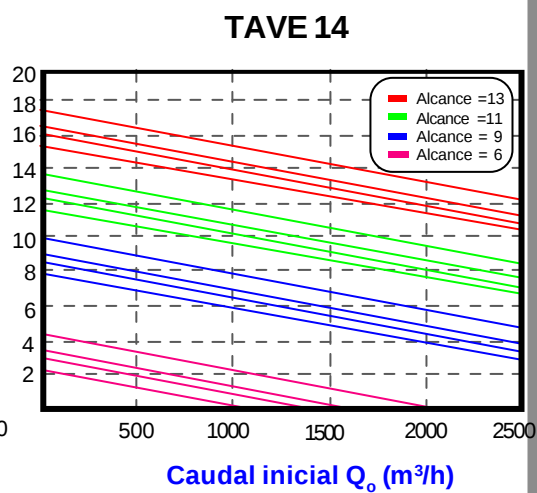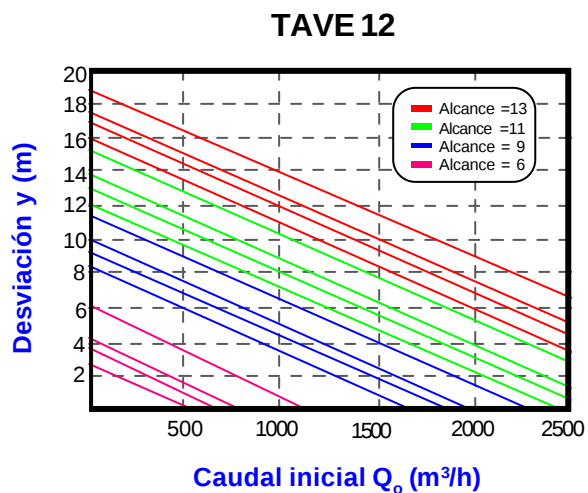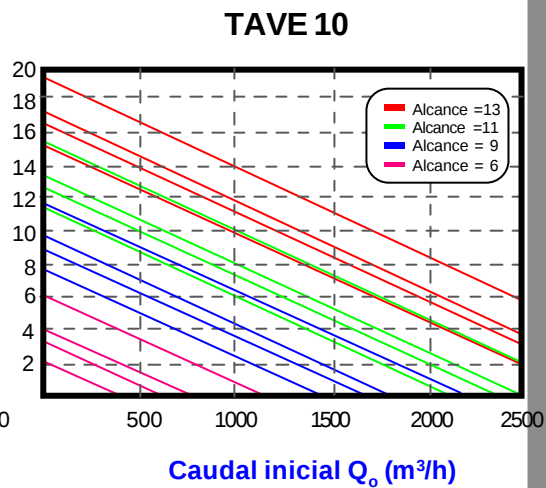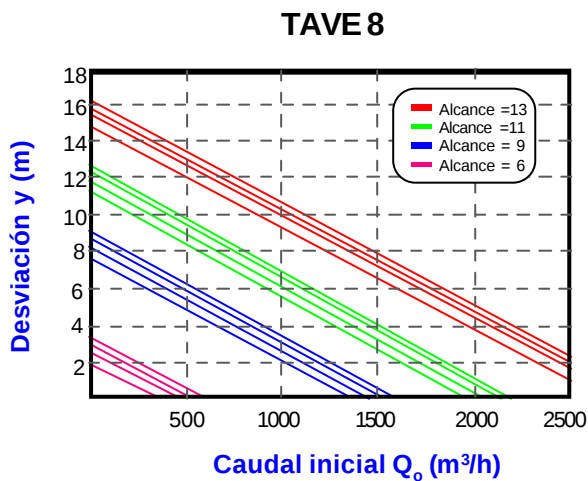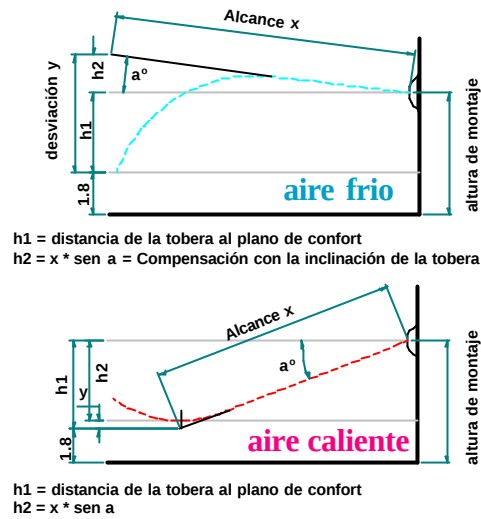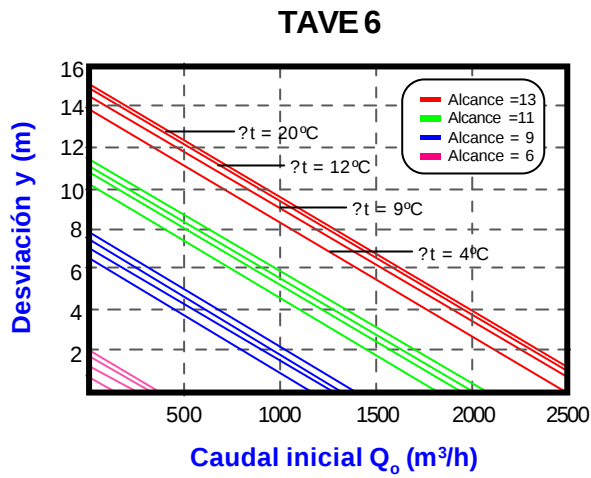

desviación
vena de aire
TAVE

Penetracion Alcances verticales

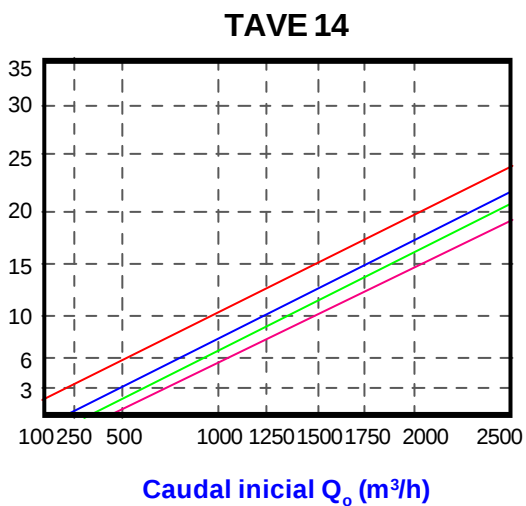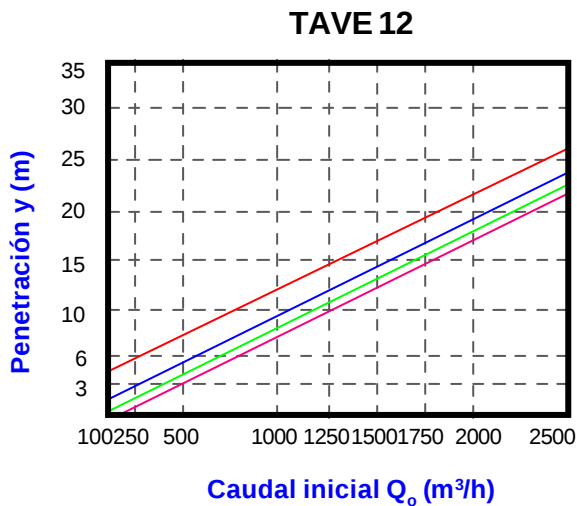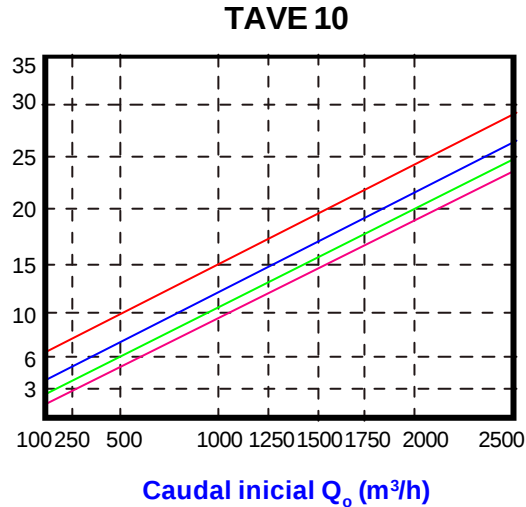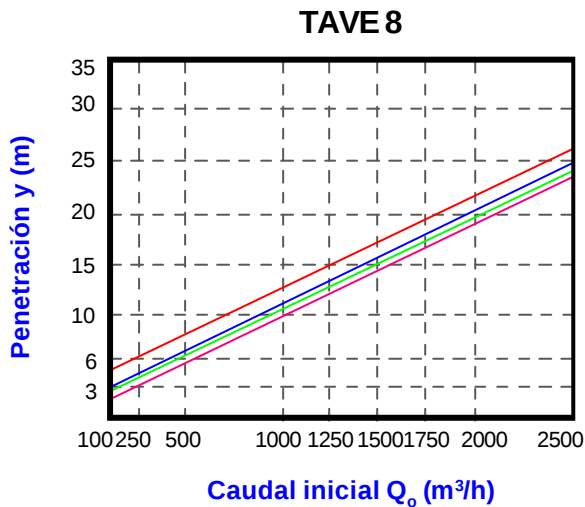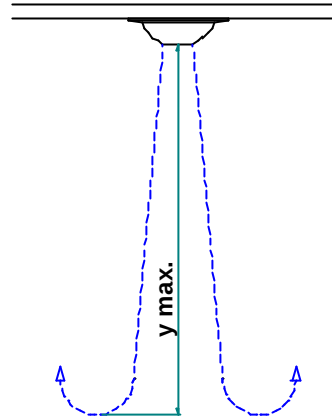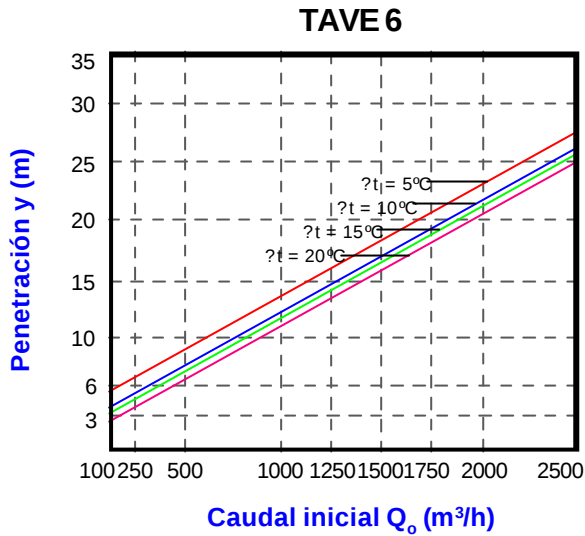

Profundidad de penetración del aire

TAVE