

MONTAGE DE LA TÔLE PARE-PLUIE POUR CAD-COMPACT



Il existe 2 types de tôle pare-pluie :


• Petits modèles: TPP-CAD COMPACT 500 À 1800.

Modèle	Dimensions (mm)	Poids (kg)
TPP CAD-COMPACT 500	1220 x 928	9
TPP CAD-COMPACT 900	1445 x 1073	11
TPP CAD-COMPACT 1300	1595 x 1448	17
TPP CAD-COMPACT 1800	1313 x 1681	16

• Grands modèles: TPP-CAD COMPACT 2500 À 4500.

Modèle	Dimensions (mm)	Poids (kg)
TPP CAD-COMPACT 2500	1725 x 1944	26
TPP CAD-COMPACT 3200	1558 x 2140	26
TPP CAD-COMPACT 4500	2225 x 2310	38

Dans les deux cas, la tôle pare-pluie est fournie en une seule pièce. Les travaux sur site se limitent au montage de la tôle pare-pluie sur le récupérateur suivant cette séquence :

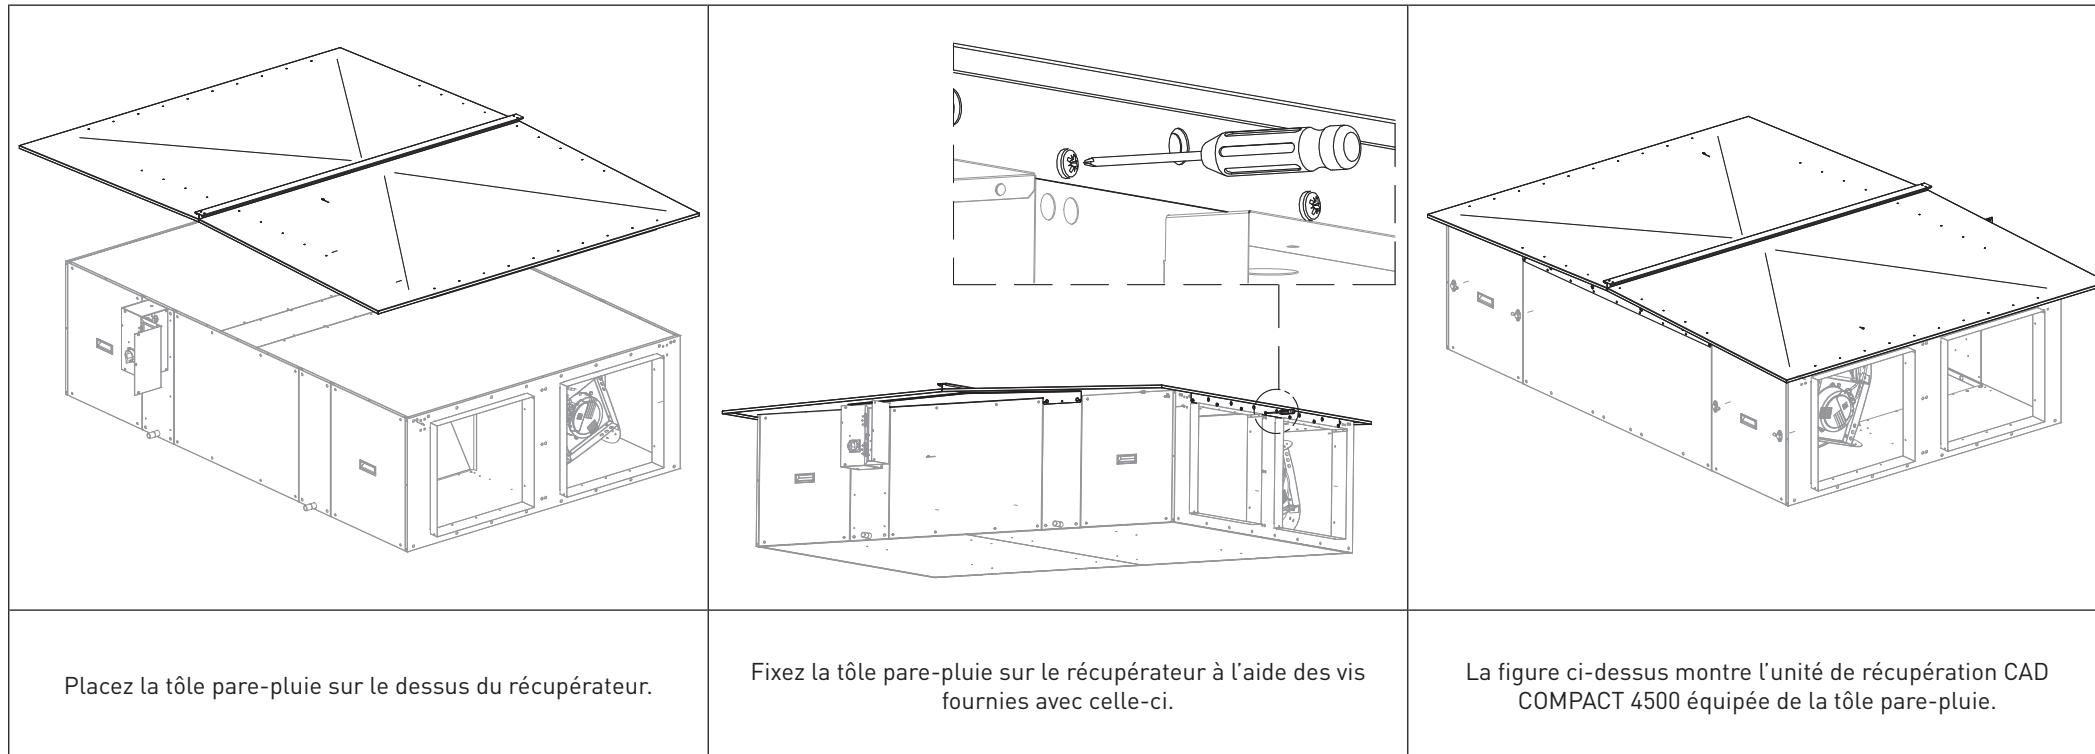

Placez la tôle pare-pluie sur le dessus du récupérateur.

Fixez la tôle pare-pluie sur le récupérateur à l'aide des vis fournies avec celle-ci.

La figure ci-dessus montre l'unité de récupération CAD COMPACT 4500 équipée de la tôle pare-pluie.

