



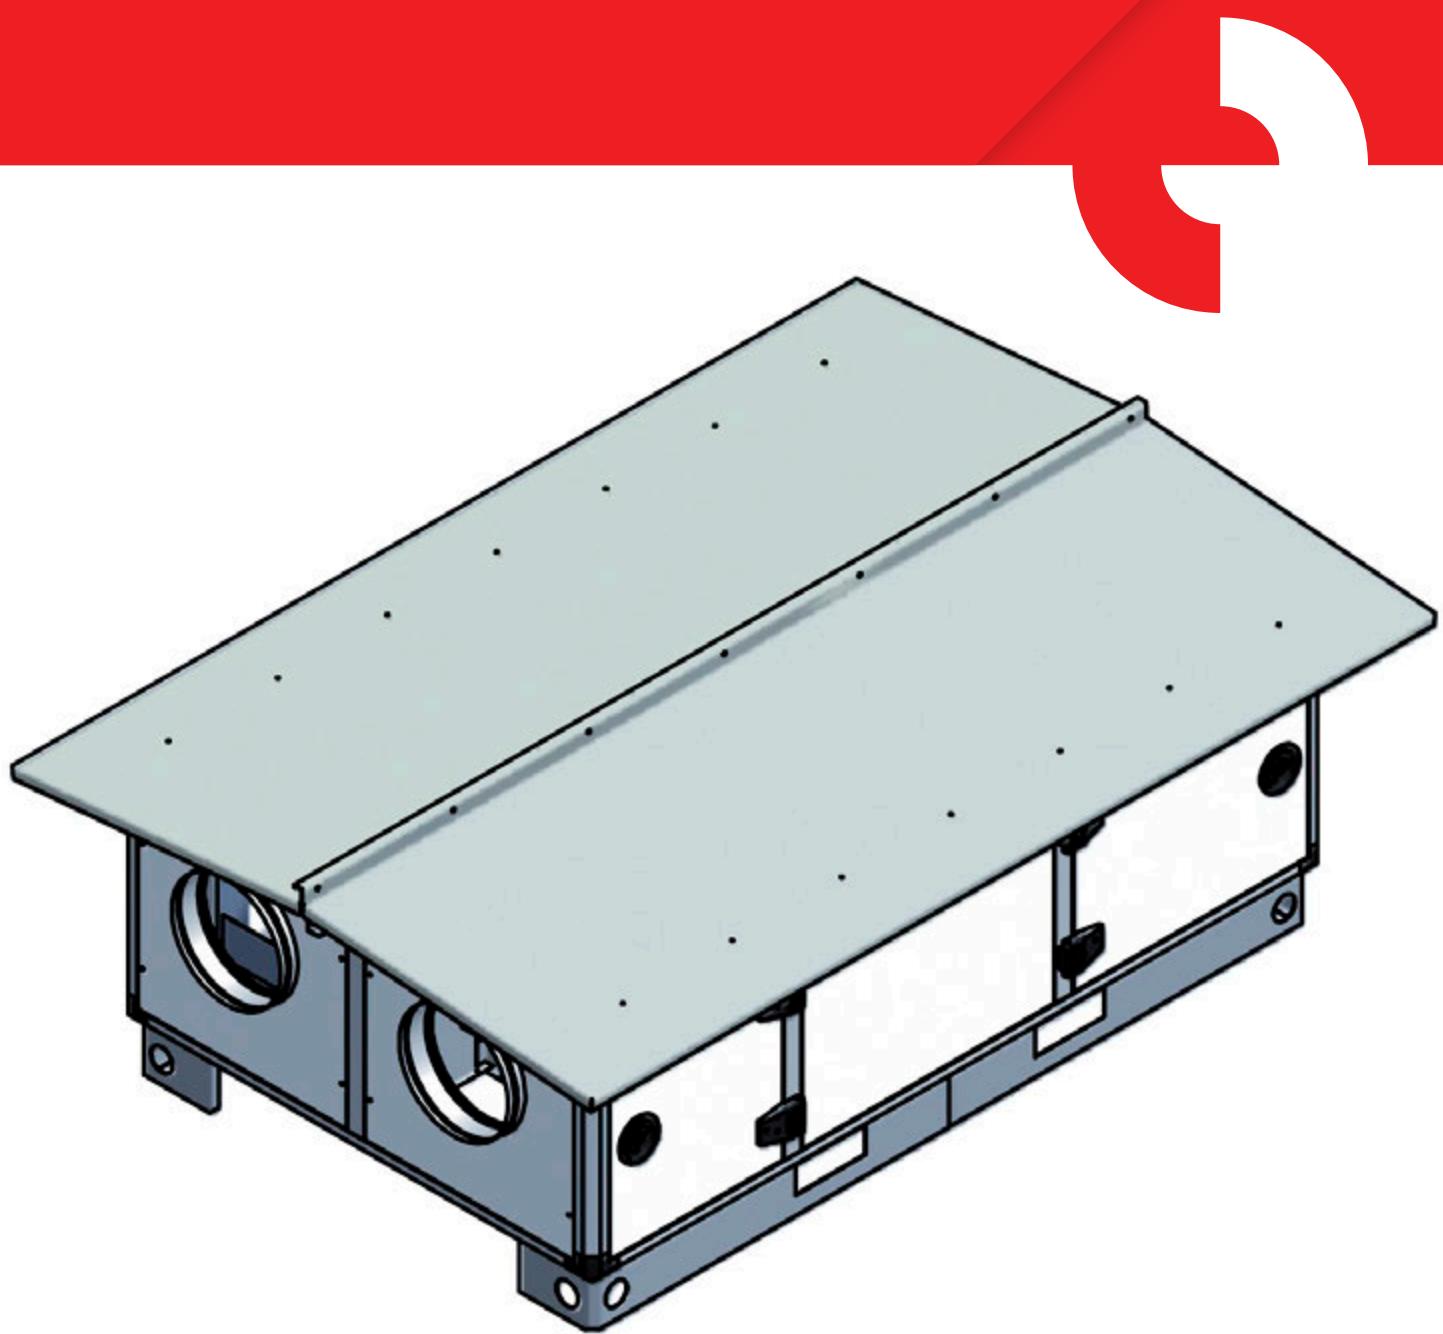


NOTICE

TPP-HE




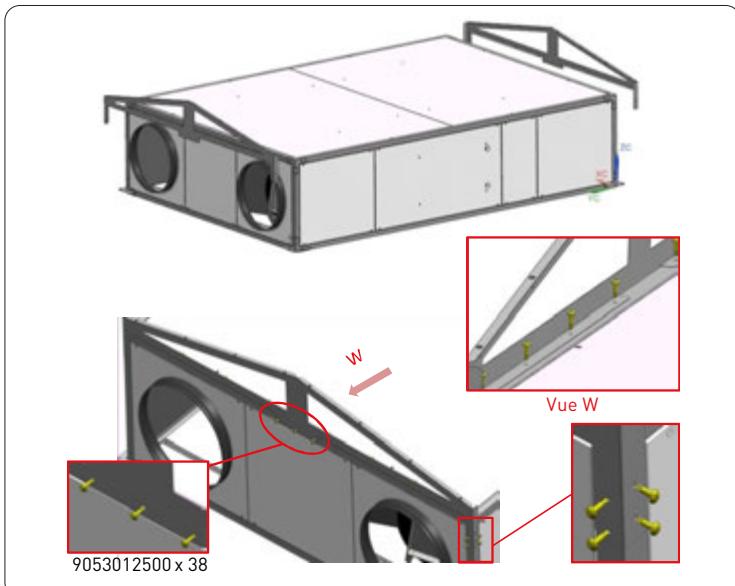


- A. Fixer les deux panneaux frontaux (7035633600F) au cadre du CADB à l'aide de vis autoforeuses.

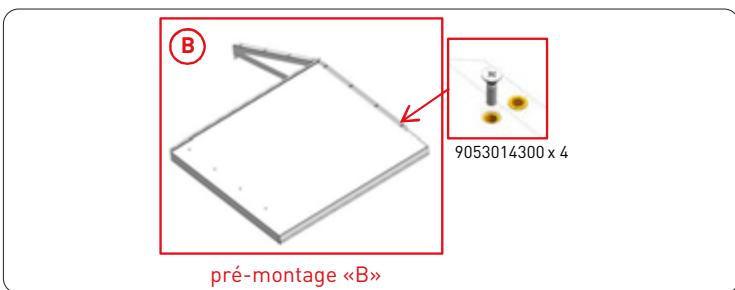


- B. Préparez le pré-montage "B" (hors de la structure).
Celui-ci est composé de
- "PIGNON TOITURE" (7035633600F)
 - "TOLE TOITURE" (7035632400F)

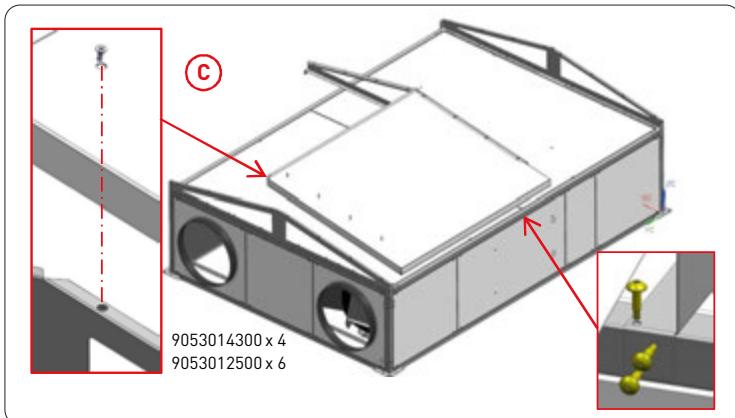

- C. Positionnez le pré-montage "B" sur la structure frontale (munie d'écrous à rivets) tout en utilisant des vis autoforeuses pour le fixer au cadre en aluminium du CADB.

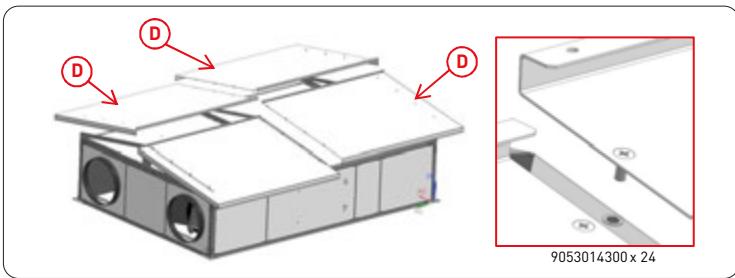

- D. Les 3 tôles restantes du capot de protection contre la pluie doivent être vissées sur les écrous à sertir.

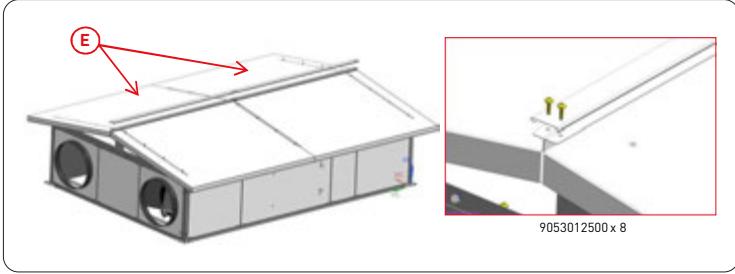

- E. Vissez la "JOINTURE RECUPERATEUR" à l'aide de vis autoforeuses.



S&P France
Avenue de la Côte Vermeille
66300 THUIR
04 68 530 260
www.solerpalau.fr



Rev. 16/12/2022