



**CETTE NOTICE REPRESENTE L'ARMOIRE 2 MODULES.  
LE MODE OPERATOIRE EST IDENTIQUE POUR LES MODELES 1 MODULE, 3 MODULES ET 4 MODULES.**

## IMPLANTATION A DROITE

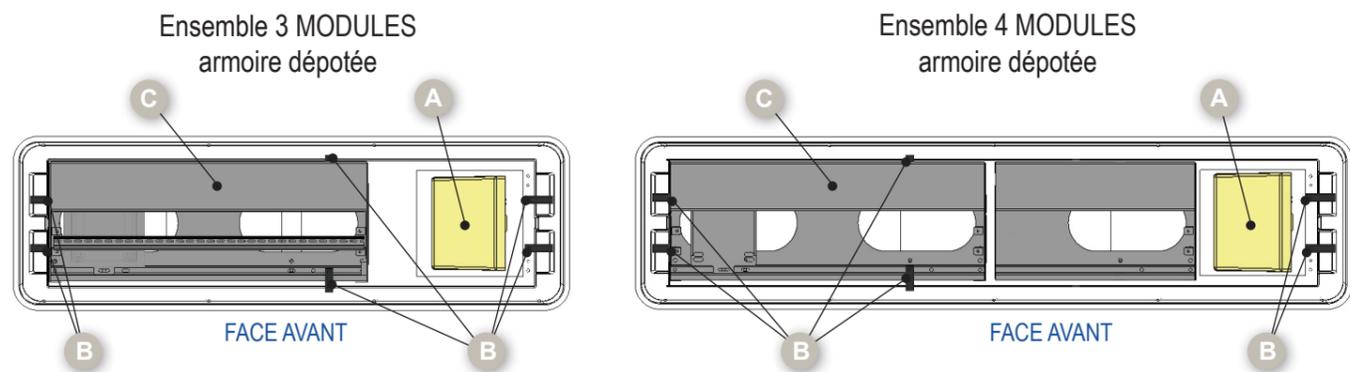

## IMPLANTATION A GAUCHE

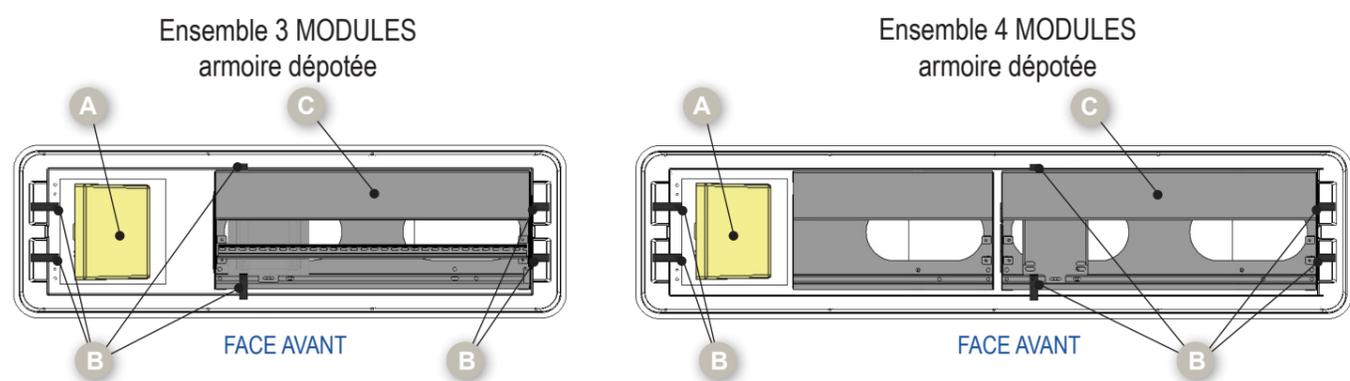

**Légendes :**

- A : Borne EDF
- B : Brides de fixation (voir Chapitre 03, page 2)
- C : Châssis contrôleur

NOTA : d'autres implantations sont possibles


11747-15-C0 du 17/03/2015

## INSTALLATION ET MISE EN OEUVRE


## ARMOIRES DE SIGNALISATION - GAMME ECRINS

### 01 MONTAGE DU CHASSIS CONTROLEUR

**01-A** METTRE EN PLACE LE CHASSIS SUR LES FIXATIONS N°1 à N°4

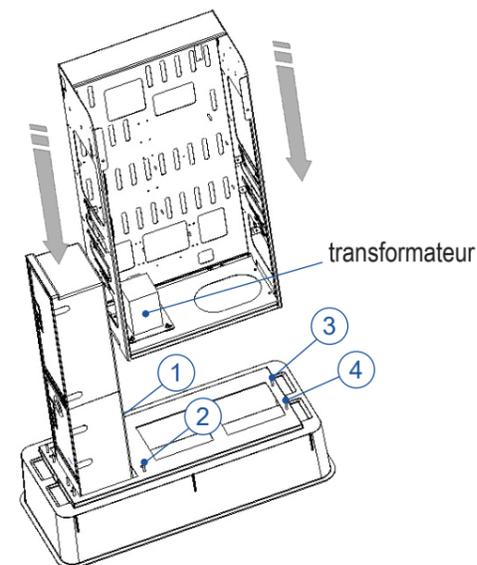


**01-B** METTRE EN PLACE ET SERRER LES ECROUS ET RONDELLES

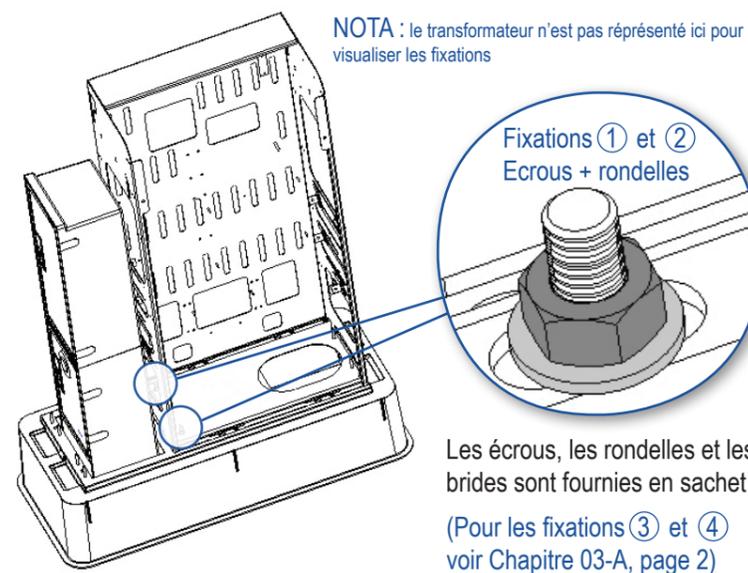

### 02 CABLAGE DU CHASSIS CONTROLEUR

**02-A** CABLAGE PAR LA BORNE

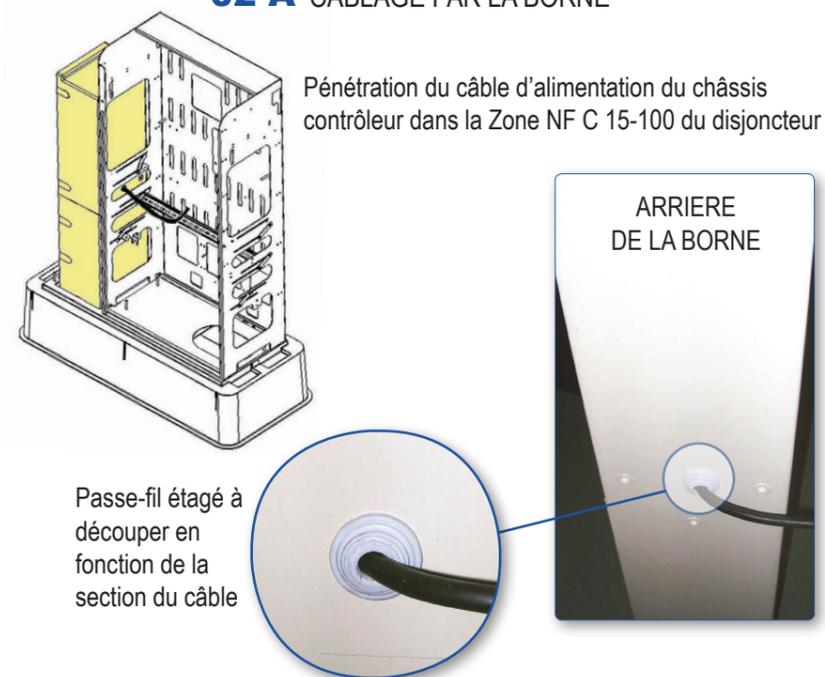


**02-B** CABLAGE DU DISJONCTEUR



## 03 MISE EN PLACE DE L'ARMOIRE

### 03-A PREPARATION


**DISPOSER LES ENSEMBLES DE BRIDES DE FIXATION SELON DETAILS A & B**

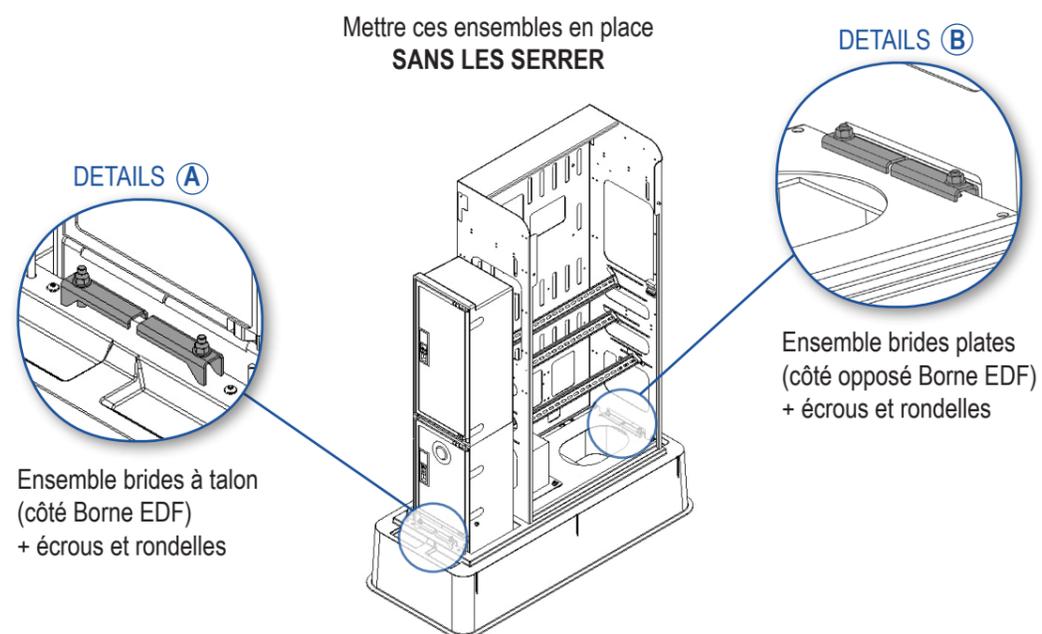

NOTA : Les ensembles de bridage ( de 4 à 6 brides selon les 4 types d'armoire ) sont livrés en sachet

### 03-B MISE EN PLACE SUR SOCLE


**CENTRER L'ARMOIRE PAR RAPPORT AU SOCLE**

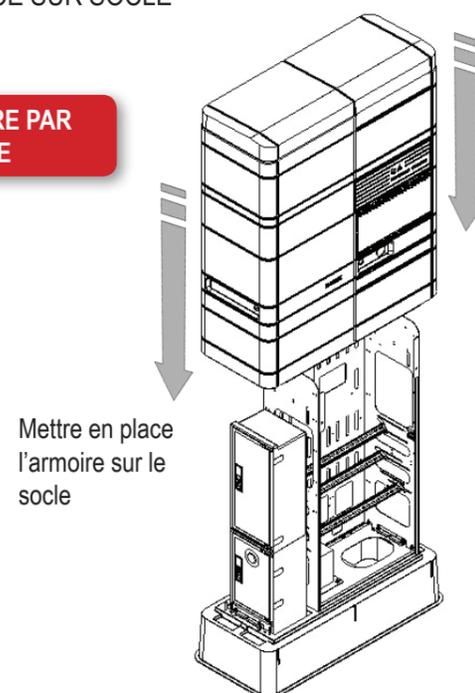

## 03 MISE EN PLACE DE L'ARMOIRE (suite)

### 03-C SOLIDARISATION SOCLE / ARMOIRE ET ACTIONS COMPLEMENTAIRES

**LES ETAPES 2 ET 3 SONT A EFFECTUER POUR TOUT MONTAGE OU DEMONTAGE DE L'ARMOIRE**

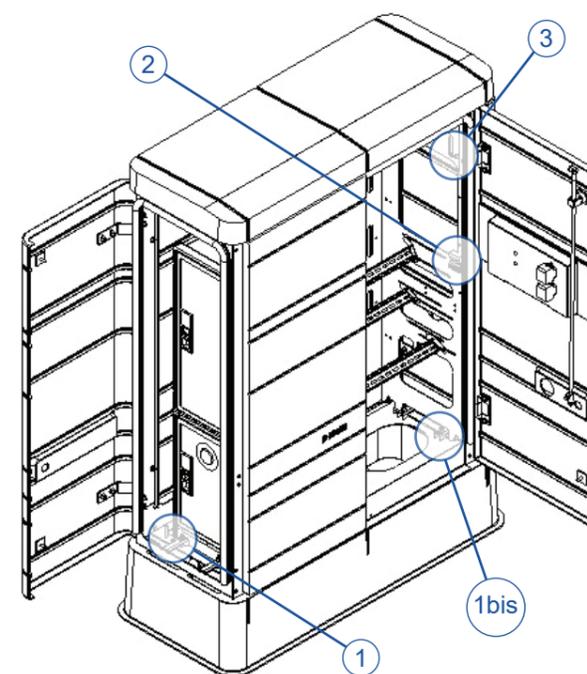

#### ETAPE 1 :

1- Faire pivoter les 2 BRIDES A TALON, les mettre en appui sur le rebord du châssis et serrer les 2 ECROUS.  
1bis- Faire pivoter les 2 BRIDESPLATES, les mettre en appui sur le rebord du châssis et serrer les 2 ECROUS.

#### ETAPE 2 :

Selon les cas (montage ou démontage de l'armoire), EMBROCHER ou DEBROCHER le connecteur fixé sur le châssis contrôleur.

#### ETAPE 3 :

Selon les cas (montage ou démontage de l'armoire), VISSER ou DEVISSER la vis H M6 fournie dans le sachet "Visserie de fixation" de l'armoire.

NOTA : 2 vis (1 de chaque côté) pour les armoires 3 et 4 modules

## 04 MODELES D'ARMOIRES

