
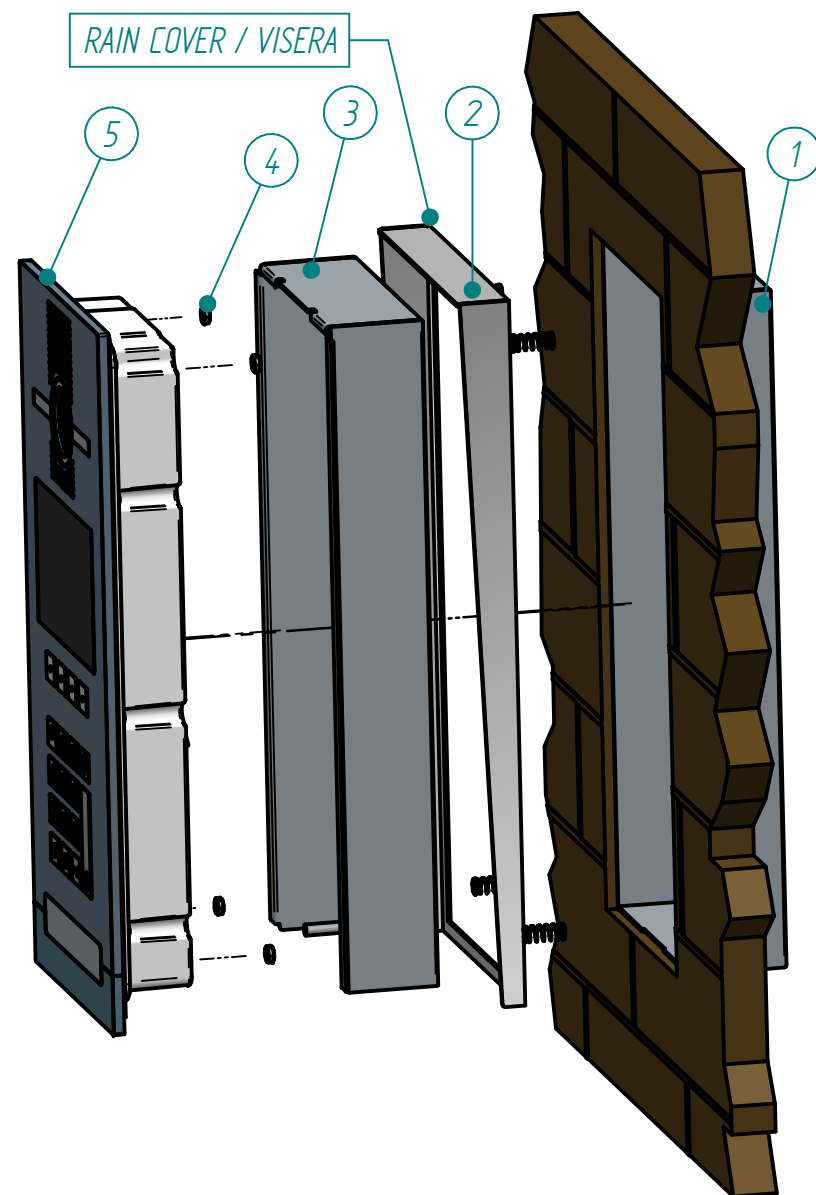


Installation embedded box:

Instalación caja de empotrar:

Make sure that the flanges of the box adapter are outside of the wall.

Asegúrese que los laterales de la caja adaptadora quedan fuera de la pared y apoyados en la misma.

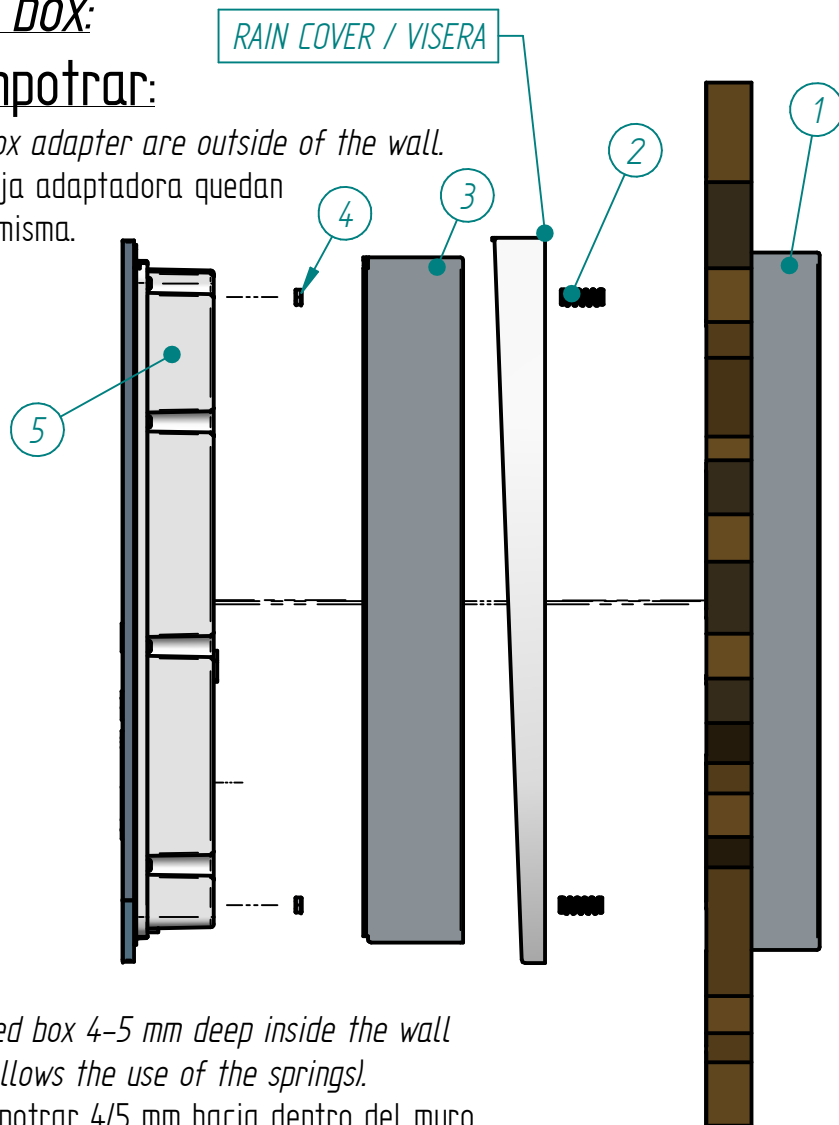

INSTALLATION STEPS

PASOS INSTALACIÓN

- Recommended to insert the embedded box 4-5 mm deep inside the wall (the space is created for wiring and allows the use of the springs).
Se recomienda insertar la caja de empotrar 4/5 mm hacia dentro del muro (así se crea un espacio para el cableado y se pueden utilizar los muelles).

- Insert the 4 springs in the 4 welded bolts only if the box is at least 4 mm deep inside the wall.

Insertar los 4 muelles en los 4 ejes roscados soldados solo si la caja está cómo mínimo 4 mm dentro de la pared.

- Insert the box adapter into the embedded box.

Insertar la caja adaptadora en la caja de empotrar.

- Use the 4 nuts & washers to fix the adapter box.

Usar las 4 tuercas y arandelas para fijar la caja adaptadora.

- Insert and fix the intercom unit.

Insertar y fijar la Placa Codificada.

