

REF : HDCVIBNCCOMP

BNC A COMPRESSION POUR HDCVI28

FT 1 02/11/2016 JL



INFORMATIONS

Etapes pour sertir la BNC à Compression sur le câble HDCVI

Etape 1


Retirer la gaine extérieure du câble sur 8.5 mm +/- 0.1mm

$$A + B + C = 8.5\text{mm}$$

Dénuder l'âme du Coaxial (A) sur 4.0+/-0.3mm

Couper la tresse et le ruban aluminium sur le diélectrique (B) 2.0+/-0.5mm


La tresse doit être apparente sur (C) 2.5mm +/-0.5mm

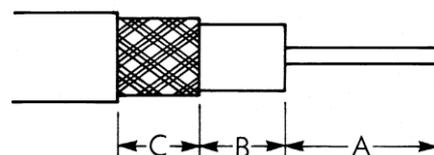

Etape 2

Insérer le câble préparé dans le connecteur

Le câble doit rentrer sur 21.8mm +/- 0.5mm

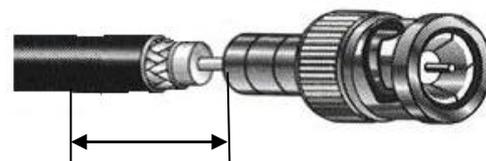

Etape 3

A l'aide de la pince, sertir le connecteur par compression jusqu'en butée



Données articles

 REF.	Désignation	
HDCVIBNCCOMP	BNC à compression pour câble HDCVI28	Sachet de 10
HDCVIPBNCCOMP	Pince pour BNC à compression HDCVIBNCCOMP	Unité