



**1/2 NOTICE DE MONTAGE DU DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE
(DIF 300x150 - 400x150 - 500x150 - 400x200)**

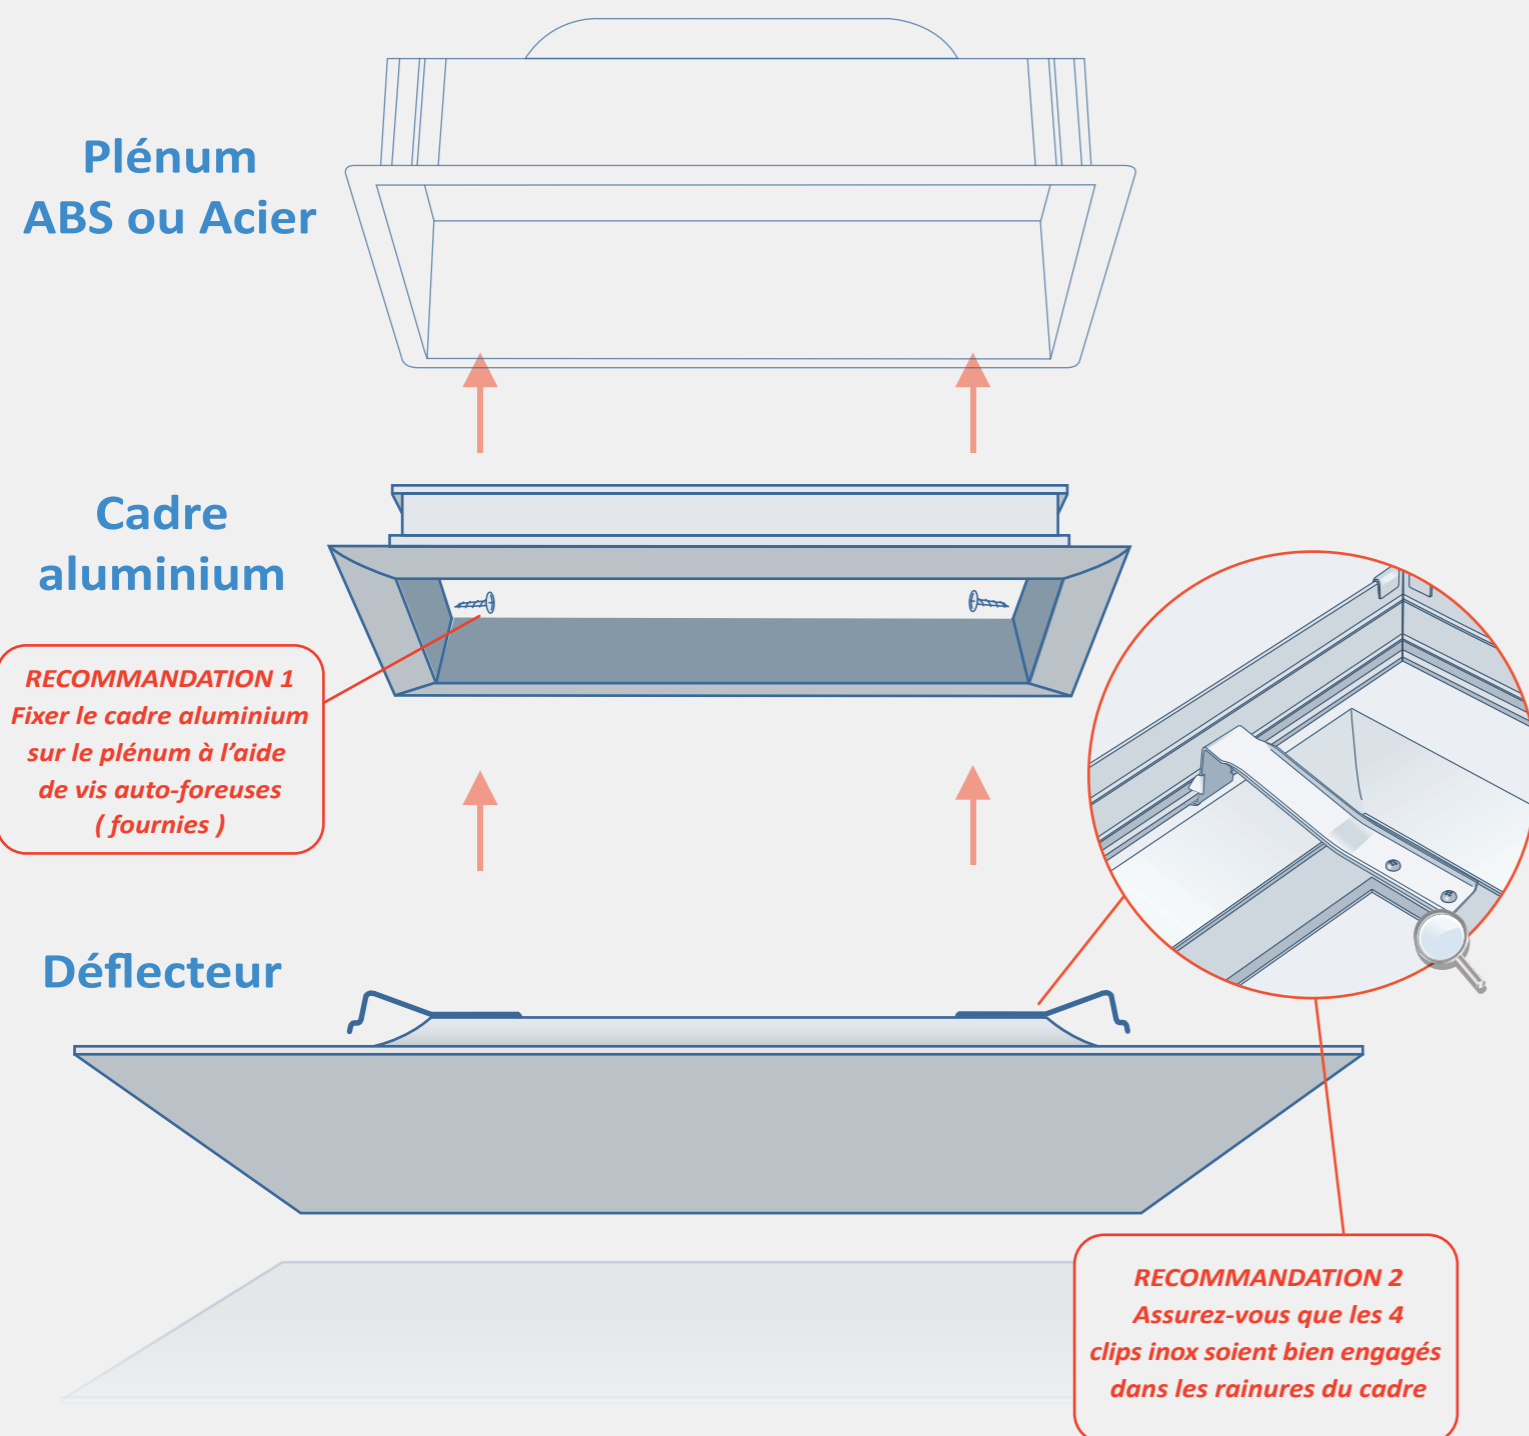


**2/2 NOTICE DE MONTAGE DU DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE
(DIF 300x150 - 400x150 - 500x150 - 400x200)**

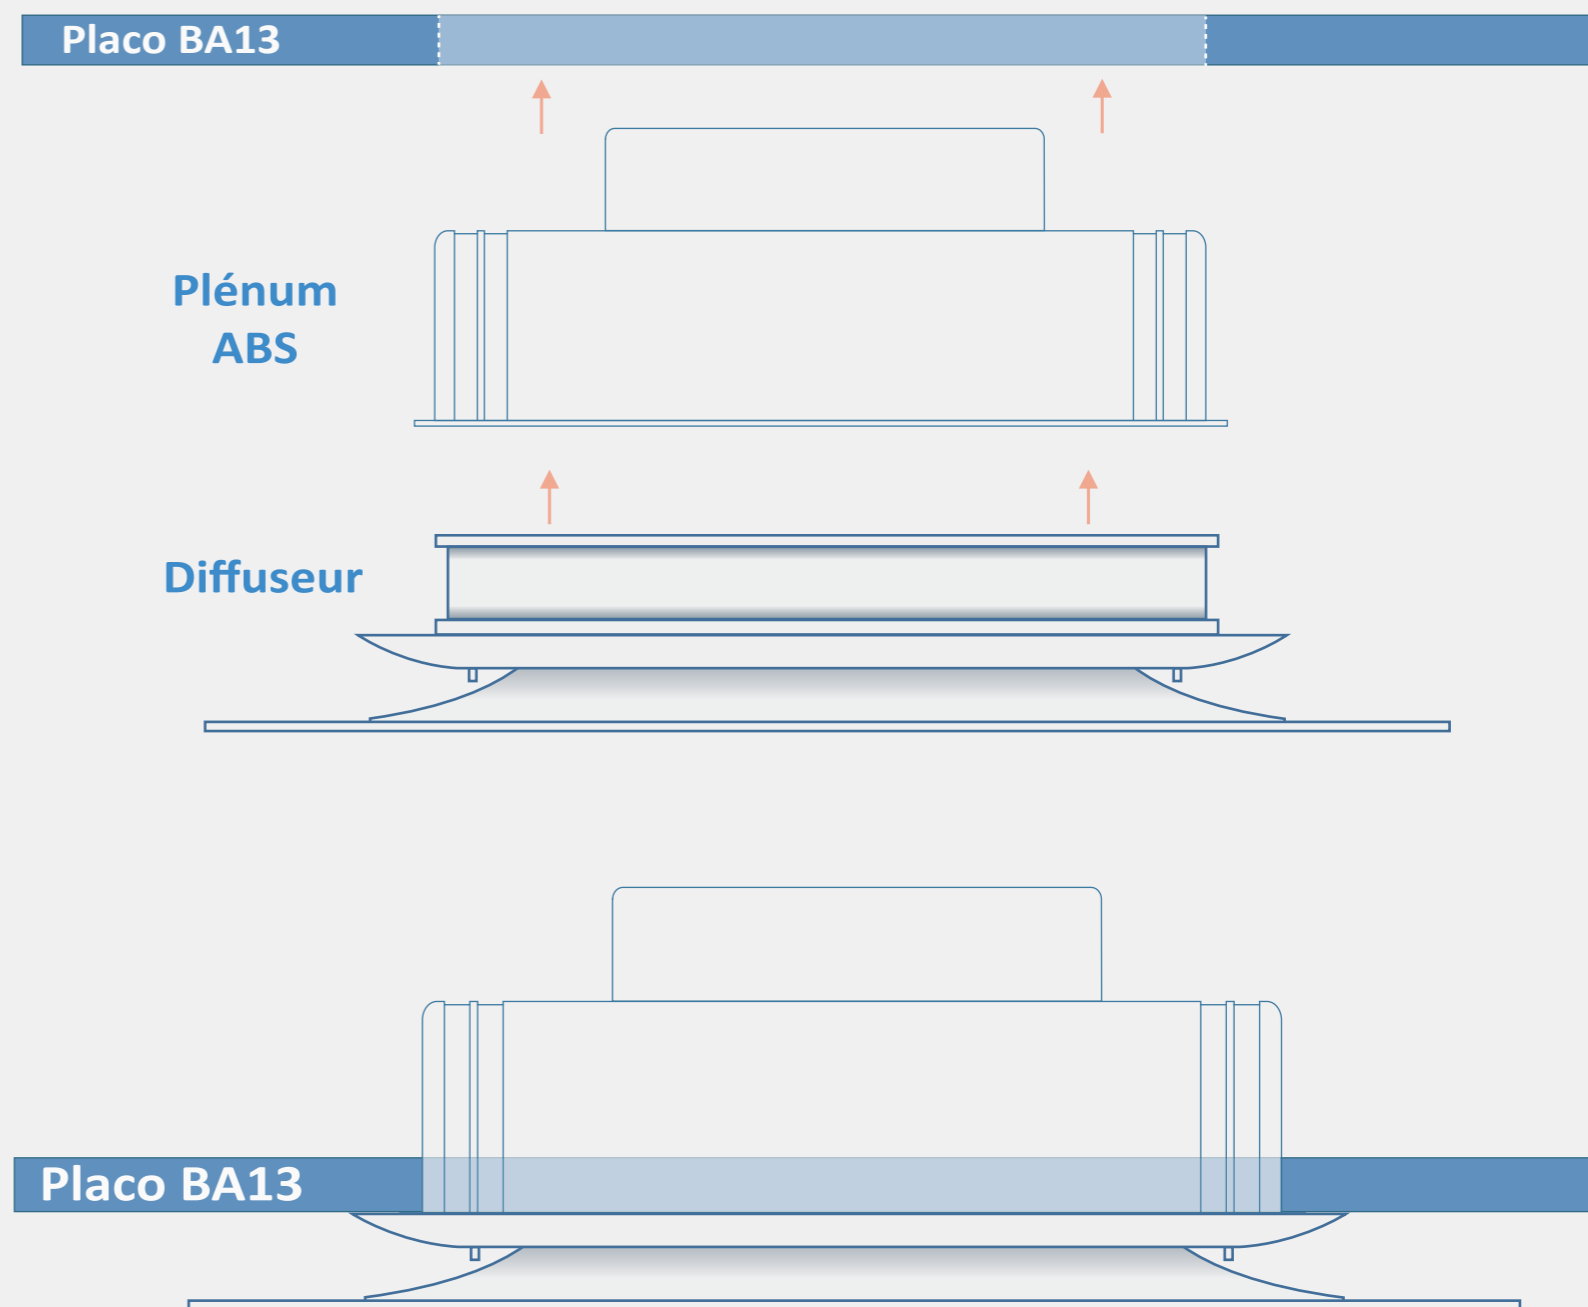


1/2 NOTICE DE MONTAGE DU COLLECTEUR DE REPRISE / DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE

(COL 400/600/800/1000x200 - 500x400 - 600x400 - 625x400 - 600x600 & DIF 400/600/800/1000x200 - 500x400 - 600x400 - 625x400 - 600x600)

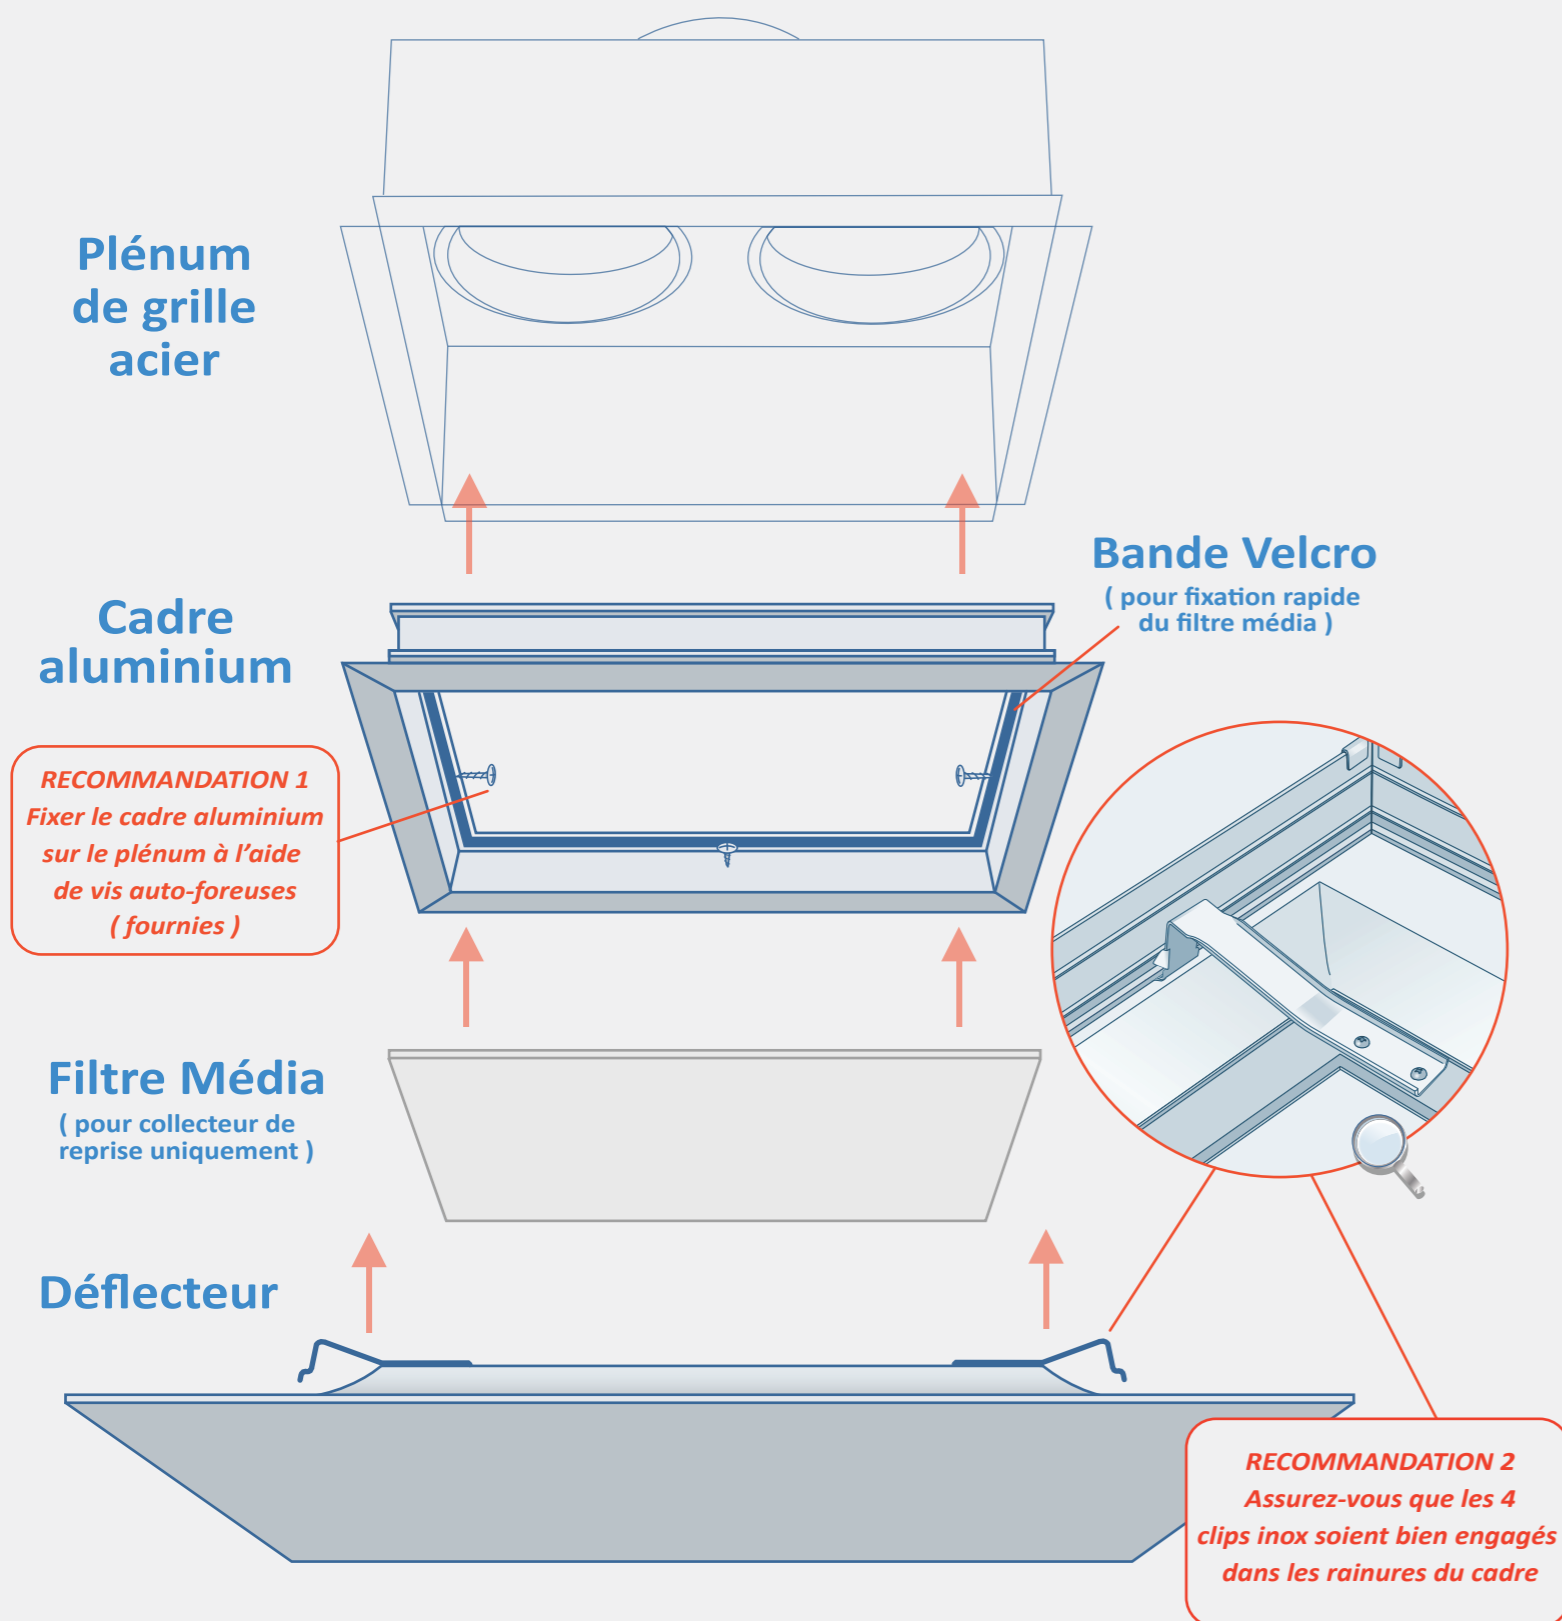

2/2 NOTICE DE MONTAGE DU COLLECTEUR DE REPRISE / DIFFUSEUR DE SOUFFLAGE


(COL 400/600/800/1000x200 - 500x400 - 600x400 - 625x400 - 600x600 & DIF 400/600/800/1000x200 - 500x400 - 600x400 - 625x400 - 600x600)

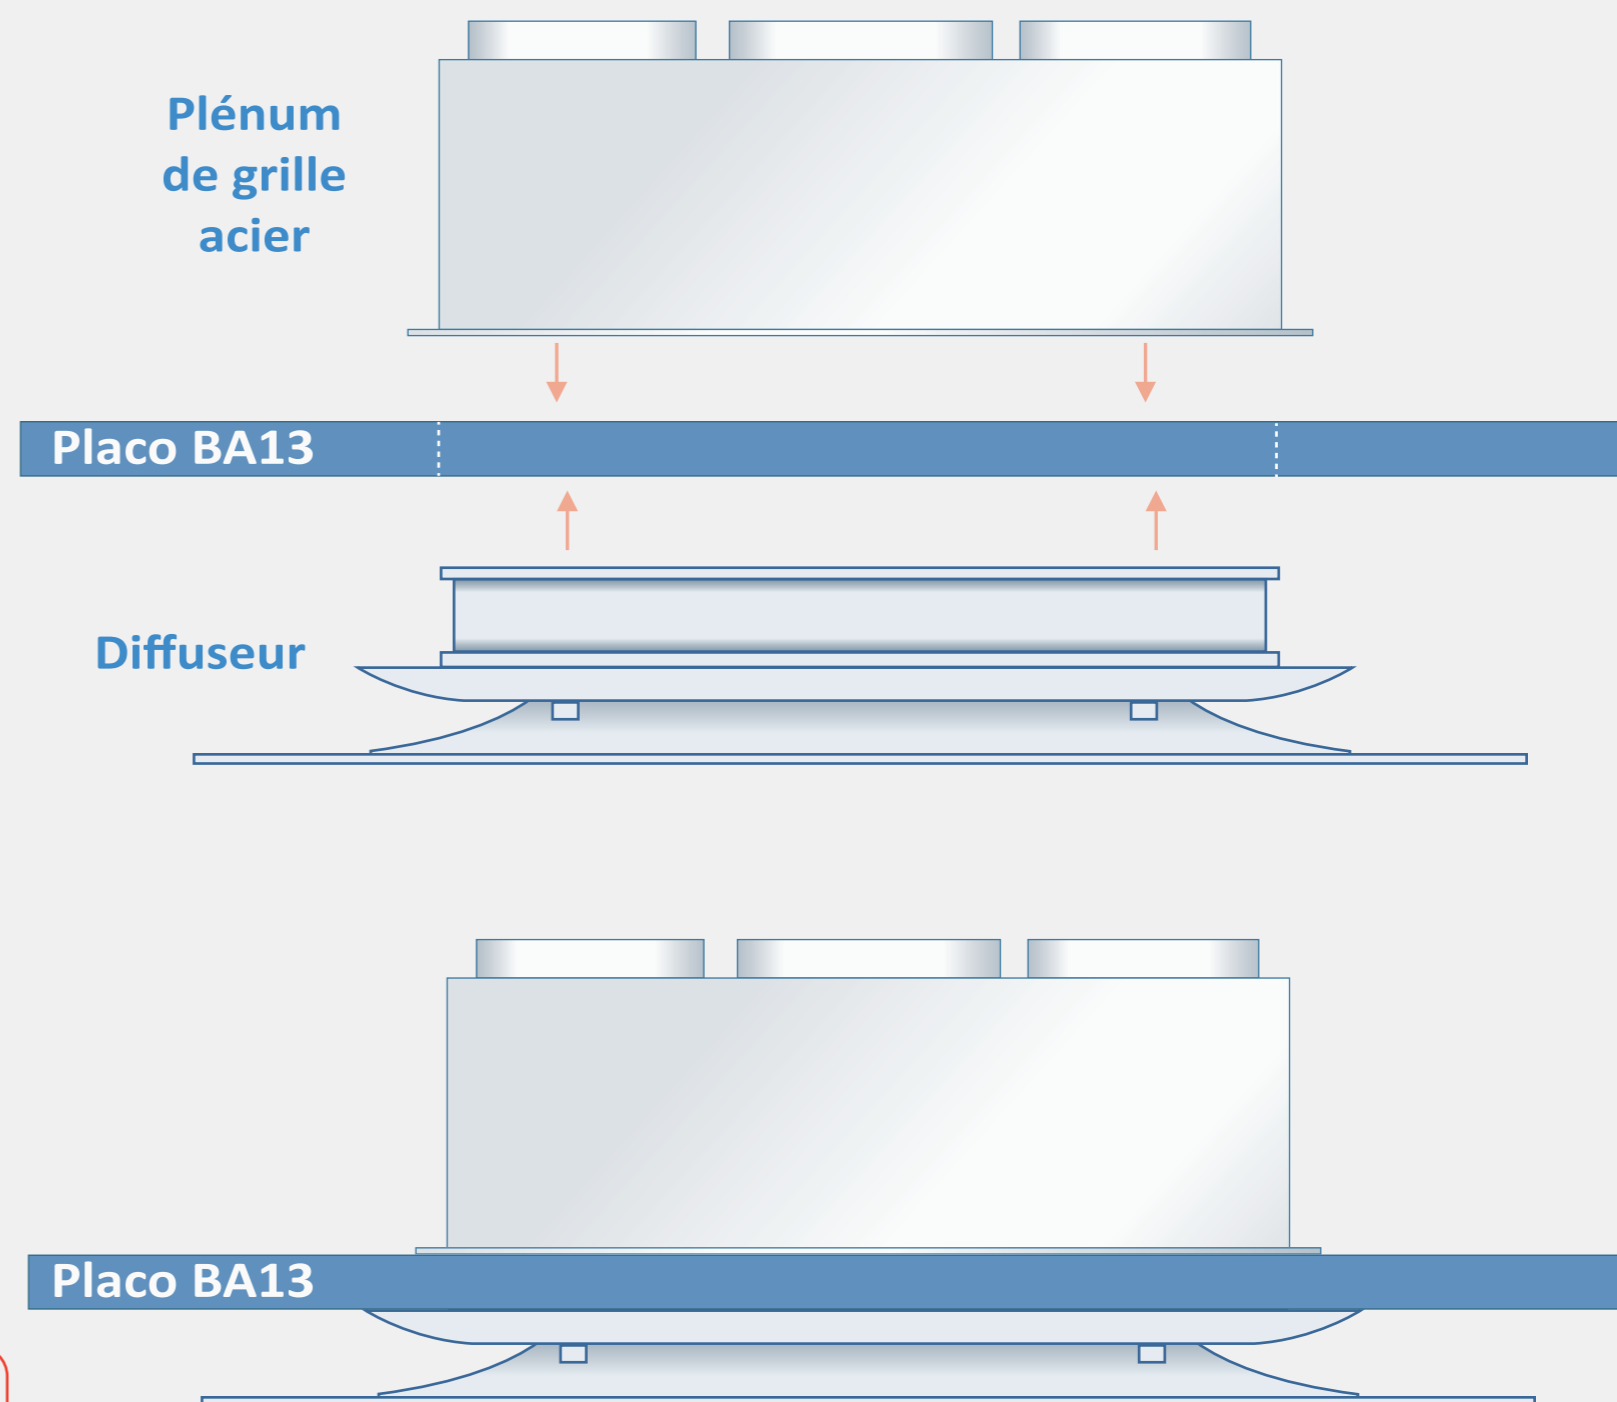



ATTENTION


UN CÂBLE DE SÉCURITÉ EN ACIER EST SYSTÉMATIQUEMENT LIVRÉ AVEC CHAQUE DIFFUSEUR OU COLLECTEUR CONFORTDECO. IL EST EXTREMEMENT IMPORTANT DE L'INSTALLER ET DE LE FIXER SUR UN ÉLÉMENT DU BÂTI (POUTRE, MUR, CHARPENTE ETC...)

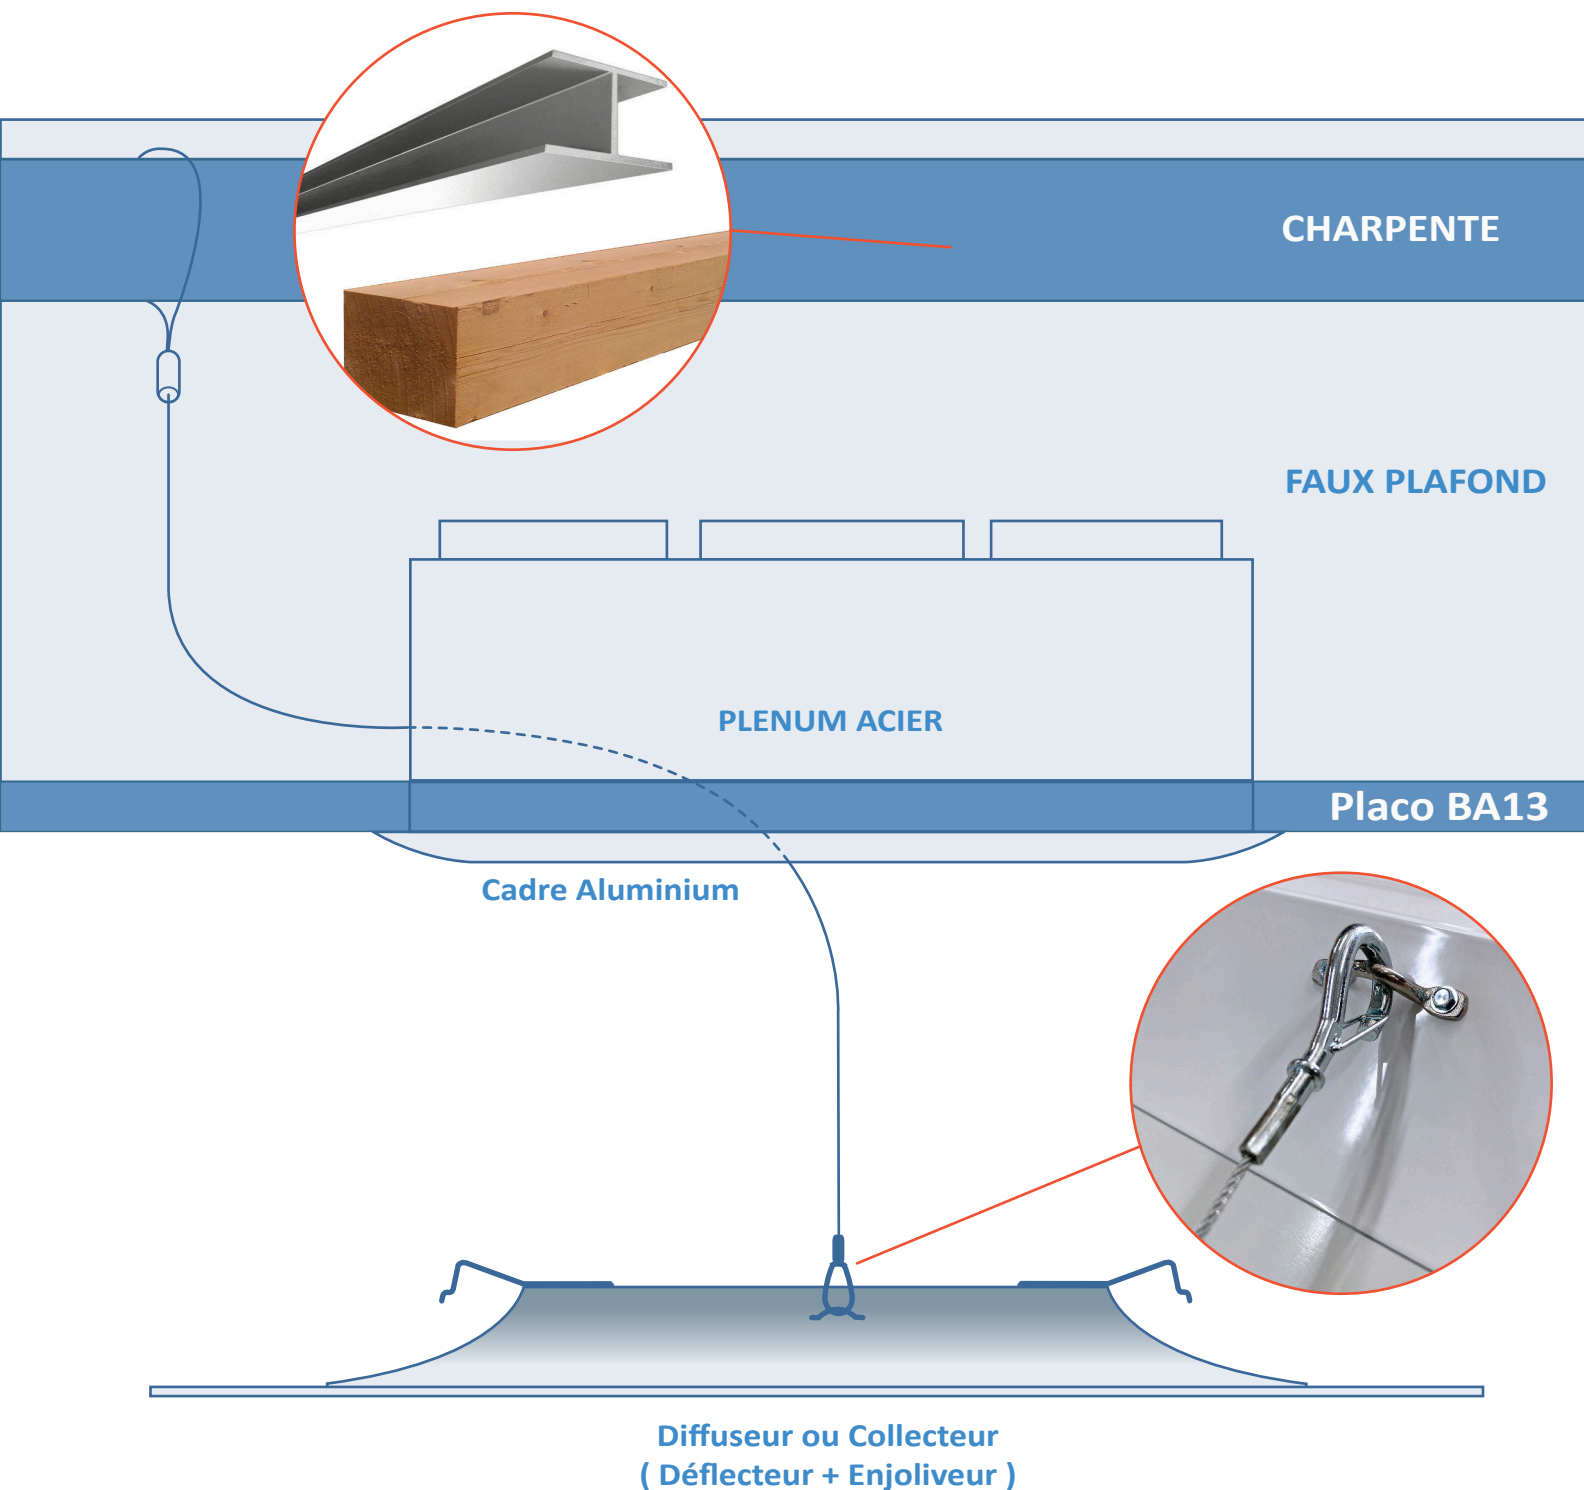

Installation du Filtre sur le cadre du Collecteur de Reprise CONFORTDECO

1

Bande autoagrippante
de type Velcro en
périphérie du cadre
(installée d'usine)

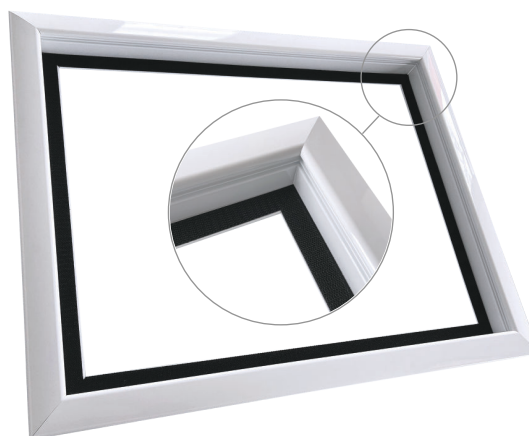

2

Application très simple grâce au velcro

(Le filtre demeure
retirable facilement
et à tout moment)



3

Filtre installé

