

**PEDRO** Coffrets polyester  
étanches IP66



Porte pleine (PP)

Porte hublot (PH)



REVERSIBILITE 30's



Déclipser...



Déplacer l'insert  
de renfort...



Reclipser



**PEDRO** Coffrets polyester  
étanches IP66



**CP**



**MONTAGE 30's**



Placer les inserts...



Poser la contreporte...



Verrouiller



C'est monté !



**PEDRO** Coffrets polyester  
étanches IP66



**ST VTR**



**MONTAGE 45's**

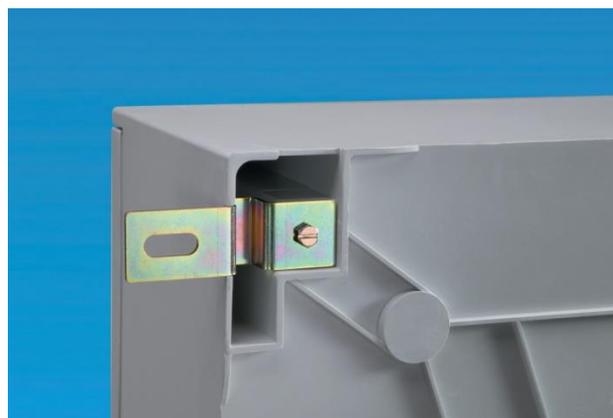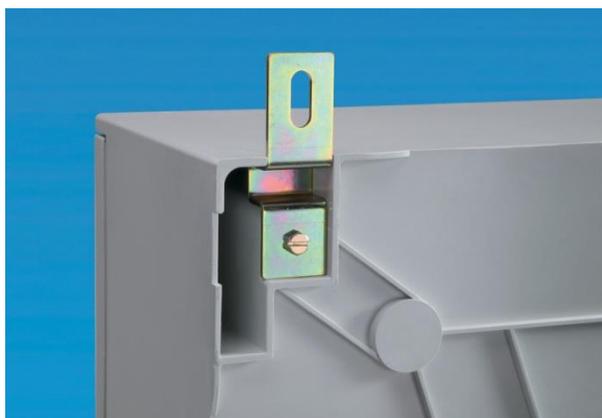

Positionner et visser (inserts anti-rotation pré-montés)

**PEDRO** Coffrets polyester  
étanches IP66



**KIT MOD**



**MONTAGE 30's**



Déverrouiller...



Déplacer...



Verrouiller...



Positionner,  
régler en profondeur...



Verrouiller...



Positionner le plastron...



Clipser

**PEDRO** Coffrets polyester  
étanches IP66



**PP**



**MONTAGE 20's**



Positionner les supports et verrouiller...



Positionner le plastron et verrouiller



Montage possible d'un guide DIN « GUIDA »  
à l'arrière du plastron plein