




## PROFLE D'ANGLE PA1 pour bandes FLE XO 55097





### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont respectées.

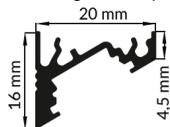



Utilisation INTERIEURE seulement

- Suivant la position du profilé, (voir ci-dessous), obtention d'un axe d'éclairage de 30° ou 60° par rapport à la verticale.

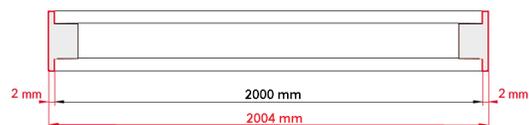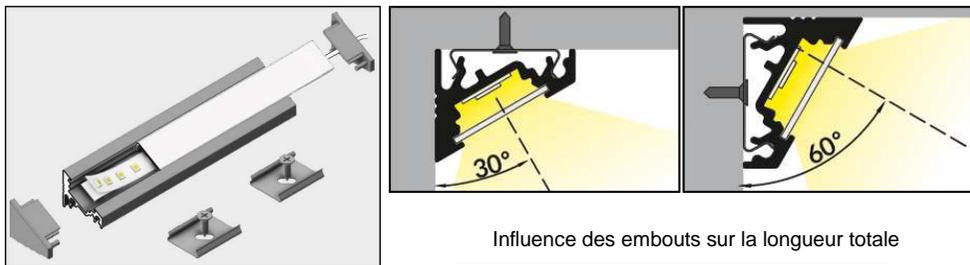



1 – Ajuster la longueur du profilé translucide

2 – Insérer le FLE XO en ajustant la longueur

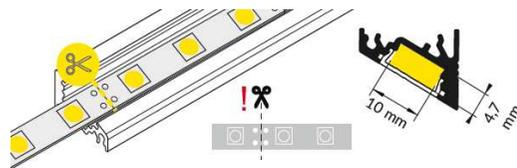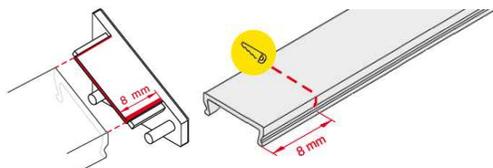



3 – Raccorder le FLE XO en passant le câble par l'embout pré-percé

4 – Mettre en place le profilé translucide

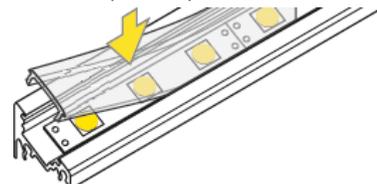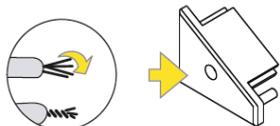

5 – Mettre en place les clips de fixation et clipper le profil

6 – Raccorder l'ensemble à l'alimentation LED du FLE XO et mettre sous tension

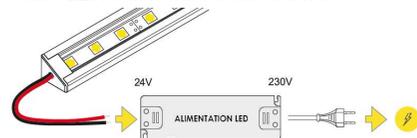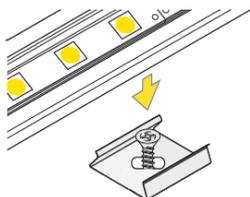


## PROFLE D'ANGLE PA1 pour bandes FLE XO 55097





### INSTRUCTIONS DE MONTAGE

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont respectées.

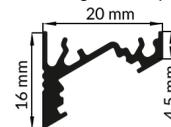



Utilisation INTERIEURE seulement

- Suivant la position du profilé, (voir ci-dessous), obtention d'un axe d'éclairage de 30° ou 60° par rapport à la verticale.

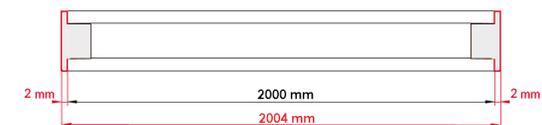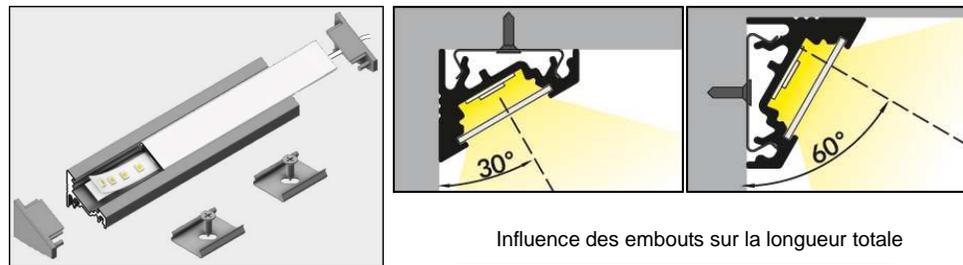



1 – Ajuster la longueur du profilé translucide

2 – Insérer le FLE XO en ajustant la longueur

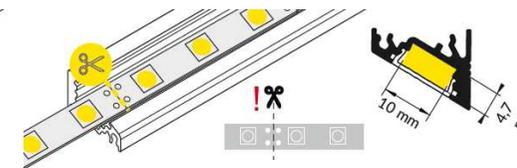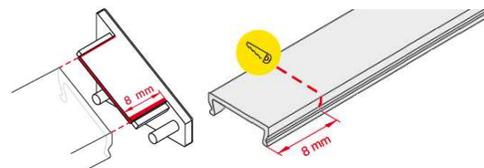

3 – Raccorder le FLE XO en passant le câble par l'embout pré-percé

4 – Mettre en place le profilé translucide

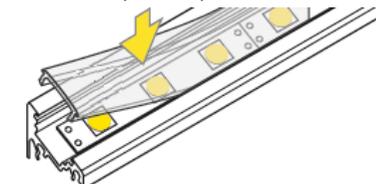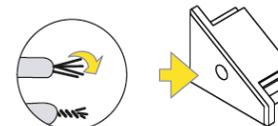

5 – Mettre en place les clips de fixation et clipper le profil

6 – Raccorder l'ensemble à l'alimentation LED du FLE XO et mettre sous tension

