

## MONTAGE VENTOUSE SUR BARRIERE SERIE GARD

### I Montage


**1/ Régler le téton « anti rémanence » de la ventouse.**  
Le téton doit être monté de façon à repousser la contre plaque lorsque la ventouse est désalimentée.

Attention : s'il est réglé trop haut la contre plaque ne colle pas correctement, le téton se « mate » après quelques fermetures et n'effectue plus son rôle d'anti rémanence.  
Il est conseillé de fixer le réglage du téton avec de la "pâte bleu" (blocfil classic démontable).




**2/ Fixer ensuite la ventouse PEM25R sur son support SUPVE**

Ne pas oublier de monter la goupille anti rotation de la ventouse

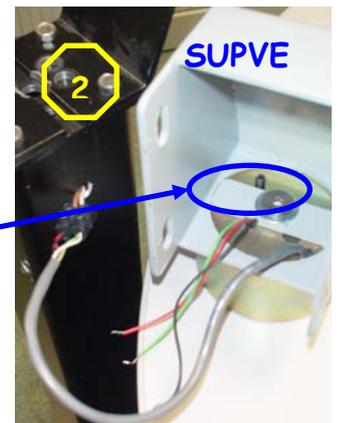

**3/ Fixer l'ensemble PEM25R + SUPVE sur le poteau de réception 001G0462**

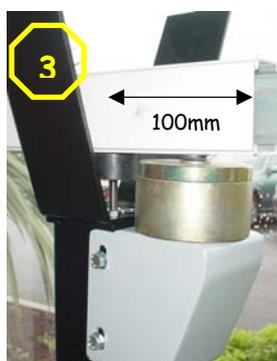


Prévoir 100mm de longueur de bras supplémentaire, pour la fixation de la contre plaque.

Le tampon de réception livré avec le 001G0462 est facultatif lorsque l'on monte une ventouse mais il peut néanmoins contribuer à atténuer le bruit de la contre plaque.



**MONTAGE VENTOUSE SUR BARRIERE SERIE GARD**

**II Cablage**

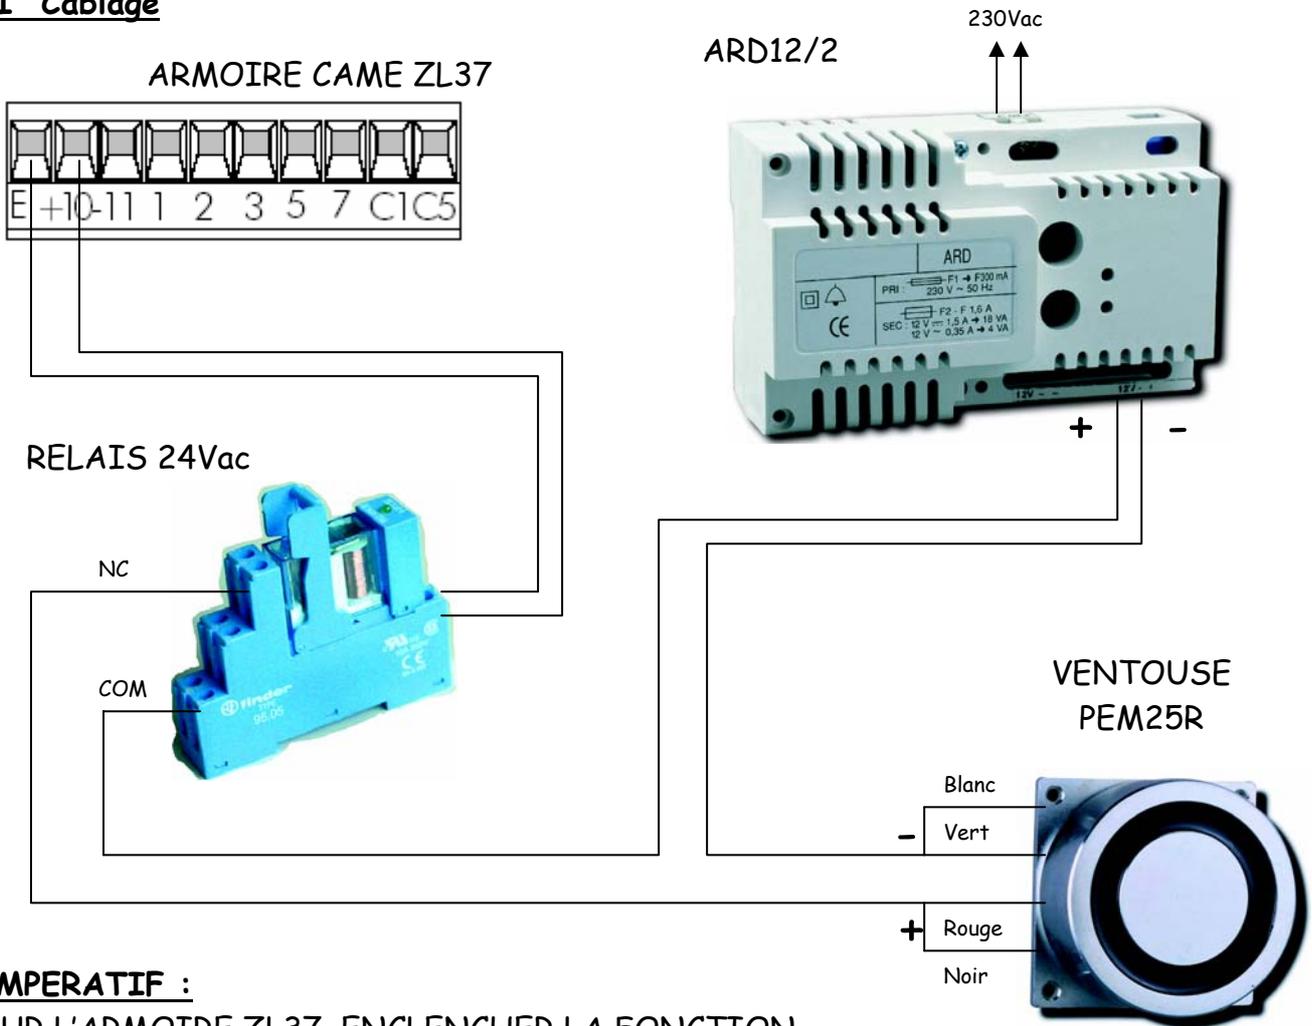

**IMPERATIF :**

**SUR L'ARMOIRE ZL37, ENCLENCHER LA FONCTION PRE-CLIGNOTEMENT (dip-switch n°5 sur ON)**

