


ALTAL'Eau

NOTICE D'INSTALLATION BATARDEAU ALTAL'Eau SIMPLE ET DOUBLE

Nous vous remercions pour votre confiance. Pour monter votre batardeau ALTAL'Eau, il faudra vous munir des outils suivants.



CONTENU DE VOTRE PRODUIT ALTAL'Eau

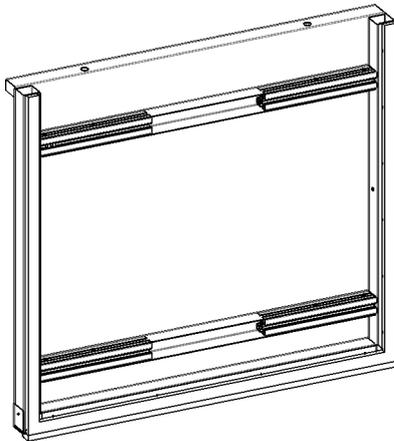

ALTAL'Eau simple : 1 panneau de batardeau
ALTAL'Eau double : 2 panneaux de batardeau



ALTAL'Eau simple : 4 tiges filetées M8
ALTAL'Eau double 8 tiges fileté M8




ALTAL'Eau simple : 4 patins filetés
ALTAL'Eau double : 8 patins filetés




ALTAL'Eau simple : 4 rondelles + écrous M8
ALTAL'Eau double : 8 rondelles + écrous M8



2 cornières



ALTAL'Eau double : 1 poteau intermédiaire

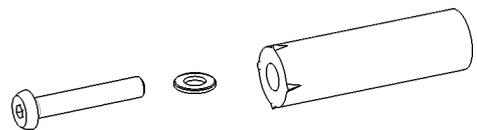

6 Vis M8 + Rondelles

6 Chevilles à expansion

ATOLE

Exigence et innovation

1 Vérification de l'implantation

Vérifier la planéité de la façade de part et d'autre de l'ouverture, défaut de planéité maximum 5mm.

Vérifier la planéité du sol en cas d'appui sur le sol, défaut de planéité maximum 3mm.


La stabilité structurelle des parois est à vérifier avant la pose.

En cas de doute, ne pas hésiter à faire appel à un professionnel pour avis, pour redresser ou réagréer les supports.



Les chevilles fournies sont compatibles avec une paroi béton, brique pleine, bloc creux béton, pierre naturelle, béton cellulaire.

La distance minimum entre la façade et les montants de porte ou de baie vitrée est de 150mm.

Un montage à blanc est préférable avant tout risque de submersion.

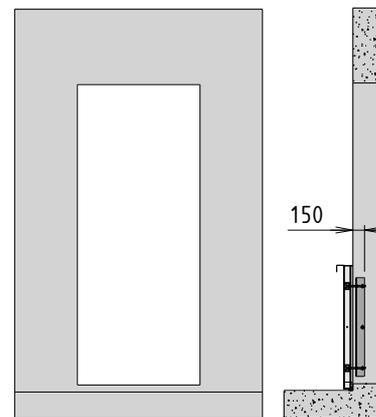


2 Montage des tirants

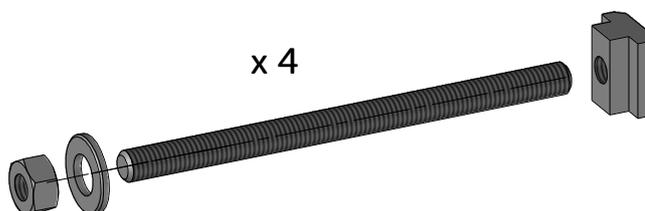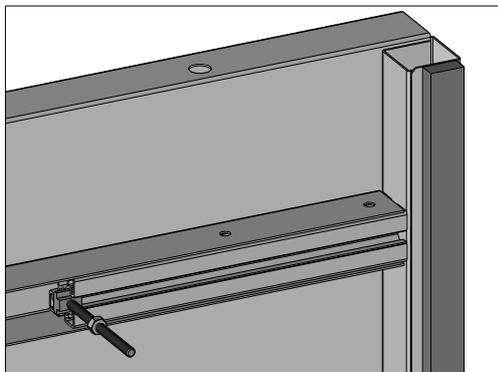

Insérer les 4 tirants dans les rainures des profilés du batardeau.

3 Positionnement des équerres

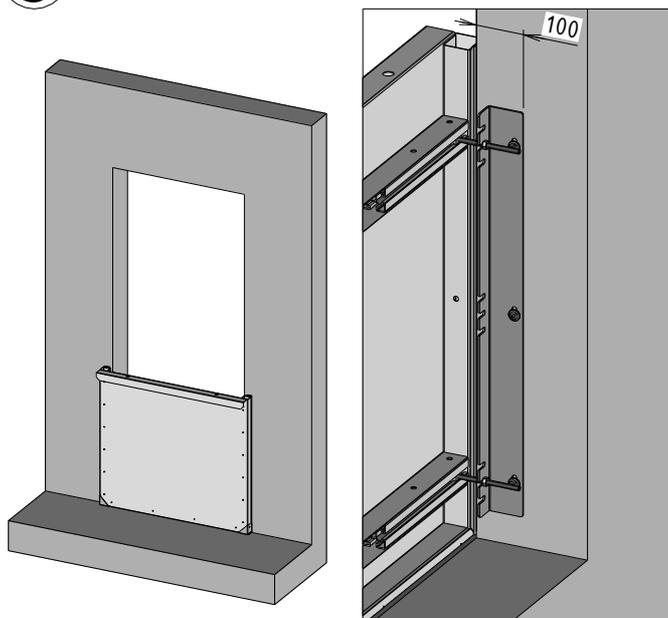



Présenter le batardeau devant l'ouverture.

Positionner l'équerre le long de l'ouverture et caler sa hauteur en insérant les tirants dans les crans de l'équerre.

ATTENTION la face arrière de l'équerre doit être à plus de 100mm de la façade.

Repérer au crayon les trois perçages à effectuer.

Répéter l'opération de l'autre coté de l'ouverture.

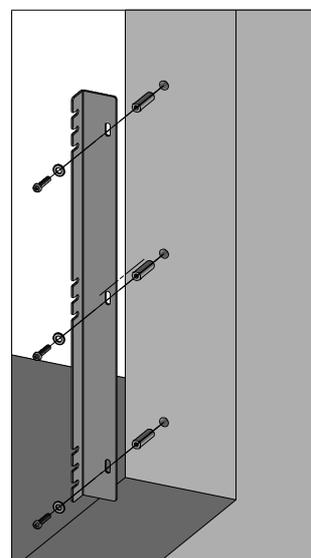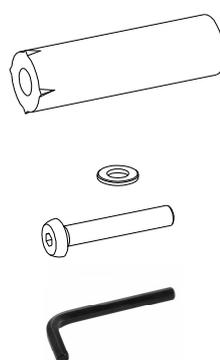


Percer suivant les repères tracés avec une mèche adaptée de diamètre 16mm à une profondeur mini de 65mm.

Insérer les chevilles fournies jusqu'à affleurement du mur.


Monter en place les équerres.

4 Monter le batardeau



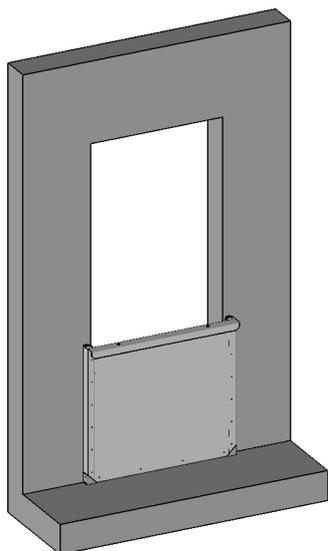


Présenter le batardeau devant l'ouverture.
Insérer les tirants dans les crans des équerres.

Mettre en compression le batardeau contre le mur en commençant par le bas. Serrer les tirants haut. Puis resserrer les tirants bas si nécessaire.

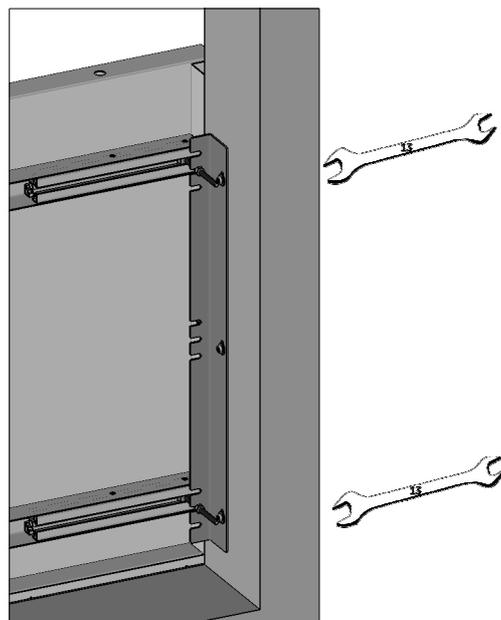

5 Dépose du batardeau

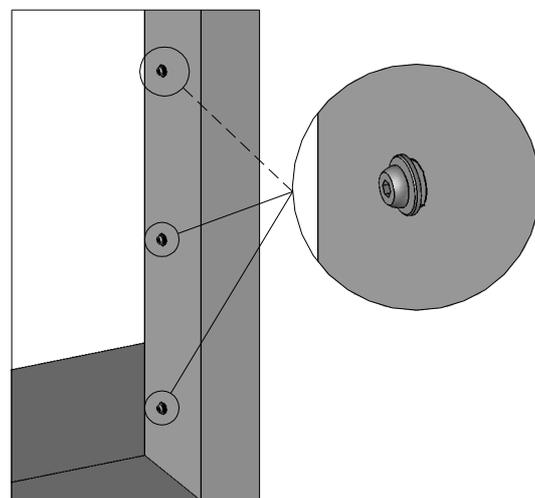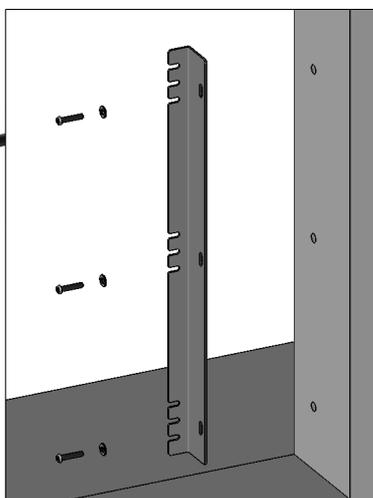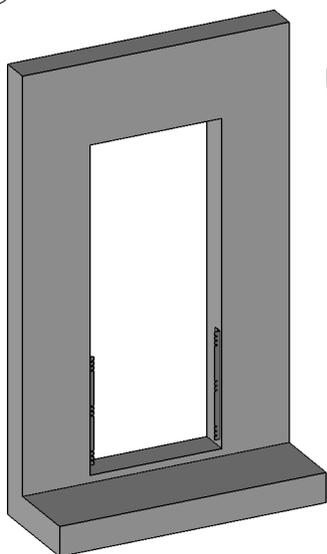

Déserrer les tirants et retirer le batardeau.


Déposer les cornières et remettre en place les vis et rondelles de fixation dans les chevilles.

Stocker le batardeau et les cornières à l'abri des UV et veiller à ne pas déformer les joints néoprène en les mettant en compression contre des objets.

INSTALLATION D'UN ALTAL'Eau DOUBLE

Se reporter aux étapes 1 - 2 - 3 de pose du ALTAL'Eau simple


3 bis Positionnement du poteau central

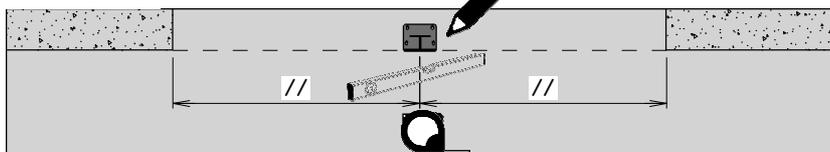


Centrer le poteau dans l'ouverture et aligner la face avant avec la façade.

Si besoin caler le poteau pour assurer sa verticalité.

Repérer les 4 points de fixation.

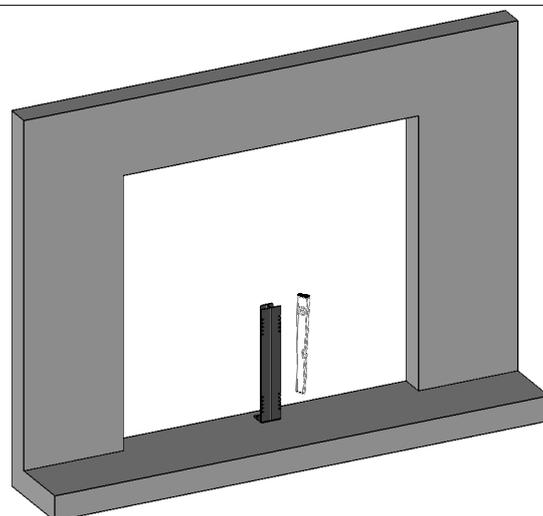

3 bis Montage du poteau central

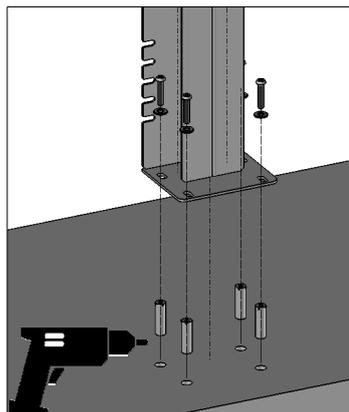


Percer suivant les repères tracés avec une mèche adaptée de diamètre 16mm à une profondeur mini de 65mm.

Insérer les chevilles fournies jusqu'à affleurer du sol.

Monter en place le poteau avec les vis et rondelles fournies.


Si besoin, caler le poteau pour assurer sa verticalité.

4 bis Pose des batardeaux

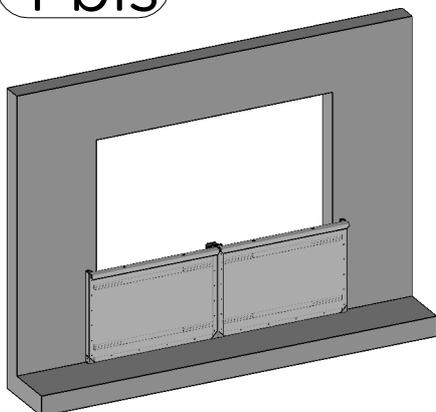

Présenter les batardeaux devant l'ouverture. Insérer les tirants dans les crans des équerres et du poteau.

Mettre en compression les batardeaux contre le mur en commençant par le bas. Serrer les tirants haut. Puis resserrer les tirants bas si nécessaire.

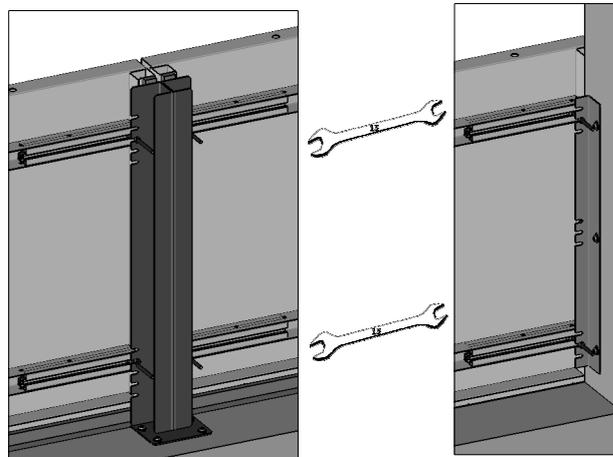

Document non contractuel

ATOLE

www.atole.fr

136 Av. des Razeteurs 34160 CASTRIES
Tel. : 04 67 87 50 50 Fax : 04 67 87 50 60 contact@atole.fr