

**Prise pour liaison équipotentielle, Connexion à vis, thermoplastique, 50 x 50 mm, Ivoire**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Reference number: | 165-2           |
| EAN/GTIN:         | 4011377421004   |
| Couleur:          | Ivoire          |
| Matière:          | thermoplastique |

**Thermoplastique (résistant aux chocs) très brillant**

(avec support de fixation à vis)

Livré avec 2 prises mâles DIN 42801, pour conducteur jusqu'à 6 mm<sup>2</sup>

**Connecteur coudé**

pour prise pour liaison équipotentielle

Art. N° : 65 WIS

**50 x 50 system (screw fixing)****For design ranges:**

**AS 500 / A 500 / A creation / A plus:** with intermediate frame no.: A 590 Z..

**CD 500 / CD plus:** with intermediate frame no.: ..590 Z.. or hinged lid no.: CD 590 KL..

**CD universal:** with hinged lid no.: CD 590 BFKL..

**LS 990 / LS plus:** with intermediate frame no.: LS 961 Z.. or hinged lid no.: LS 990 KL..

**Aluminium:** with hinged lid no.: AL 2990 KL

**Stainless Steel:** with hinged lid no.: ES 2990 KL

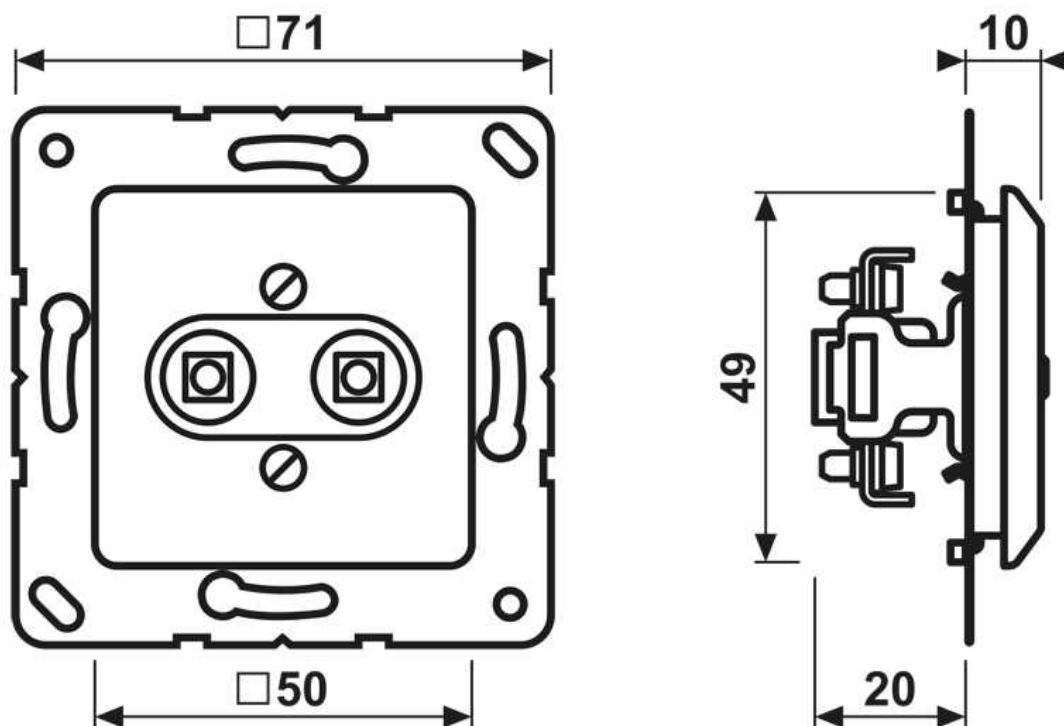
**Anthracite:** with hinged lid no.: AL 2990 KL AN

**Chrome:** with hinged lid no.: GCR 2990 KL

**Gold:** with hinged lid no.: GO 2990 KL

**Gold 24 carat:** with hinged lid no.: LS 990 KL GGO

## Dimensions

**Remarque !**

**Installation uniquement par des personnes ayant de l'expérience et des connaissances électrotechniques ! \*)**

**Utilisation exclusive avec les composants de produits JUNG d'origine autorisés pour cet article.**

En cas d'installation incorrecte, vous mettez en danger

- votre propre vie,
- la vie des utilisateurs de l'installation électrique.

En cas d'installation incorrecte, vous risquez de graves dommages matériels, par exemple un incendie.

Vous pouvez être tenu personnellement responsable des dommages corporels et matériels.

**Contacter un électricien !**

**\*) Compétences requises pour l'installation**

L'installation requiert notamment les connaissances techniques suivantes :

- « 5 règles de sécurité » à appliquer : déconnecter ; sécuriser contre toute remise en marche ; vérifier l'absence de tension ; mettre à la terre et court-circuiter ; couvrir ou séparer les pièces adjacentes sous tension
- sélection de l'outil, des appareils de mesure et au besoin de l'équipement de protection individuelle approprié(s)
- évaluation des résultats de mesure
- choix du matériel d'installation électrique pour garantir les conditions de déconnexion
- degrés de protection IP
- montage du matériel d'installation électrique
- type de réseau d'alimentation (système TN, système IT, système TT) et conditions de raccordement en résultant (mise à zéro classique, mise à la terre de protection, mesures additionnelles nécessaires, etc.)