


## Mise en oeuvre des plaques d'obturation sur les bacs PLASTELBOX et ETELBOX

Références 731000 & 732000



1. Si l'espace à obturer est plus petit que la plaque, prendre les mesures de la partie à obturer.

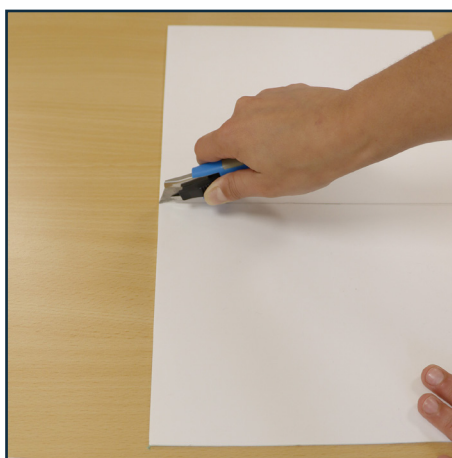

2. Découper la plaque suivant les mesures à l'aide d'un cutter.



3. Fixer la plaque sur le bac à l'aide de vis autoforeuses.