

NOTICE DE POSE - Références 750820 / 750830 / 750829 / 750839
Installation d'un point de centre PREFABOX : Exemple avec le 750830.




Percer les prédécoupes en fonction du diamètre de vos gaines à passer, avec un marteau.



Passer les gaines et effectuer les connexions.



Clipser le couvercle sur le pot du point de centre.

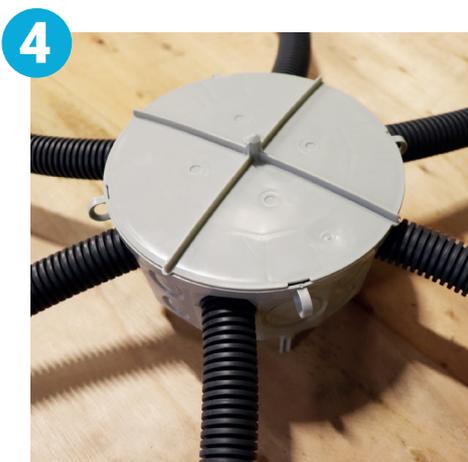

Fixer le couvercle de pose avec des vis, des clous ou des agrafes.



Clipser le point de centre sur le couvercle de pose et couler ensuite la dalle béton.



Décoffrer dès que le béton est sec.