

## TR-18

Borne encastrée


### Description :

### Utilisation :

- Borne encastrée, à scellement vertical ou horizontal, pour la mise à la terre des véhicules.

### Accessoires:

- Pinces de mise à la terre [MC-130](#) et [MC-131](#).
- Borne moletée [MC-135](#).

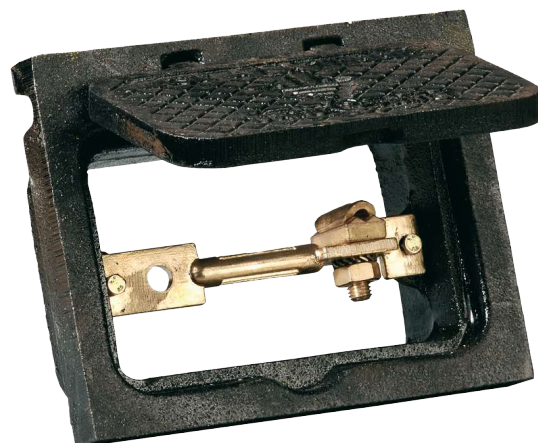

| Référence du produit | Composition FR              | Dimensions [mm]      | Hauteur [mm] | Largeur [mm] | Poids [kg] | Longueur [mm] |
|----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| TR-18                | Bronze et alliage de cuivre | L 190 x l 150 x h 62 | 62           | 150          | 4,60       | 190           |