


INCLINAZIONE MASSIMA +/- 40°

Si consiglia di effettuare l'installazione a cura di personale qualificato.
 The installation should be done by qualified personnel.

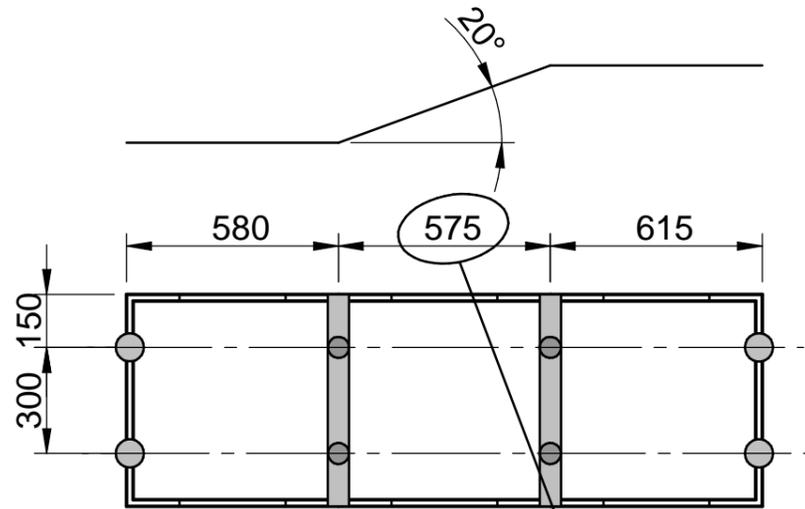

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE


RETTANGOLO (600x600)

ELENCO MATERIALI:

SOSPENSIONE 16223.99 (nr. 1pz)

SNODO 16228.01 (nr. 2pz)

**INTERASSI DI FORATURA
 PANNELLI 600x600 INCLINATI**

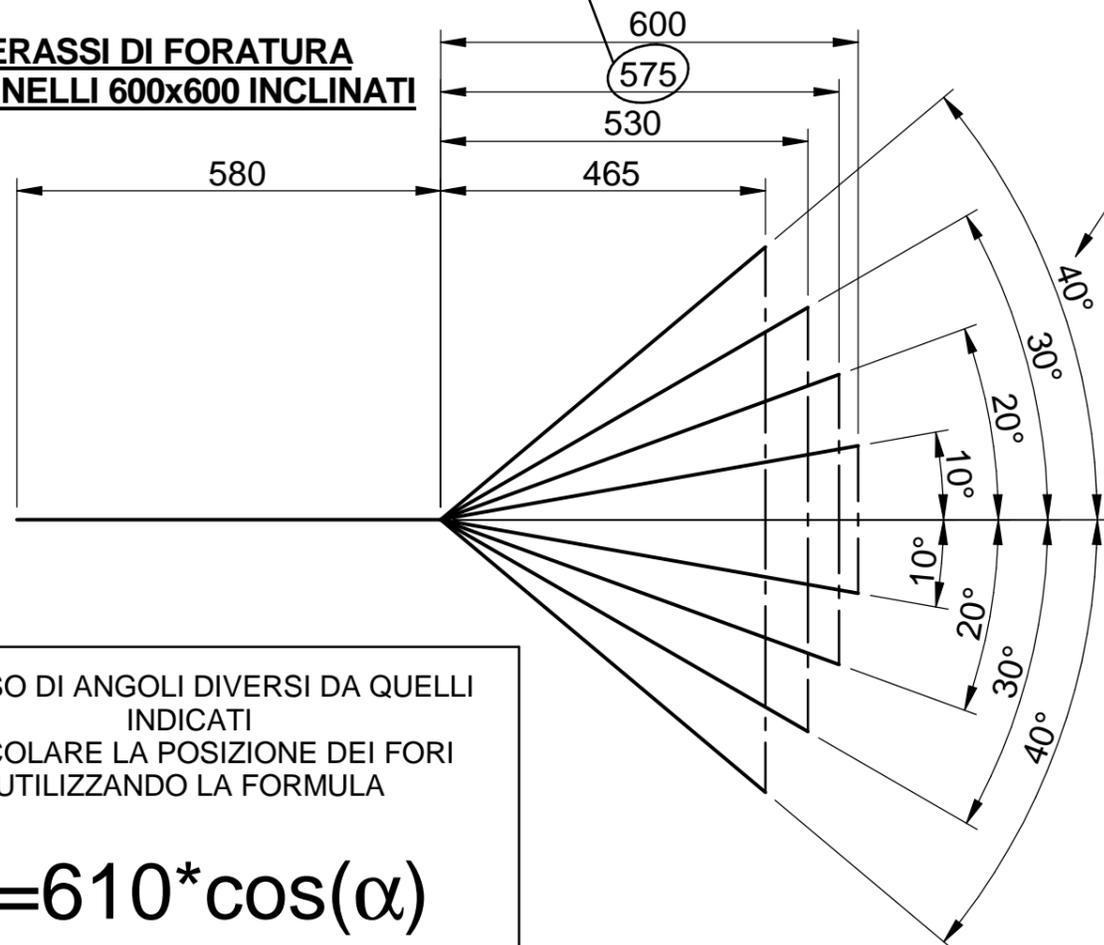

IN CASO DI ANGOLI DIVERSI DA QUELLI
 INDICATI
 CALCOLARE LA POSIZIONE DEI FORI
 UTILIZZANDO LA FORMULA

$$L = 610 * \cos(\alpha)$$

INCLINAZIONE MASSIMA +/- 40°

