

Notice de montage globale


NOTICE DE MISE EN OEUVRE



Lire soigneusement la notice avant de procéder à l'installation du matériel




Pied de base

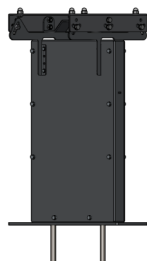

Accessoires :


Coude 45°
Concave

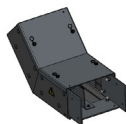


Coude 45°
Convexe




Coude 45°
Horizontal




Support goulotte
sur mur et muret

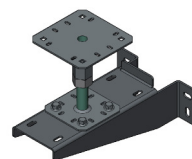


Partie réservée au
jonction aéro
souterraine (JAS)

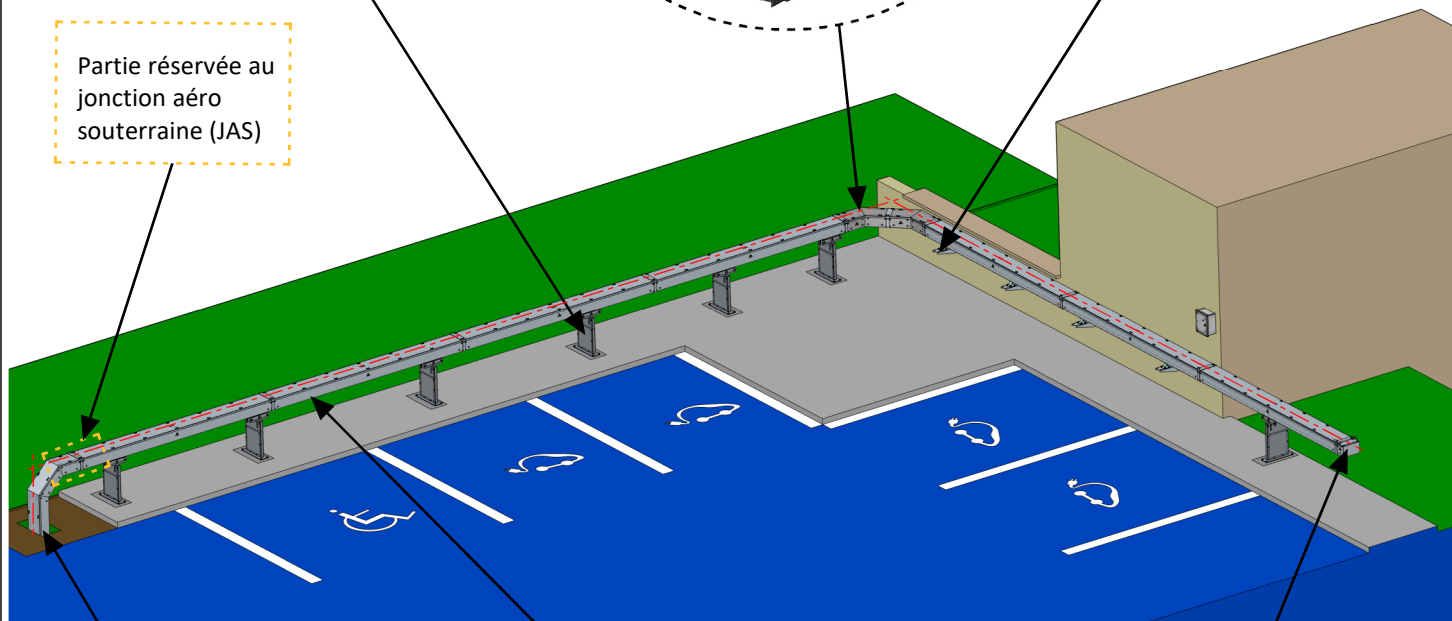


Pied d'arrivée
+
Embase

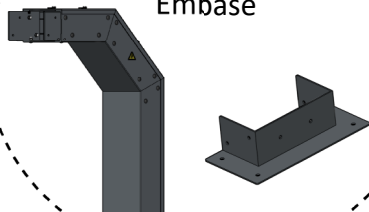

Chemin de câble

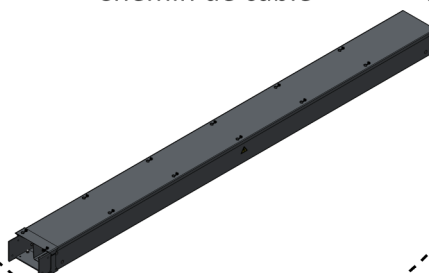

Terminaison




Plan de pose et traçage :

Réaliser un plan de pose de l'installation en prenant compte :

- 1 Localiser le point de départ en prenant compte l'emplacement de la JAS du réseau et les positions des futurs armoires de recharge.
- 2 Tracer le cheminement du câble suivant le nombre et les emplacements des places de parking (hauteur à prévoir, axe de la goulotte et obstacle...).
- 3 Tracer les plots de béton au sol pour accueillir le pied de base du système en élévation et repérer l'emplacement des supports mur et muret.
- 4 Localiser la terminaison.



- . Type de support pour la goulotte à déterminer par l'installateur.
- . Dans le cas d'une place "PMR", il est important de vérifier la hauteur pour l'accessibilité aux armoires de recharge.
- . Il est important d'éviter si possible les découpes du chemin de câble et d'être vigilant au calepinage.

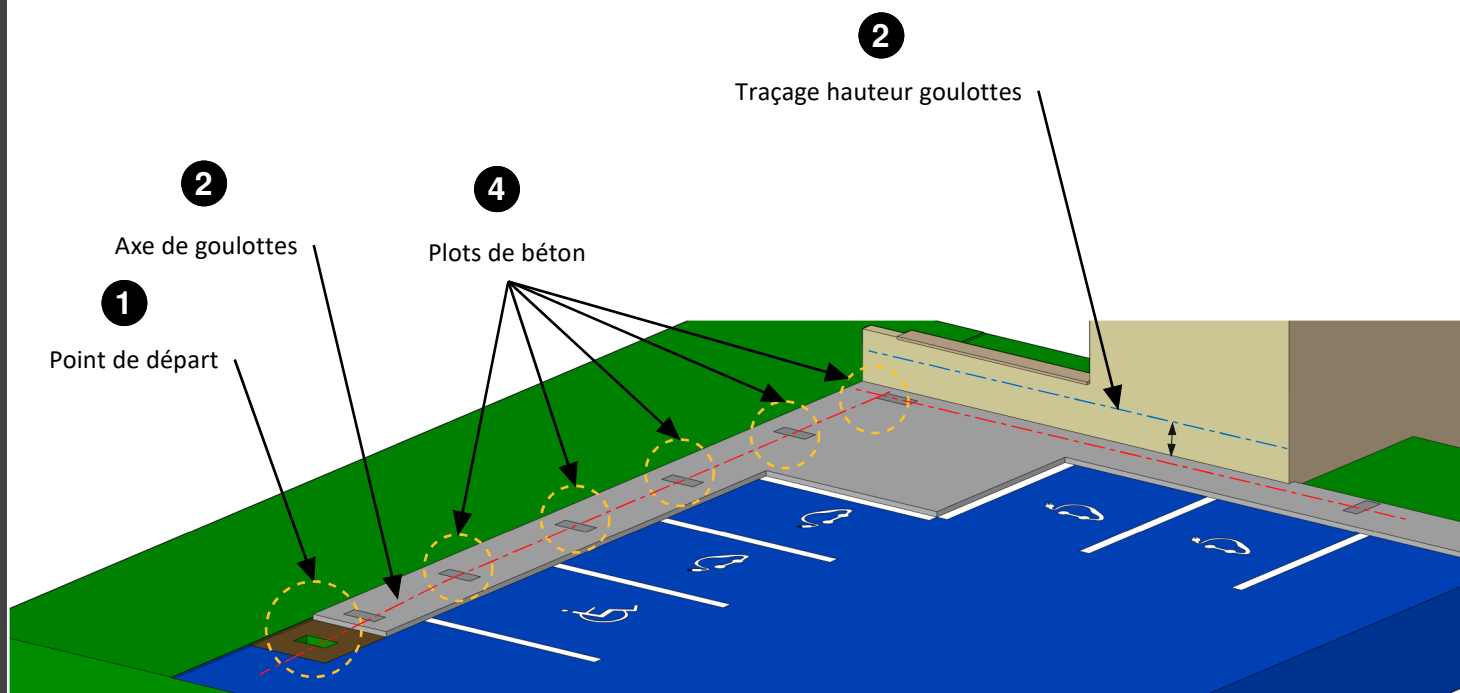


Préparation préalable :


- Couler les plots béton.
- Tracer l'axe de la goulotte.

Installation


- 1** Repérer le niveau de l'installation et l'axe de la goulotte (cordeau traceur préconisé). Installer le pied d'arrivée au niveau de la fouille d'arrivée du câble d'alimentation. (Voir notice pied d'arrivée)

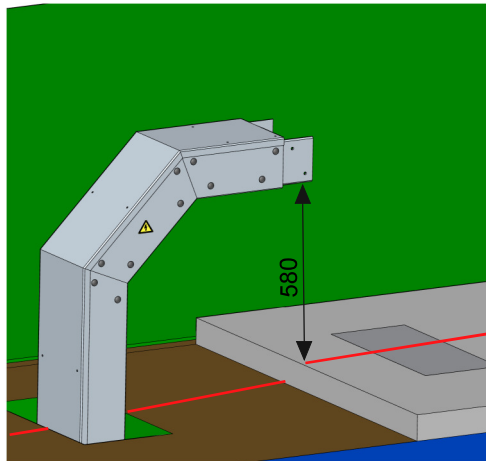


- 2** Installer les pieds de base pour le système en élévation tous les 3m maximum. (Voir notice pied de base)

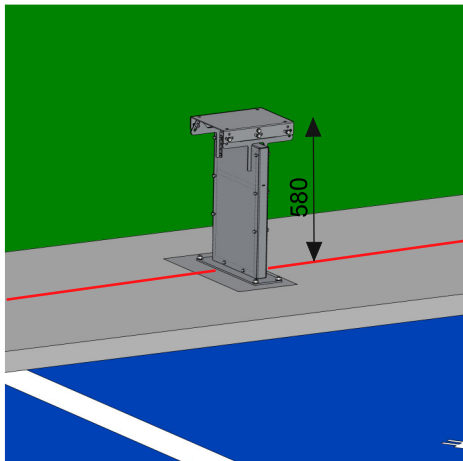


- 3** Sur mur, installer les supports de la goulotte tous les 3 mètres maximum. (Voir notice kit support goulotte sur mur)

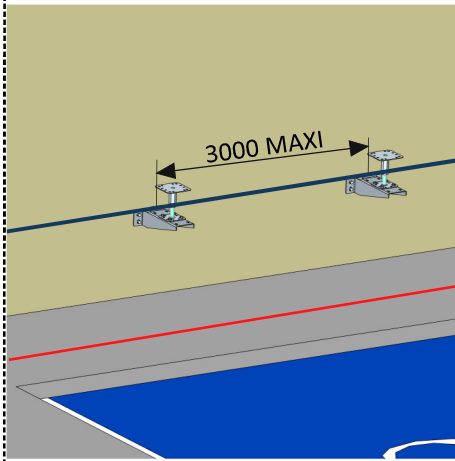


- 4** Sur muret, installer le support de goulotte tous les 3 mètres maximum. (Voir notice kit support goulotte sur muret)

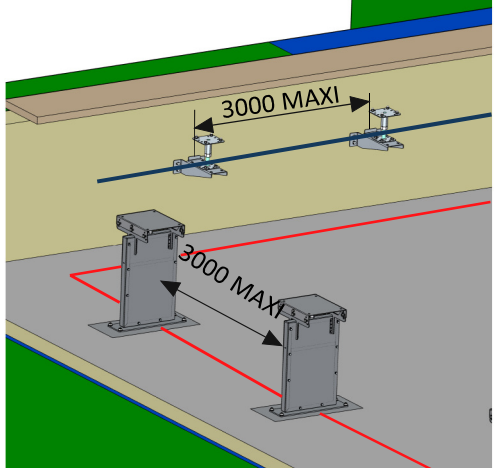


- 5** Installer le chemin de câble sur le pied d'arrivée. (Voir notice kit chemin de câble)

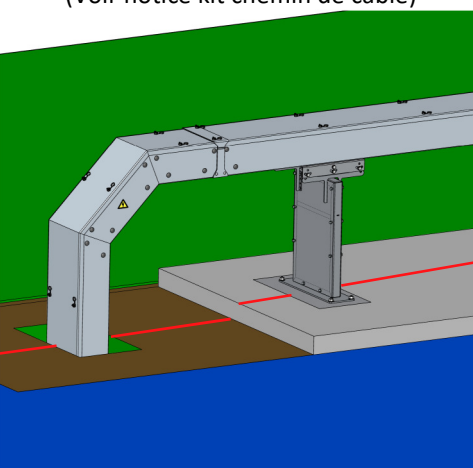


- 6** Installer le chemin de câble sur les supports. (Voir notice kit chemin de câble)

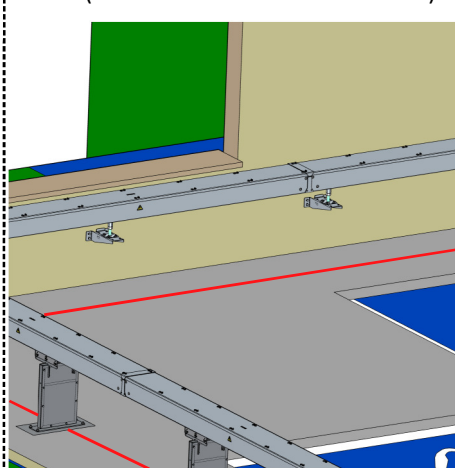

- 7** Installer un accessoire si nécessaire. (Voir notice kit chemin de câble)

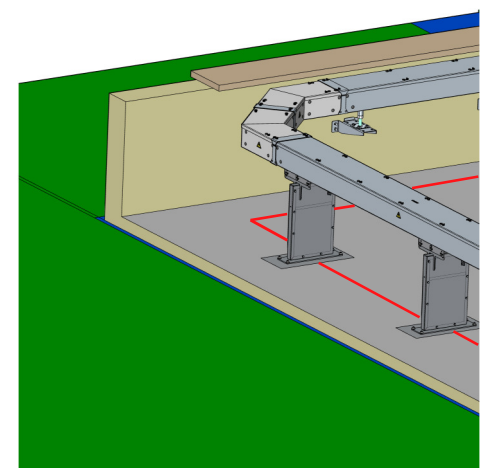

- 8** Terminer un tronçon par un embout. (Voir notice kit chemin de câble)

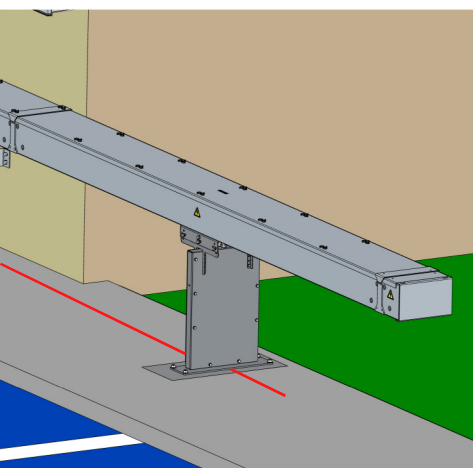

- 9** Passer les câbles d'alimentation et de dérivation individuelle puis fermer les couvercles et mettre en place les scellés. (Voir notice kit chemin de câble)

