


Q107

## CORNET DISTRIBUTEUR 200A A CCPI A FOUET (HN 62-S-35) & CC INT. 200A (G1)

- Ces cornets peuvent s'installer sur un distributeur à CCPI à fouet MICHAUD HN 62-S-35 200A et sur les anciens coupe-circuits intérieurs 200A.

- Il est obligatoire sur le CC int. 200A (G1) à chaque entrée et sortie utilisées s'il n'y a pas d'autre CC int. 200A ou distributeur contigu.

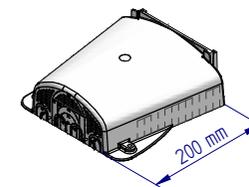

### INSTALLATION DES CORNETS D'EPANOUISSEMENT :

- ① **Effectuer** les découpes des entrées de câble au plus près pour garantir l'indice de protection (IP).
- ② **Mettre en place** un cornet sur chaque entrée ou sortie de câble.
- ③ **Introduire** la barrette pour respecter l'IP (utile avec un conduit circulaire).
- ④ **Fixer** le cornet à l'aide de 2 vis  $\varnothing 6$  (non fournies).
- ⑤ **Replacer** les écrans (pour le CC int. 200A) et le capot.

