

10 Visser le nouvel ensemble avec le couvercle prise T2S avec un couple de serrage maximum de 1,2 Nm.

11 Placer la plaque IHM en serrant les 8 écrous.

12 Connecter les câbles et clipser le connecteur.


13 Serrer l'écrou de câble de terre du plastron.

Cas de PARKBOX 7 :

14 Fixer le plastron à sa position en vissant ses 4 vis avec un couple de serrage maximum de 1,2 Nm.

15 Fermer la porte de l'armoire.

Clé six pans
taille 3

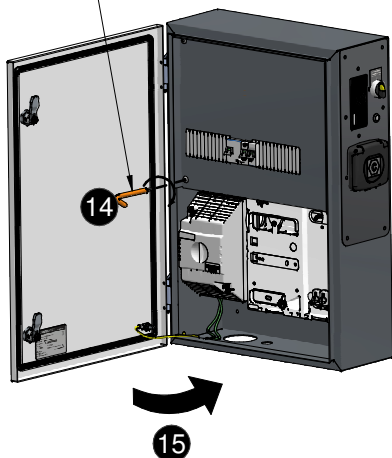


Cas de PARKTOTEM 7 :

14 Fixer le plastron à sa position en vissant ses 2 vis avec un couple de serrage maximum de 1,2 Nm.

15 Remonter le panneau du totem.

Clé six pans
taille 3

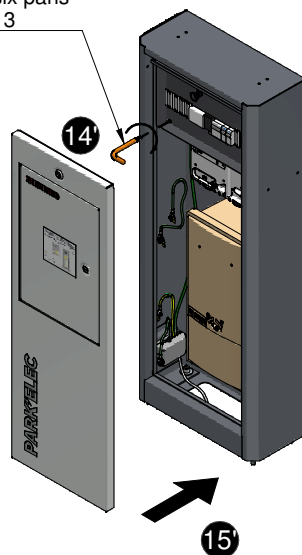

RECYCLAGE DU PRODUIT :



Le matériel sera démonté pour trier les métaux et les matériaux synthétiques. Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.

NOTICE DE MISE EN OEUVRE



Lire soigneusement la notice avant de procéder à l'installation du matériel

UTILISATION :




Ce matériel doit être installé **hors tension** par du personnel compétent suivant les règles de l'art. Avant la mise sous tension, effectuer toutes les vérifications nécessaires. Les températures de mise en œuvre sont comprises entre -10°C et +40°C.

OUTILLAGE PRECONISE :

Clé six pans taille 3	Clé à pipe de 8	Tournevis cruciforme

PRESENTATION :

SA060 : SOCLE + MOTEUR PRISE T2S

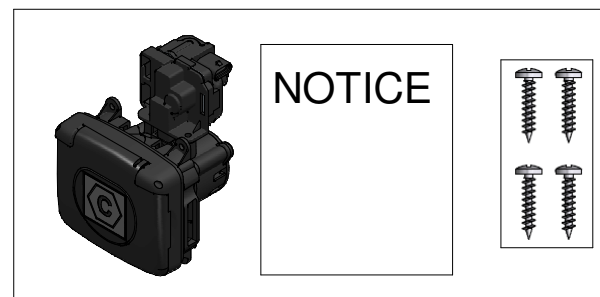

Contenu du KIT :
- Ensemble (Socle + moteur pour prise T2S + couvercle prise + 4 vis M3 tête bombée)
- Notice

Ce kit est utilisé dans :

PARKBOX 7



OU


PARKTOTEM 7



INSTALLATION :


Cas de PARKBOX 7 :

- 1 Ouvrir la porte de l'armoire.
- 2 Dévisser les 4 vis du plastron.

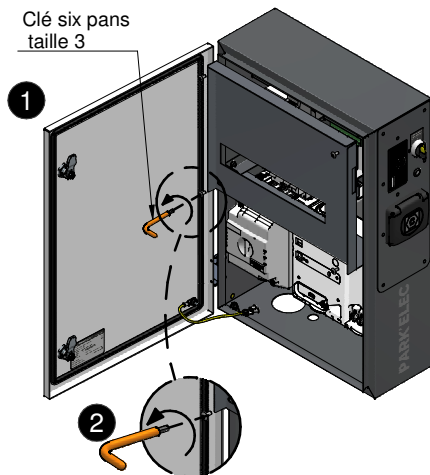


Cas de PARKTOTEM 7 :

- 1' Retirer le panneau du totem.
- 2' Dévisser les 2 vis du plastron.

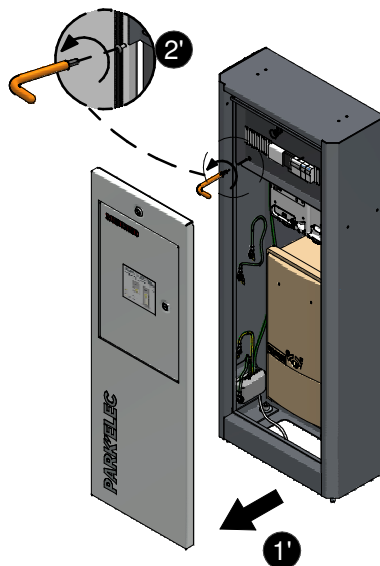

Dans tous les cas :


- 3 Desserrer l'écrou du câble de terre du plastron.
- 4 Retirer le plastron.

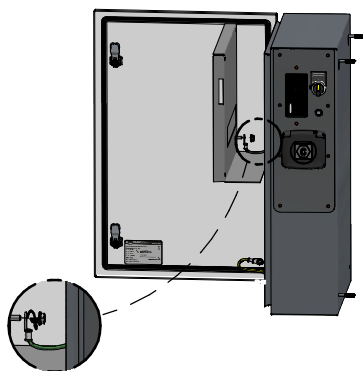

- 5 Déclipser le connecteur relié à la prise T2S.

- 6 Dévisser les câbles reliés au contacteur et au bornier de terre.

- 7 Retirer l'ensemble (Socle+Moteur).

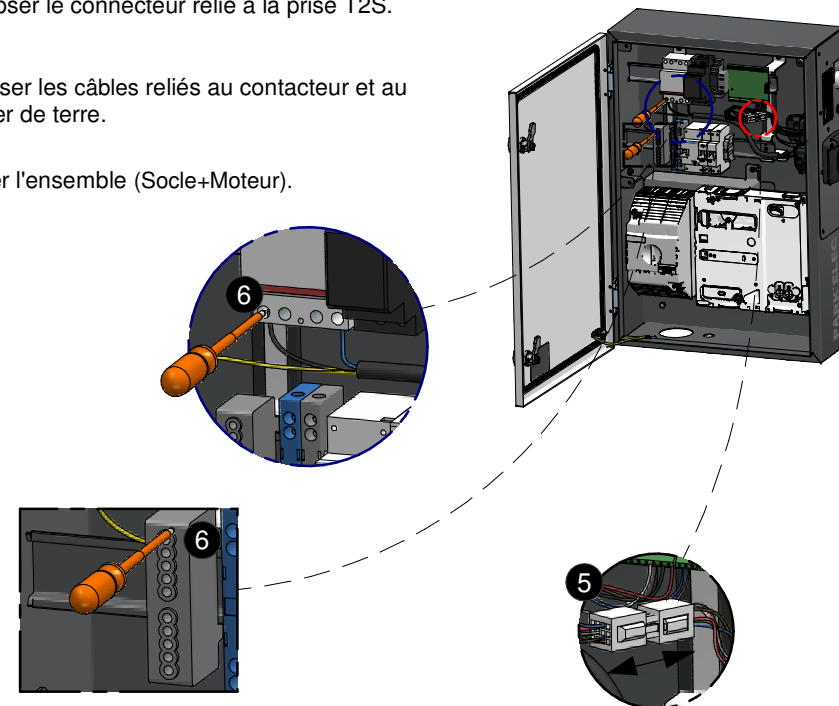

- 8 Retirer la plaque IHM de son emplacement en desserrant les 8 écrous.

- 9 Dévisser les 4 vis du couvercle prise T2S.

