



Cas de PARKBOX 7 :

- 8 Serrer l'écrou de câble de terre du plastron.
- 9 Fixer le plastron à sa position en vissant ses 4 vis avec un couple de serrage maximum de 1,2 Nm.
- 10 Fermer la porte de l'armoire.

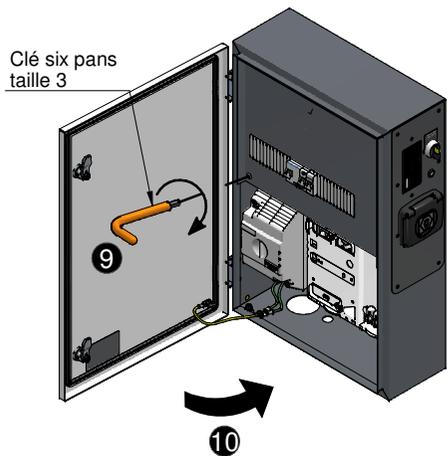

Cas de PARKTOTEM 7 :

- 8 Serrer l'écrou de câble de terre du plastron.
- 9 Fixer le plastron à sa position en vissant ses 2 vis avec un couple de serrage maximum de 1,2 Nm.
- 10 Remonter le panneau du totem.

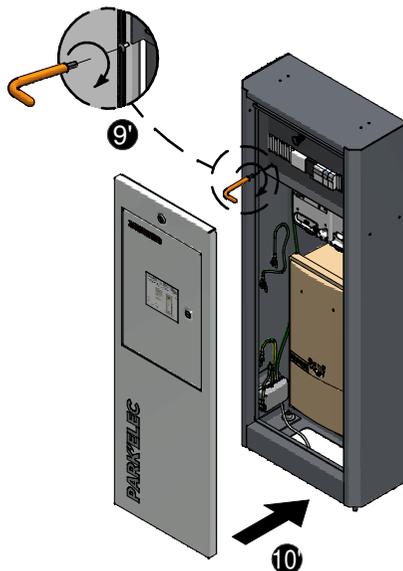

RECYCLAGE DU PRODUIT :



Le matériel sera démonté pour trier les métaux et les matériaux synthétiques. Pour le recyclage du produit, se renseigner auprès du distributeur d'énergie pour la conduite à tenir.

COUVERCLE PRISE T2S

NOTICE DE MISE EN OEUVRE



Lire soigneusement la notice avant de procéder à l'installation du matériel

UTILISATION :




Ce matériel doit être installé **hors tension** par du personnel compétent suivant les règles de l'art. Avant la mise sous tension, effectuer toutes les vérifications nécessaires. Les températures de mise en œuvre sont comprises entre -10°C et +40°C.

OUTILLAGE PRECONISE :

Clé six pans taille 3	Clé plate de 8	Tournevis cruciforme

PRESENTATION :

SA070 : COUVERCLE PRISE T2S PARKBOX 7

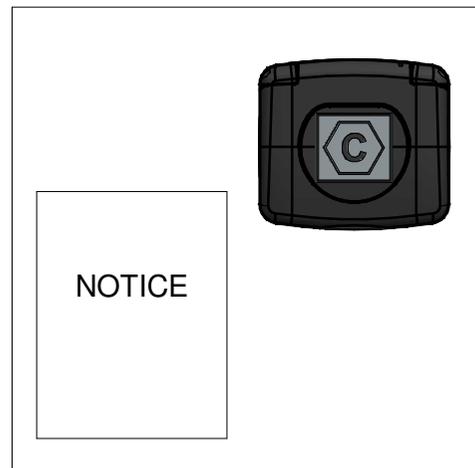

Contenu du KIT :
- Couvercle prise T2S
- Notice

Ce kit est utilisé dans :

PARKBOX 7



OU

PARKTOTEM 7




INSTALLATION :

Cas de PARKBOX 7 :


- 1 Ouvrir la porte de l'armoire.
- 2 Dévisser les 4 vis du plastron.

Clé six pans
taille 3

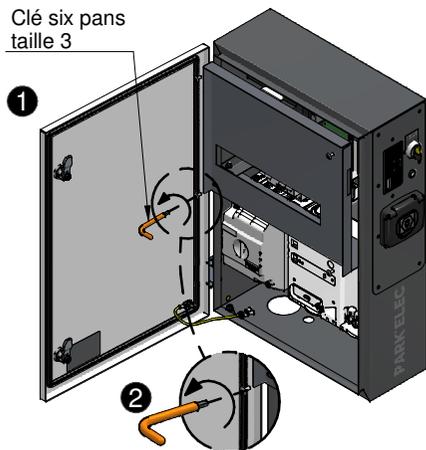


Cas de PARKTOTEM 7 :

- 1 Retirer le panneau du totem.
- 2 Dévisser les 2 vis du plastron.

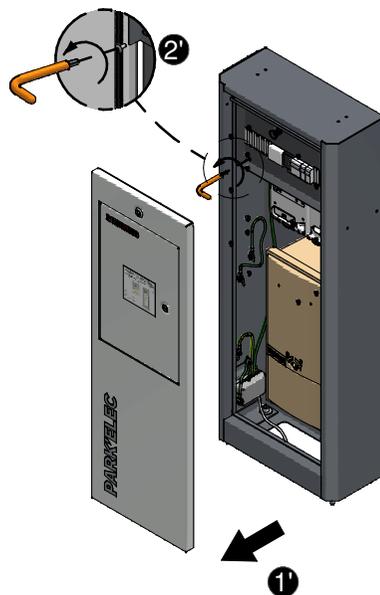

Dans tous les cas :

- 3 Desserrer l'écrou du câble de terre du plastron.
- 4 Retirer le plastron.

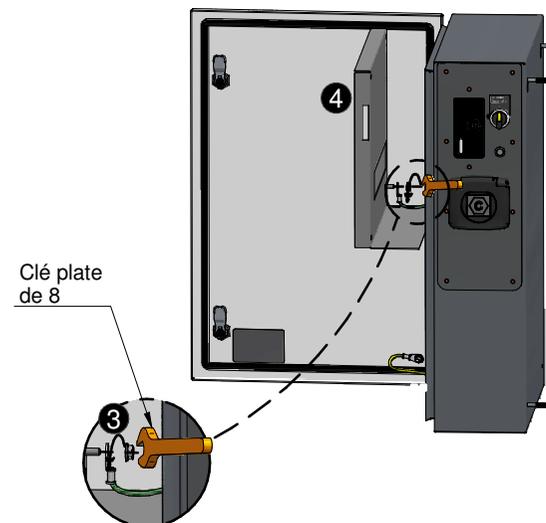

- 5 Retirer la plaque IHM de son emplacement en desserrant les 8 écrous.
- 6 Dévisser les 4 vis du couvercle.
- 7 Visser le nouveau couvercle avec un couple de serrage maximum de 1,2 Nm.

