

Ce pack vous permet de réaliser une prise commandée dans votre logement. Vous pouvez compléter ce pack avec les produits compatibles des gammes «... with Netatmo» : Prises, interrupteurs d'éclairage, micromodules d'éclairage et commandes d'éclairage sans fil, vendus séparément.

Composition du pack



Prise de courant pré-appairée



Commande d'éclairage sans fil pré-appairée



Plaque de finition





Protection de chantier

Avant de commancer : précautions de câblage

Pour commander une prise, utilisez uniquement les produits :



Prise de courant pré-appairée (inclus dans ce pack)




x 1 ou plusieurs

Commande sans fil (1 commande incluse dans ce pack)


$(oldsymbol{1})$ Précautions impératives de sécurité











procéder à l'installation.

(3) Alimentez la prise de courant

Étape d'installation à suivre impérativement :






Rétablissez le courant au disjoncteur général.

Le voyant de la prise de courant clignote en orange.



(4) Installez la commande sans fil incluse dans le pack



Retirez la languette de protection de la pile pour alimenter la commande



Appuyez brièvement sur la commande sans fil afin de l'activer, le voyant clignote en vert, passe en orange fixe, et s'éteint.











Le voyant de la prise de courant fournie dans le pack s'éteint.





Votre installation est fonctionnelle

16 A - 230 V~ 3680 W maxi cos Φ 0,8 Fil rigide 2,5 mm² (recommandé) N (neutre) = bleu L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune Bande de fréquences : 2,4 à 2,4835 GHz - Niveau de puissance : < 100 mW Cas du remplacement d'une prise de courant commandée par un interrupteur : Astuce en cas de remplacement de l'ancien interrupteur encastré (remplacé par la commande sans fil).

(2) Installez la prise de courant connectée

Démontez la prise existante

Câblez la prise de courant connectée

Si vous souhaitez ajouter une ou plusieurs commandes sans fil, passez directement à l'étape (8).

(5) Vous souhaitez ajouter un ou plusieurs produits filaires



Utilisez un connecteur

pour raccorder les deux fils.

Prise de courant



Interrupteur d'éclairage + compensateur



Micromodule d'éclairage

Câblez les produits filaires à l'aide des notices d'installation individuelles fournies dans l'emballage de chacun d'entre eux.






Rétablissez le courant au disjoncteur général.

Il est impératif d'alimenter simultanément l'ensemble des produits câblés. Les voyants des produits câblés supplémentaires s'allument en rouge fixe.

Seul le voyant de la prise de courant fournie dans le pack reste éteint.










Appuyez au centre du bouton de la commandes sans fil fournie (incluse dans le pack initial), jusqu'à ce que le voyant de celle-ci s'allume brièvement en orange, **puis relâchez l'appui**.




Les voyants de tous les produits que vous avez câblés passent les uns après les autres en orange fixe.







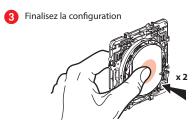

Effectuez un double appui bref au centre de la commande sans fil.


Tous les voyants des produits s'éteignent.

Votre centralisation est fonctionnelle: n'importe quelle commande sans fil agit sur l'ensemble de vos produits câblés.

.

En cas de besoin, effacez la configuration PAP pour ajouter la prise et la commande sans fil à une installation connectée "... with Netatmo" (prise Control ou module Control). Nota: cette opération est irréversible.

- 1 Appuyez au centre du bouton de la commande et maintenir jusqu'à ce que le voyant de celle-ci s'allume en VIOLET fixe.
- 2 Confirmez l'action en ré-appuyant brièvement au centre du bouton de cette commande, le voyant s'allume en ROUGE puis s'éteint. Le mode PAP de la commande sans fil et de la prise de courant est supprimé.

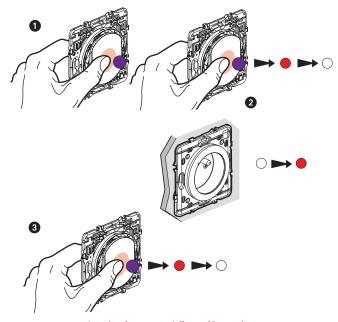

La prise de courant s'allume désormais en rouge. Le voyant de la commande sans fil est éteint.


Vos produits peuvent être ajoutés à la maison dans l'application Home + Control.




Appuyez au centre du bouton de la commande sans fil fournie (incluses dans le pack initial), jusqu'à ce que le voyant de celle-ci s'allume brièvement en orange, **puis relâchez l'appui**.







Retirez les languettes de protection de chacune des commandes sans fil. Appuyez **brièvement** sur chacune des commandes sans fil afin de les activer, leurs voyants clignotent en vert, passent en orange fixe et s'éteignent.



Effectuez un double appui bref au centre d'une des commandes sans fil.

Tous les voyants des produits s'éteignent.

Votre centralisation est fonctionnelle : n'importe quelle commande sans fil agit sur l'ensemble de vos produits câblés.

6

9 Fixez la commande sans fil

Fixez la commande sans fil à l'endroit souhaité.


Positionnez les adhésifs





Avant de fixer la (les) commande(s) sans fil à l'aide des adhésifs repositionnables fournis, faites un test sur une zone non visible du mur.

Vous pouvez aussi fixer les commandes sans fil au mur en utilisant des vis.







www.legrand.fr/reference/CB0406

LEGRAND Pro and Consumer Service BP 30076 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE www.legrand.com

Remplacement de la pile



Pile lithium CR 2032 3 V





DÉCLARATION **UE** DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

Legrand

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrand.com/ecatalogue
