


VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION
CONSERVEZ-EN UNE COPIE POUR L'UTILISATEUR OU LE TECHNICIEN DE MAINTENANCE POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE
INFORMATIONS D'INSTALLATION IMPORTANTES

- * Référence :
AL 13072M, AL 13072L, AL 13077M, AL 13077L, AL 13073M, AL 13073L, AL 13078M AL 13078L
- * Avant de commencer l'installation ou l'entretien, vérifiez que l'alimentation est coupée au niveau du secteur. Avant toute installation, lire attentivement cette notice et la conserver précieusement afin de vous y reporter aussi souvent que nécessaire.
- * L'appareil doit être installé par un professionnel suivant les règles de l'art (NFC 15-100).
- 1) Choisissez la position du luminaire en veillant à observer les écartements entre chaque produit. Faites attention aux solives, aux conduites d'eau et aux câbles électriques.
 - 2) Découpe pour les luminaires 150mm Ø
Contrôler le bon serrage des connecteurs avant la mise sous tension (au niveau du bornier de connexion du primaire et du secondaire)
 - 3) Section du câble au primaire : 1,5mm²
 - 4) Passer l'alimentation dans le trou du perçage en veillant à l'éloigner au maximum de l'encastrement
 - 5) Faites coulisser les ressorts dans la découpe du plafond et poussez le luminaire vers le haut, dans l'ouverture. Vérifiez qu'il soit solidement fixé.
 - 6) Mettez sous tension (220-240V avec 198V minimum et 264V maximum / 50/60Hz).
Ne pas poser ou recouvrir de matériaux d'isolation (laine de verre)
Sur une même ligne, ne pas installer des sources d'éclairage de natures différentes (charges résistives ou inductives)

Driver : Taux de distorsion harmonique THD <20%. Veuillez respecter le nombre maximum de driver sur une ligne selon le tableau ci-dessous :

C10	C13	C16	C20	B10	B13	B16	B20	Inrush current
1.5 mm ²	1.5 mm ²	1.5 mm ²	2.5 mm ²	1.5 mm ²	1.5 mm ²	1.5 mm ²	2.5 mm ²	Inch
33	50	66	83	25	38	50	58	10 A
								Time
								100 µs

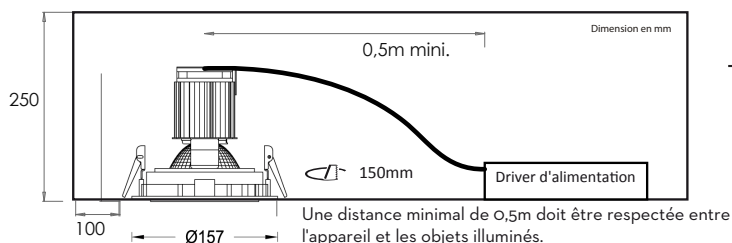

En toute circonstance, le luminaire ne doit pas être recouvert avec un matériau isolant ou similaire

Protection environnementale (D.E.E.E.)


Les Règlements relatifs aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exigent que nos produits portant ce marquage (à gauche) ne soient pas jetés avec d'autres ordures ménagères ou déchets commerciaux. Afin de prévenir tout risque pour l'environnement ou la santé publique, veuillez ne pas jeter ce type de produits avec les autres déchets et le recycler de manière responsable auprès de vos installations locales. Veuillez-vous rapprocher des autorités compétentes, des centres de recyclage ou de votre distributeur pour des conseils concernant le recyclage de ces produits.

GARANTIE

Voir <http://fr.auroralighting.com/garantie> pour plus de détails sur les garanties. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une mauvaise utilisation, d'une mauvaise manipulation, de l'élimination de l'étiquette de traçabilité avec la date, de l'installation dans un environnement de travail inapproprié ou de l'installation ne suivant pas le règlement national en vigueur. Si ce produit a une défaillance durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, cela est sujet à une installation correcte et le retour du produit défectueux. Aurora by ABI n'accepte aucune responsabilité pour tous les coûts d'installation liés au remplacement de ce produit. Cette garantie s'ajoute aux droits légaux dans votre pays