

Détecteur crépusculaire


Détecteur de mouvement



## TWINPAD - PROJECTEUR MURAL AVEC PANNEAU SOLAIRE DÉPORTÉ

Réf : 40085

<b>Puissance :</b>	10W	<b>Indice IP :</b>	I.P 65
<b>T° de couleur :</b>	3000 K	<b>Flux lumineux :</b>	1100 lm sur 90°
<b>Dimensions :</b>	232 x 166 x 36mm (projecteur) 345 x 241 x 25mm (panneau solaire)	<b>Poids :</b>	2,300 kg
<b>Temps de charge moyen :</b>	8 h à la lumière du soleil	<b>Autonomie :</b>	Entre 6 et 30h, en fonction du mode d'utilisation
<b>Hauteur de pose :</b>	Entre 2 et 4m.	<b>Zone de détection IR :</b>	Détection : 6 m Angle : 120°
<b>Panneau solaire :</b>	silicone Mono-cristalline 6,5W	<b>T° de fonctionnement :</b>	-20°C ~ 50°C
<b>Durée de garantie :</b>	2 ans (batterie : 6 mois)	<b>Batterie remplaçable :</b>	Li-ion 7200mAh / 3,7V
<b>Orientation du panneau solaire :</b>	sur 360° (câble de liaison de 3m)	<b>Durée de vie LED :</b>	35 000h*

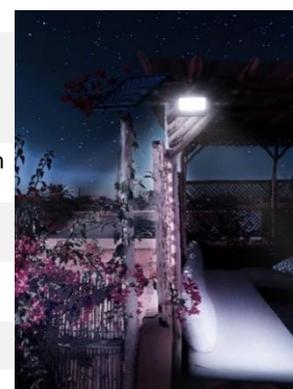

\* : Selon données du fabricant des LED

Simplicité de pose.

Fonction chargeur téléphone (sortie 5V – 1A)



Possibilité de recharger le projecteur sur secteur via port USB (5V/1,5A).

Luminaire orientable



### Applications:

Maison: Porte, jardin, balcon, mur, toit, clôture, piscine, etc...

Lieu public: Parc, place, chemin, école, pavillons, clôture, escaliers, bloc, entrée, bâtiments, etc...



Détecteur crépusculaire

Détecteur de mouvement




## TWINPAD - PROJECTEUR MURAL AVEC PANNEAU SOLAIRE DÉPORTÉ

Réf : 40085

2 modes d'utilisation possible avec 2 scénarios de fonctionnement :

### Mode A: Mode éclairage constant (non connecté au panneau solaire)

Avec ce mode, le capteur PIR et le détecteur ne fonctionneront pas.

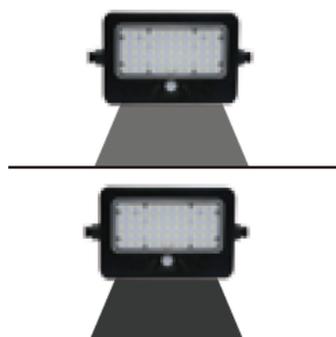

Mode A1: Presser  1 fois, l'éclairage sera à 30% de luminosité.

Mode A2: Presser  2 fois, l'éclairage sera à 100% de luminosité.

Mode A3: Presser  3 fois pour l'éteindre.

### Mode B: Mode Détection (projecteur connecté au panneau solaire)

Dans cette configuration, le luminaire fonctionnera uniquement pendant la nuit.



Mode B1: Presser  1 fois, la luminosité sera automatiquement à 100% d'éclairage (1100lm) quand un mouvement est détecté dans une zone  $\leq 6m$  et repassera à 5% après 20 secondes sans détection.



Mode B2: Presser  2 fois, le projecteur sera à 100% de luminosité (1100lm) pendant 5h. Après 5h, ou quand la capacité de la batterie sera inférieure à 30%, il revient en Mode B1.

Mode B3: Presser  3 fois pour l'éteindre.






**TWINPAD - PROJECTEUR MURAL AVEC PANNEAU SOLAIRE DÉPORTÉ**

Réf : 40085


**Données photométriques :**

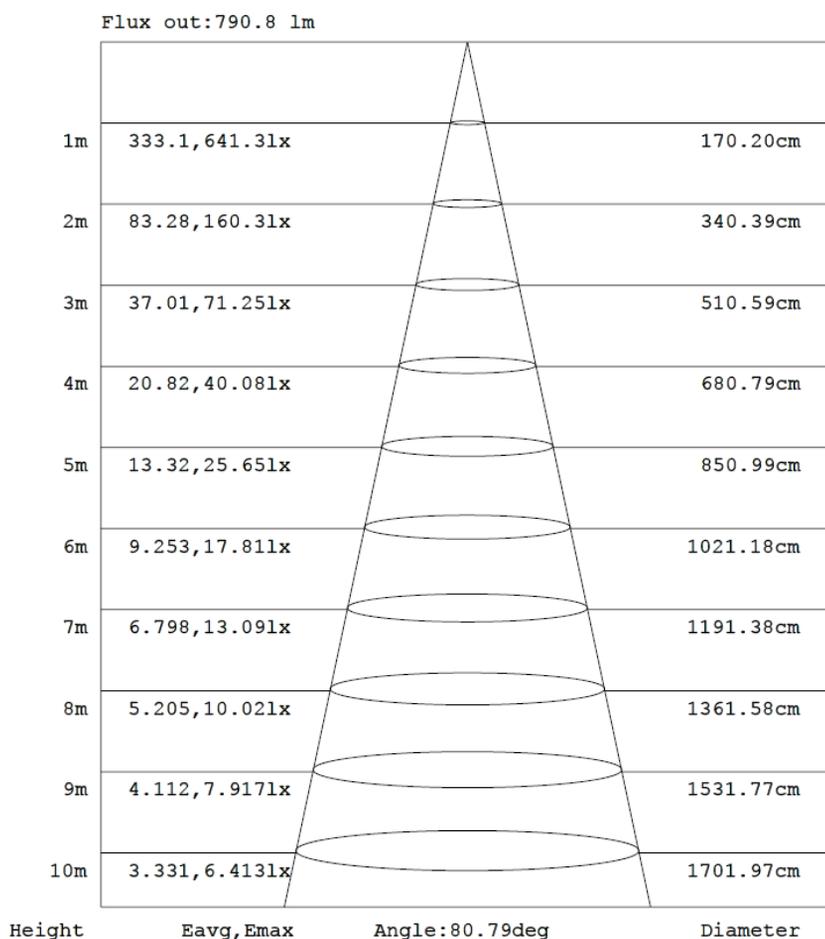

3 760275 710154

## PRÉCONISATION D'UTILISATION

### INSTALLATION

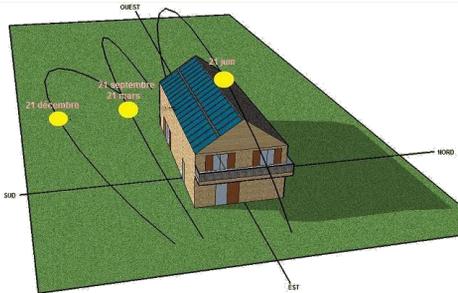

- Privilégier un emplacement **plein sud**.  
Le rayonnement solaire direct vous assurera les meilleures performances de recharge de la batterie et d'éclairage. (la lumière du jour n'est pas suffisante)
- Pour les packs avec panneau solaire déporté, l'inclinaison optimale de ce dernier est de 30° et orientation sud.

Dans tous les cas, il vous faudra optimiser l'installation pour éviter les cas suivants :

- Pose sur face exposée au Nord (pour les produits monobloc)
- Évitez les zones d'ombre (sous arbre et son feuillage, ombre de bâtiment, sous une avancée de toiture, etc...)

### UTILISATION ET ENTRETIEN

Tout appareil solaire a besoin d'un minimum d'énergie solaire pour garantir une utilisation quotidienne sereine. Cependant, cet apport peut varier tout au long de l'année pour les raisons suivantes :

- Été / hiver : l'ensoleillement hivernal étant plus bas et plus court peut également généré des zones d'ombre différentes de celles en été et altérer ainsi les performances de recharges. L'autonomie s'en trouvera diminuée alors que le luminaire sera bien plus sollicité en raison de nuits plus longues. Il est possible, dans certains cas, que le luminaire ne puisse pas fonctionner pendant quelques jours tant que la batterie ne retrouve une capacité de fonctionnement minimale
- Météo : les jours pluvieux ou nuageux peuvent également influencer sur les performances de recharge et donc sur l'autonomie d'éclairage.
- Propreté du panneau solaire : un entretien régulier permet des performances optimales de recharge. Un nettoyage à l'eau claire avec une éponge non abrasive supprime les saletés et poussières accumulées.



### BATTERIE

Afin d'obtenir les meilleures performances les plus longtemps possibles et préserver la batterie, nous vous conseillons de mettre sur OFF (lorsque ceci est possible) le luminaire lors de périodes sans ensoleillement ou en basses saisons.

Sinon dans certaines situations, la batterie pourrait se retrouver trop déchargées et la recharge solaire serait insuffisante. Auquel cas, un remplacement de la batterie sera à faire. (ou faire une recharge complète avec un chargeur externe adapté)

Ce problème peut également se rencontrer si l'appareil est mal orienté ou resté trop longtemps stocké (dans son emballage ou autre) en position ON sans avoir été utilisé.

Ce qu'il faut retenir, si la batterie ne reçoit pas un minimum de recharge quotidienne, elle peut se décharger fortement.

Le produit peut s'allumer mais s'éteindra rapidement afin de préserver la batterie. Auquel cas, il faut mettre l'appareil sur OFF pendant 2 jours minimum pour retrouver un cycle de charge et de fonctionnement normal.