

MONITEUR MAIN LIBRE REF.682529

Gamme PRISME



BOUCLE T
intégrée



Diagonale : 4,3 pouces
(11 cm)



Touches Tactiles
+
Touches en Braille



Technologie N
TONNA (Bus)



Caractéristiques Techniques

EMBALLAGE		
Réf.		682529
EAN13		3431046825291
Couleur		
Emballage		Carton individuel
Poids emballé	Kg	
Poids du produit	Kg	
Largeur	mm	
Hauteur	mm	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Technologie		Technologie N+1
Matériau		Plastique ABS
Installation		Murale
Epaisseur	mm	27
Étrier compatible	Réf.	
Nbre de Touches	u	8
Spécificités des touches		Touche tactile, Bouton, Braille
ECRAN		LCD - Format 16/9ème
Boucle T intégrée		OUI
Réglage volume sonnerie		OUI
Coupure sonnerie avec coupure mécanique		OUI
Choix sonnerie	u	1
Sonnerie porte palière		OUI
Bouton de service		OUI
Led pour retour information (état porte)		NON
Ouverture AUTOMATIQUE		NON
Température de fonctionnement	°C	-10 / +50
Dimension	mm	135 x 131 x 27
CORRESPONDANCE TONNA		
Décodeur d'étage	Ref.	696508
Bouchon d'impédance du décodeur d'étage	Ref.	682543
PLATINE DE RUE à défilement de nom	GAMME	STANDARD, SERENITE, EASY 3BP, TYP-A
PLATINE DE RUE à Bouton	Ref.	622xxx
Buzzer	Ref.	648282
Sachet de 10 vis antivandales torx pour platines inox	Ref.	666011

Informations

Moniteurs portier vidéo « N » réf. 682529 - Notice d'Installation




Les moniteurs sont dotés d'un écran couleur LCD de 11 cm et d'un clavier tactile rétro-éclairé. Présentés en boîtier blanc avec makrolon, ils se fondent avec élégance dans tous les environnements.

PMR : Ils disposent des fonctions de prise d'appel et ouverture par boutons Braille et d'une boucle audio

Fonctions :

1. Interrupteur de coupure sonnerie *
2. Indicateur de sonnerie coupée
3. Puissance sonnerie (bas-medium-fort)
4. Indicateur de coupure micro
5. En communication
6. Ouverture porte
7. Clavier tactile rétroéclairé
8. Potentiomètre de volume sonore
9. Bouton mécanique de prise d'appel
10. Bouton mécanique d'ouverture porte
11. Bouton de service (utilisé ou non, dépendant de l'installation)

* Note : la coupure sonnerie ne s'applique pas à la porte palière

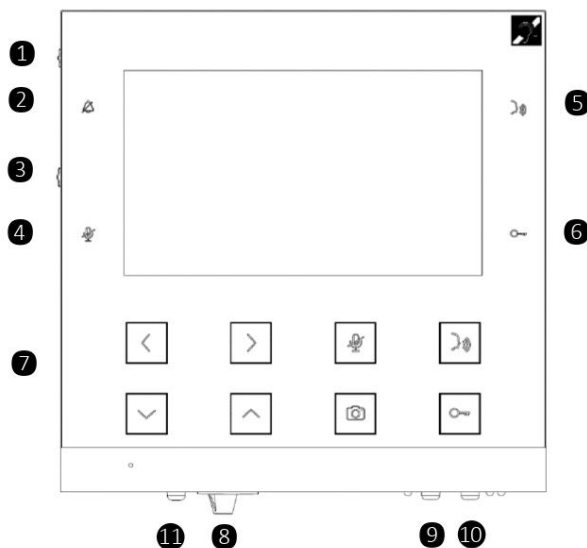

Description des touches tactiles :

- Navigation : Ouverture du menu, déplacement dans les menus et validation.
- Déplacement haut et bas et sortie du menu
- Coupure micro durant la communication

- Prise et fin d'appel (Décroché-Raccroché).
- Ouverture porte
- Déclenche une prise de vue en communication (copie d'écran) et ouvre le menu PHOTOS en mode repos

Installation :

Poser le support métallique directement sur le mur ou sur un pot électrique standard solidement fixé.

Respecter hauteur et distance au mur adjacent pour une utilisation PMR

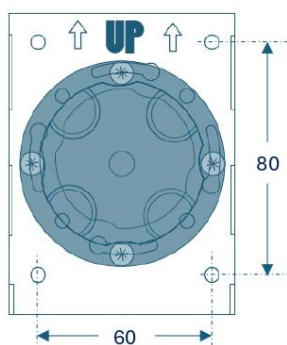
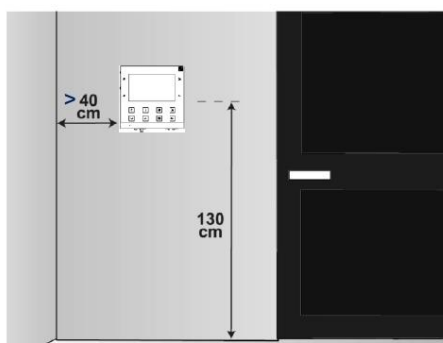


Schéma installation


Raccordements :

Relier les sorties 1 2 3 4 du décodeur d'étage comme indiqué ci-dessous.



Relier les connexions PP IN et PP OUT au bouton poussoir de porte palière si nécessaire

Le bouton de service 11 est relié aux sorties BP1 et BP2. A utiliser suivant l'installation.

Note : Le bouton poussoir BP1-BP2 ne doit être utilisé que pour des commandes basse tension de faible intensité (maximum 30 Vdc – 100 mA)
Si l'installation demande une puissance plus importante (commande de gâche par exemple) utiliser une carte relais de puissance additionnelle.

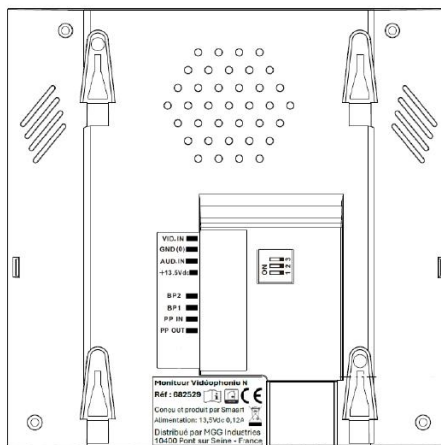

Vue arrière du moniteur

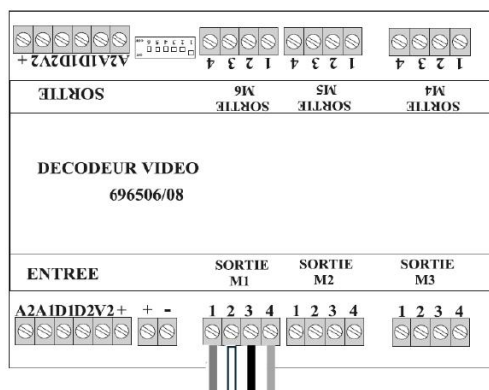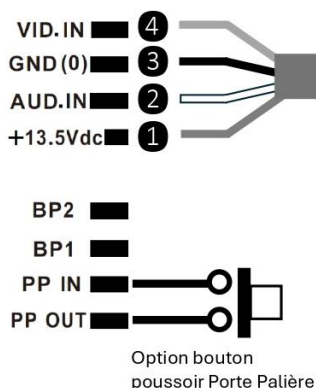

Programmation du DIP switch 3 positions :

En utilisation normale avec décodeur 696506/08 :

Les 3 digits sont sur OFF.

Pour activer la réponse automatique : Mettre le switch « 3 » sur ON

Le switch « 2 » est destiné au répartiteur 682542

Le switch « 1 » active la charge vidéo interne



Une fois le câblage effectué, replacer le moniteur sur son support en veillant à ne pas blesser les câbles. Bien veiller à ce que les 4 ergots soient engagés dans le boîtier plastique puis exercer une pression vers le bas pour encliqueter le moniteur sur le support.

Notice Installateur Moniteur 682529 V01-20241101


SECTION DE CÂBLE conseillée:

Type de câble : SYT PLUS1 NUM (AWG20 – 8/10^{ème})

Nbre de fils : 2

Distance max. entre la platine et le combiné : 200 m

Installation

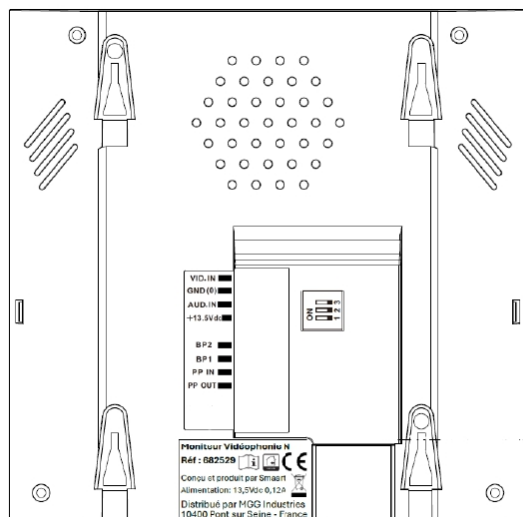

Vue arrière du moniteur






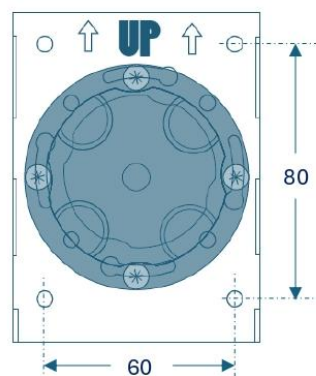


Schéma installation

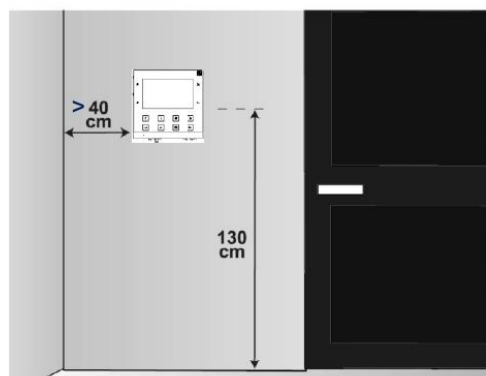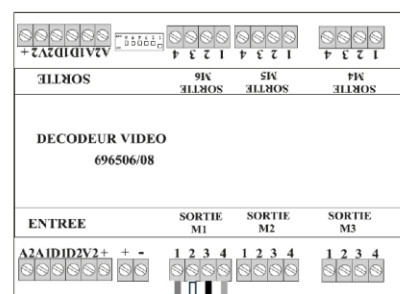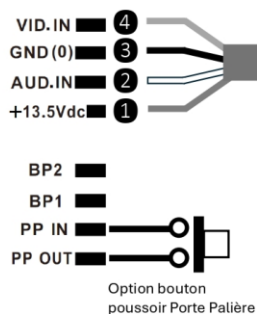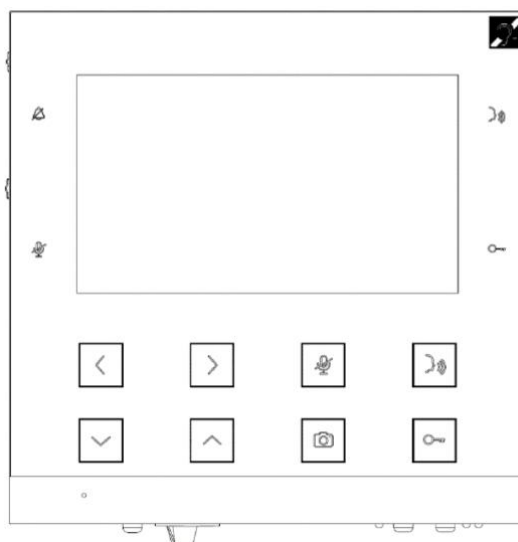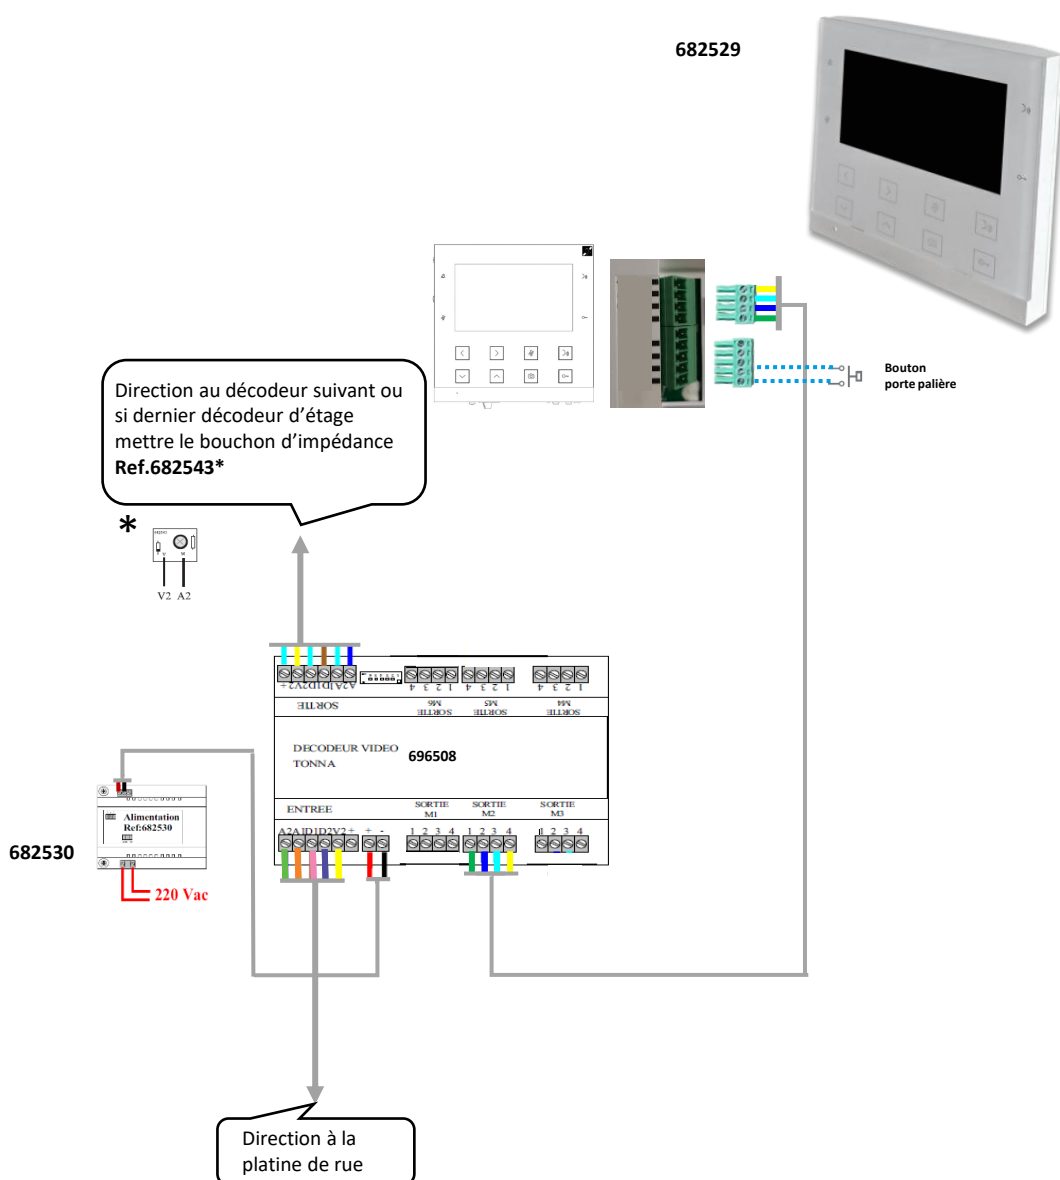

SECTION DE CÂBLE conseillée:

Type de câble : SYT PLUS1 NUM (AWG20 – 9/10^{ème})

Nbre de fils : 4

Distance max. entre

la platine et le combiné : 200 m

Exemple sur la Gamme Sérénité


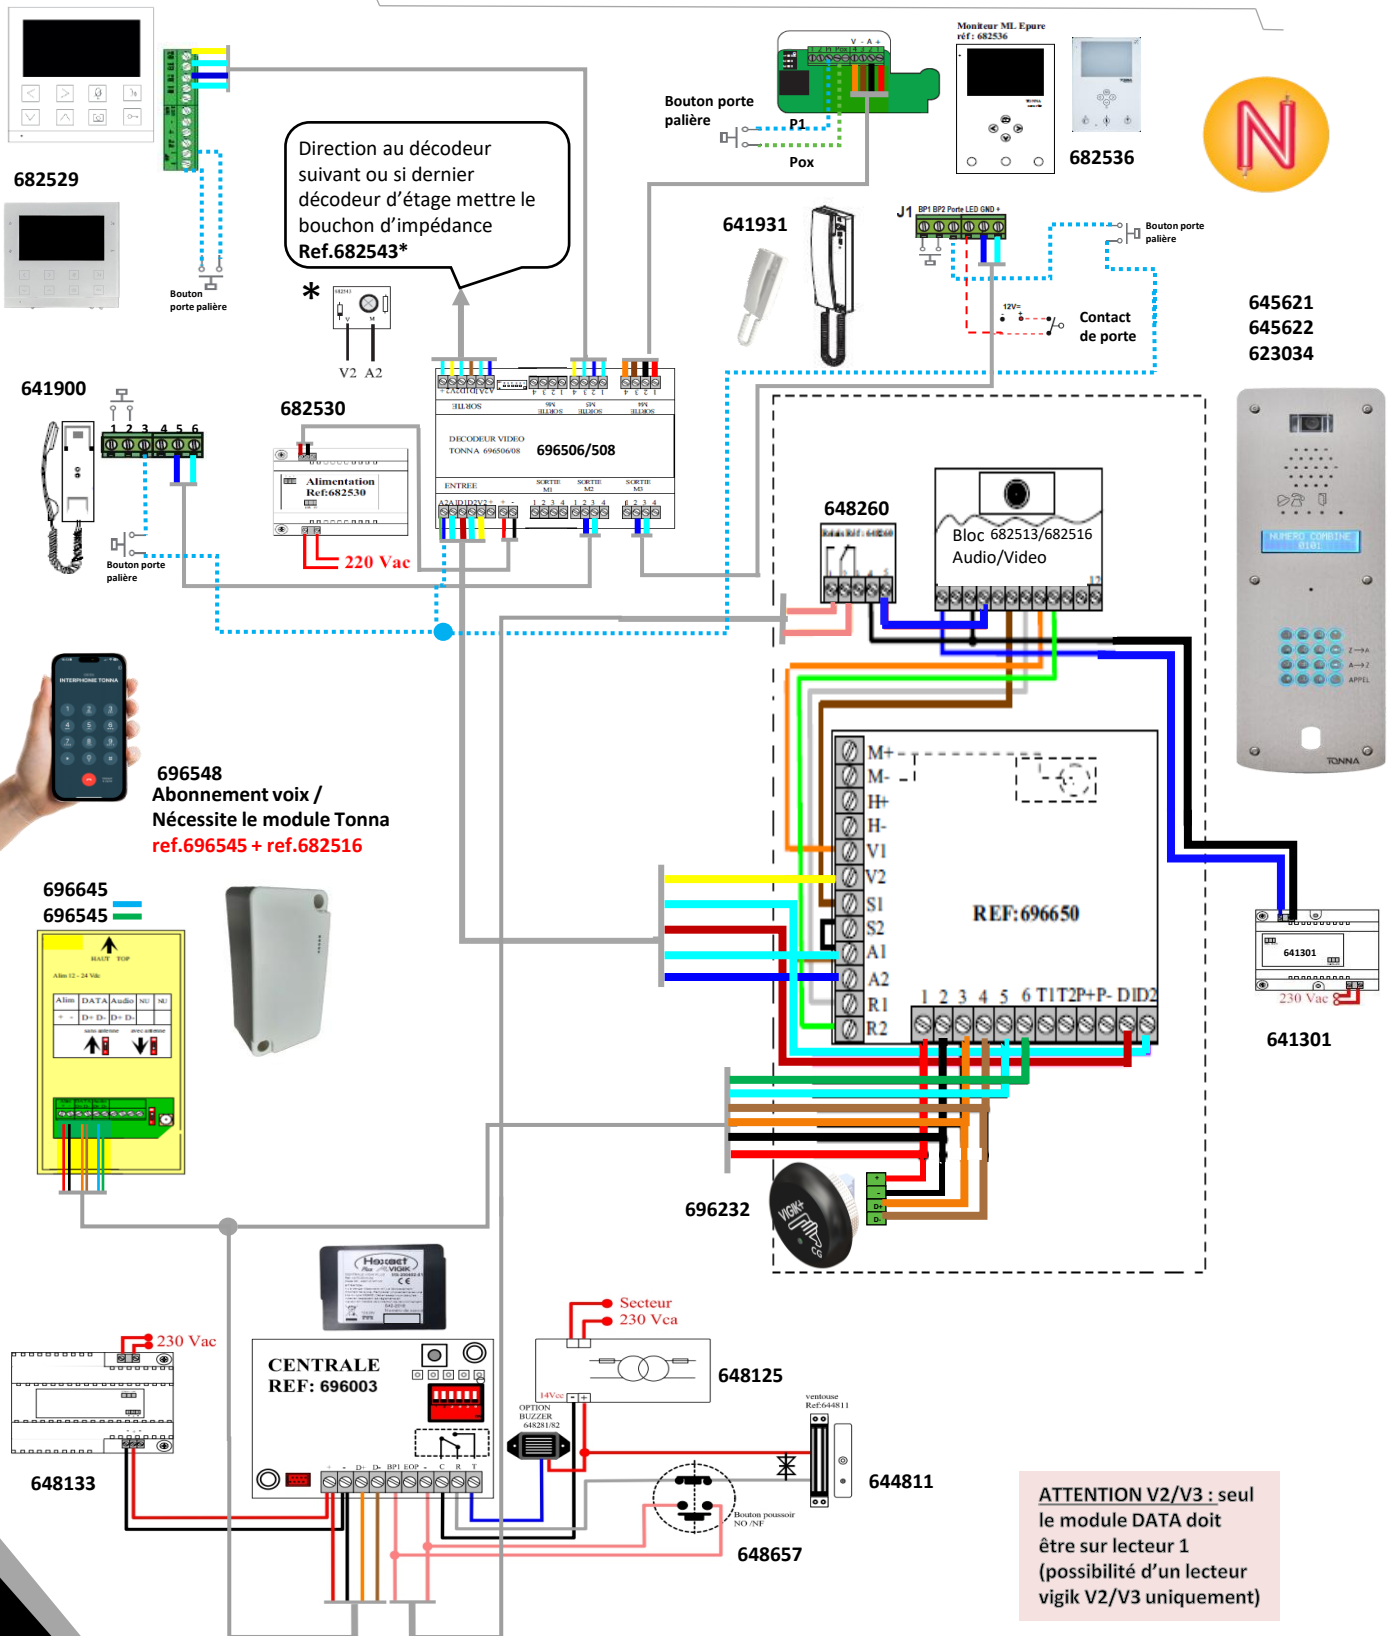


Schéma avec Centrale HEXACT COM au lecteur Vigik + après 2024



Visuel

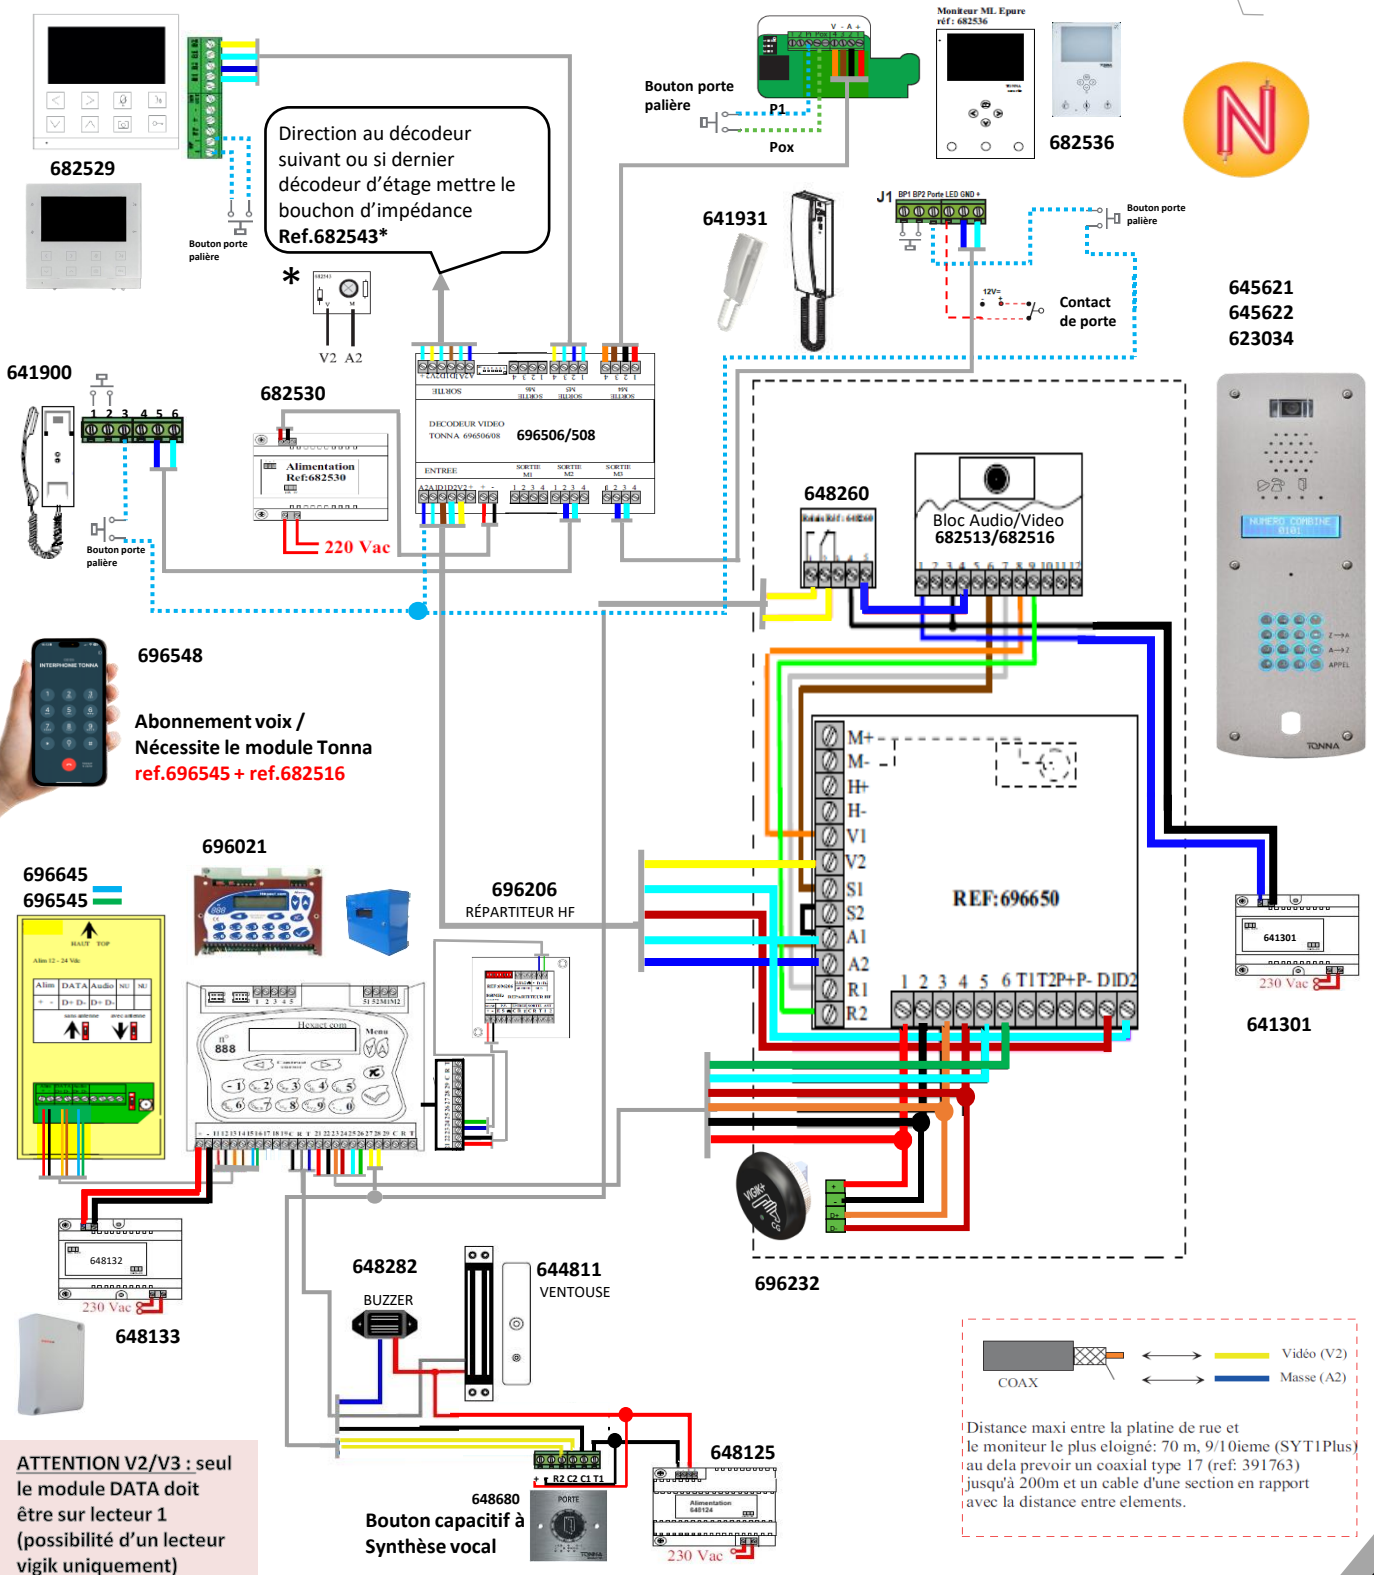