


FXCQ50A

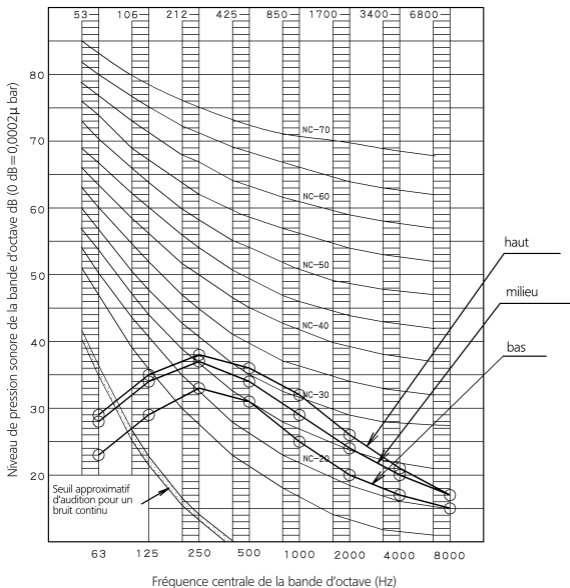

REMARQUES

1 Total (dB)

Échelle	Mode		
	haut	milieu	bas
A	37,0	35,0	31,0
C	42,3	40,9	36,5

(R.G.N. déjà rectifié)

2 Point de mesure: Chambre anéchoïque

3 Le niveau sonore varie en fonction du mode de fonctionnement et des conditions ambiantes.

4 Conditions de fonctionnement: Source d'alimentation: 220-240V 50Hz


5 Rafraîchissement: Température d'air repris: 27°CBS, 19°CBH

Température extérieure: 35°CBS, 24°CBH

6 Chauffage: Température d'air repris: 20°CBS, 15°CBH

Température extérieure: 7°CBS, 6°CBH

7 Position du microphone



4D080158