

Option RS :

Gradation par bouton poussoir
Push button dimming




Notice d'installation


Installation instruction

Disponible sur certaines gammes


SCHEMA DE CABLAGE / WIRING DIAGRAM

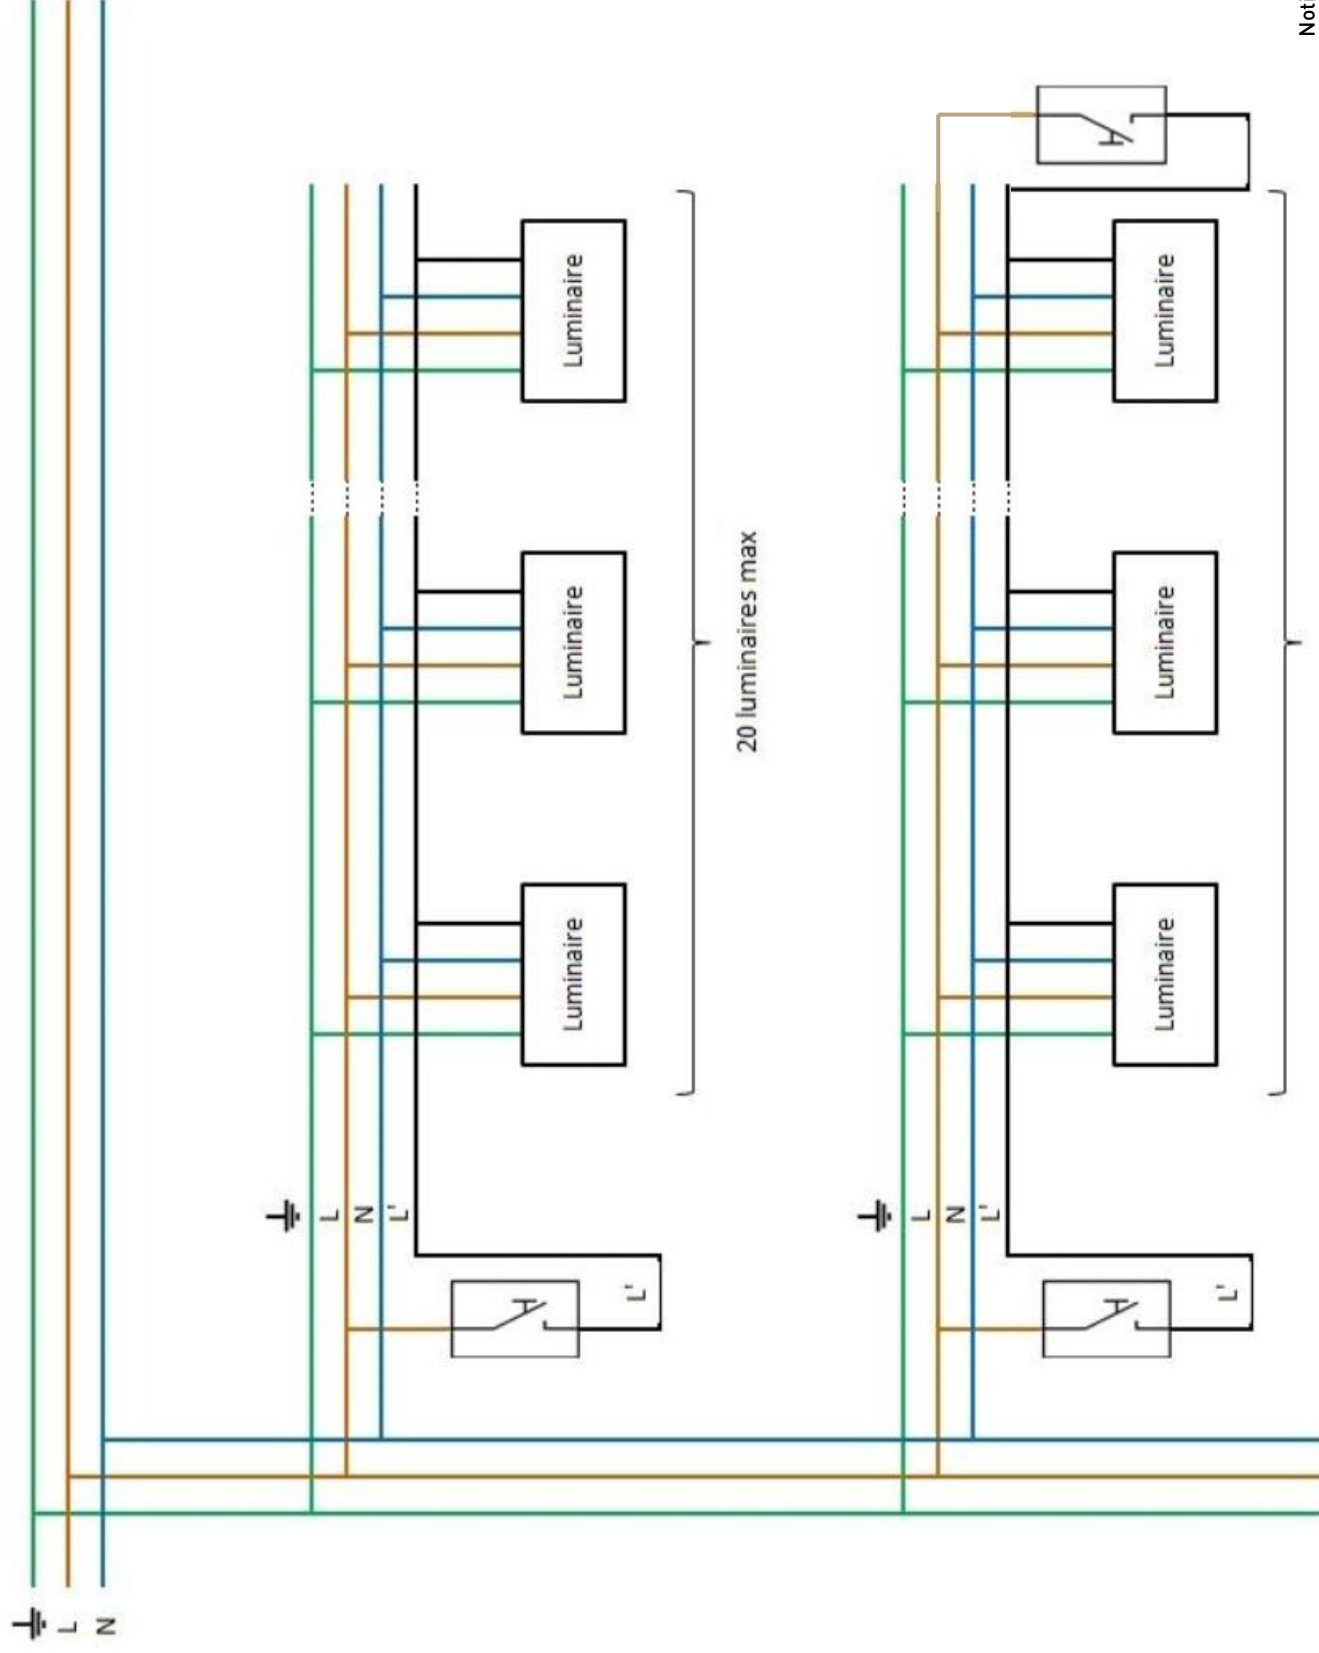

RACCORDEMENT DU LUMINAIRE / CONNECTION TO THE LUMINAIRE

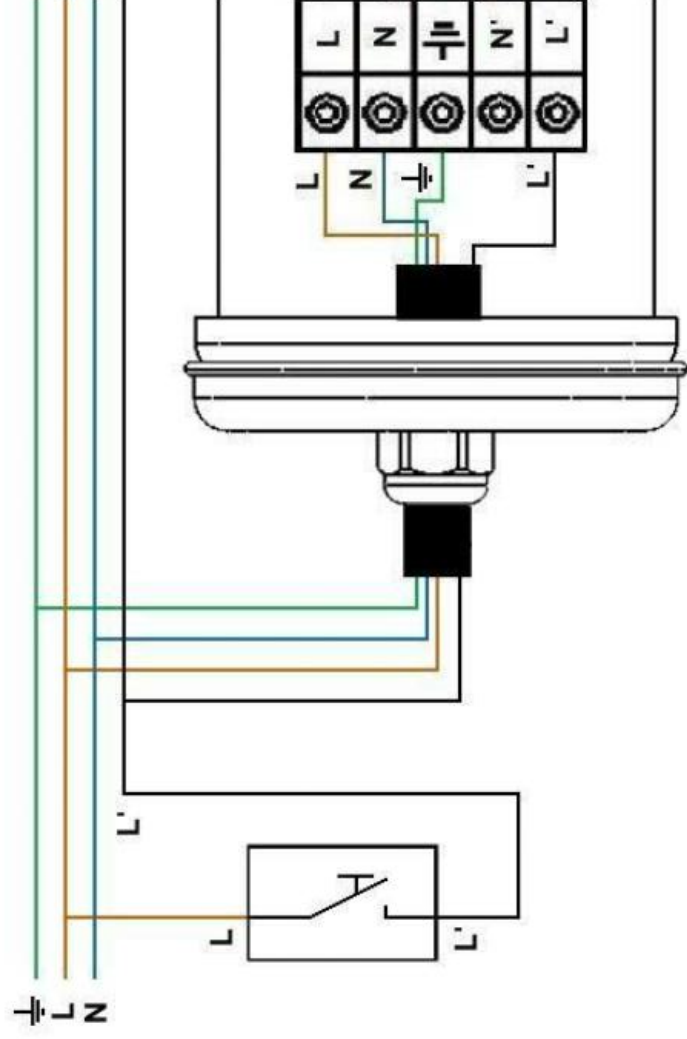

POUR CLOSE & CONNECT / FOR CLOSE & CONNECT

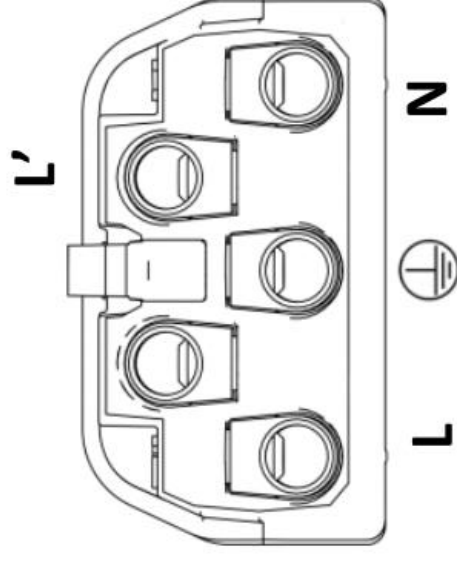

ATTENTION : NE PAS UTILISER DE BOUTON POUSOIR A VOYANT INTEGRE, CAR LE VOYANT PERTURBE LA COMMANDE DONNEE AU BALLAST

WARNING: DO NOT USE PUSH BUTTON DIMMER WITH BUILT-IN LIGHT INDICATOR, THIS LIGHT PERTURBATES THE SIGNAL SENT TO THE BALLAST

FAQ

Si vous constatez un dysfonctionnement dans la commande d'allumage et d'extinction des luminaires, vérifiez avant toute chose que le câblage a été réalisé conformément au schéma de câblage.

- **Combien de luminaires puis-je commander avec un seul bouton poussoir ?**

La capacité de commande recommandée pour un bouton poussoir est de 20 luminaires maximum.

- **Je constate un déphasage (désynchronisation) des luminaires :**

Il est possible qu'après une coupure de courant secteur ou après un certain temps d'utilisation, un ou plusieurs luminaires soient désynchronisés. Pour les resynchroniser, il vous suffit d'appuyer sur le bouton poussoir pendant 10 secondes. Tous les luminaires contrôlés par ce bouton poussoir se synchroniseront alors à 50% de leur flux.

- **Je constate qu'après plusieurs appuis sur le bouton poussoir, les luminaires ne répondent pas à la commande de gradation ni à l'allumage et l'extinction :**

Il est possible qu'un mode de gestion d'éclairage interne au ballast, soit activé lorsque par inadvertance un bouton poussoir a été court-circuité ou parce qu'un interrupteur (ON/OFF) a été mis en lieu et place de celui-ci. Dans ce cas, une fois le défaut de câblage corrigé, il faudra appuyer 5 fois de suite sur le bouton poussoir en moins de 3 secondes pour réactiver le mode SwitchDIM.

In case of switch on-off malfunction, check first your connections according to the wiring instructions.

- **How many fittings can be monitored with one only push button dimmer?**

The recommended installation for one dimmer is 20 fittings maximum

- **A desynchronization between fittings can appear?**

After a power failure or after some uses, one or several fittings can be desynchronized. Pressing the push button for 10 seconds will help to resynchronize the installation. All the controlled fittings will be synchronized at 50% of their flux.

- **After several pushes on the dimming button, the fittings do not reply to the switch on/off or dimming instruction ?**

Possible disturbances of the dimming program can happen when the push button has been short-circuited or when a standard switch (on/off) has been used instead. To reactivate the SwitchDIM program, cabling failure must be corrected and ballast must be unlocked by pressing 5 times within less than 3 seconds on the push button.