


FlexiStak™

Support ajustable

FlexiStak est la toute dernière solution pour suspendre les liaisons frigorifiques et les câbles électriques.

- **Facilité de réglage de la hauteur**
Système à bouton poussoir
- **Installation modulaire**
Plusieurs colliers peuvent être utilisés sur un même support
- **Rapidité d'installation**
Gain de temps immédiat

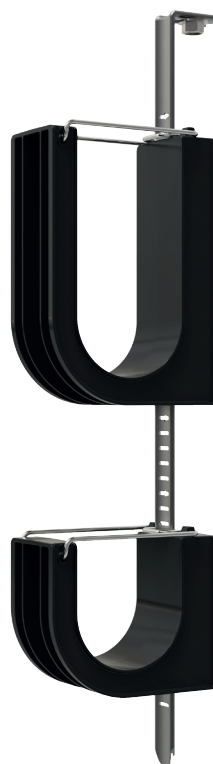

Spécifications

Matériaux

- Collier: Nylon renforcé avec fibres de verre 30 %
- Clip métallique : Acier à ressort BS5216 HS3
- Ressort : Acier inoxydable
- Verrou : Acier carbone

Charge de travail

- 35 kg avec un coefficient de sécurité de 3:1

Agréments


Laboratoire des Assureurs (Conformité à la norme UL)

- Conforme à la norme UL 2043 et reconnu pour l'utilisation dans les espaces de traitement de l'air (classé Plenum).
- L'agrément suivant est applicable aux États-Unis et au Canada.




Conception et dimensions

Dimensions : Petit FlexiStak

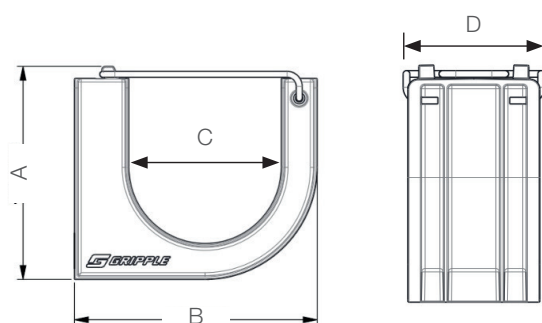


Petit FlexiStak	mm
A	106,68
B	121,41
C	76,20
D	62,99

Dimensions : Grand FlexiStak

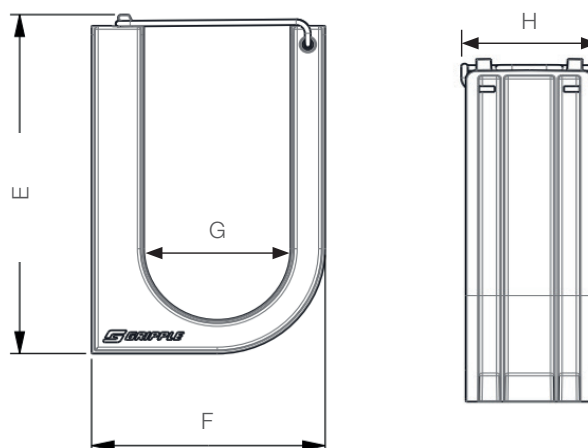

Grand FlexiStak	mm
E	181,36
F	121,41
G	76,20
H	62,99

Dimensions du support vertical Fast Trak

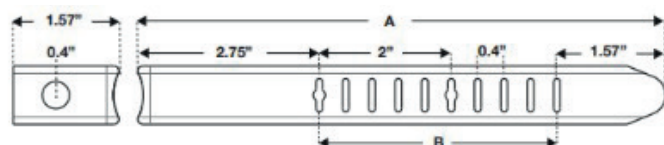

Référence	A (mm)	B (mm)
FTT-8IN*	200,66	88,9
FTT-12IN	299,72	190,50
FTT-16IN*	398,78	289,56
FTT-20IN	500,38	391,16
FTT-24IN	599,44	490,22
FTT-28IN*	701,04	589,28
FTT-3IN	800,10	690,88
FTT-35N	899,16	789,94
FTT-39IN*	1000,76	899,00
FTT-43IN*	1099,82	990,6
FTT-47IN	1198,88	1089,66
FTT-51IN*	1300,48	1191,26
FTT-55IN*	1399,54	1290,32
FTT-59IN	1501,14	1389,38


*REMARQUE : veuillez vérifier les délais pour ces dimensions de supports hors stocks : FTT8IN, FTT-16IN, FTT28IN, FTT-39IN, FTT-43IN, FTT-51IN et FTT-55IN

Emballage

	PETIT	GRAND
Code produit :	FS300	FS350
Quantité par boîte :	24	20

Installation


- ①

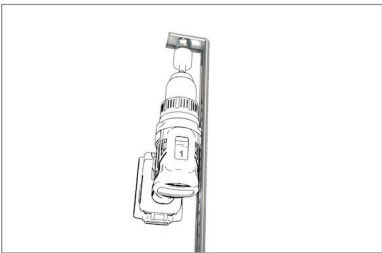

Fixez le support vertical Fast Trak sur la dalle à l'aide des éléments de fixation et des outils adaptés.
- ②




Appuyez en continu sur le bouton du FlexiStak pour faire glisser celui-ci jusqu'à la hauteur voulue sur le support Fast Trak.
- ③

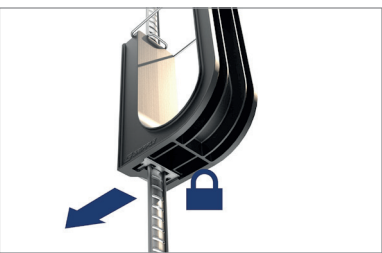


Relâchez le bouton pour verrouiller.
- ④



Poussez vers le haut la partie centrale du clip métallique pour l'ouvrir.
- ⑤

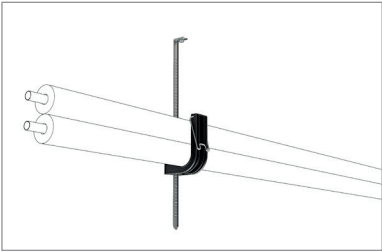


Positionnez les liaisons frigorifiques dans le collier (plusieurs liaisons peuvent se superposer dans le même collier).
- ⑥

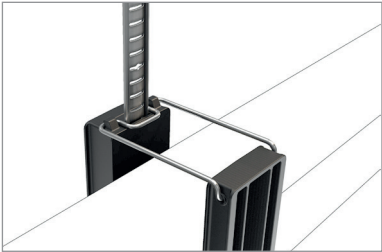

Une fois l'installation des tuyaux terminée, fermez le clip métallique (appuyez fermement) afin de sécuriser le FlexiStak.
- ⑦




Appuyez en continu sur le bouton du FlexiStak pour faire glisser celui-ci jusqu'à la hauteur voulue sur le support Fast Trak.
- ⑧

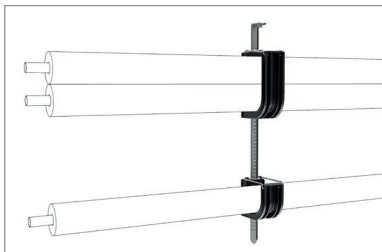

Si vous utilisez plusieurs FlexiStak sur le même support (en fonction de la longueur de celui-ci), répétez les étapes 2 à 7.

Installation combinée avec un support Fast Trak


- ①

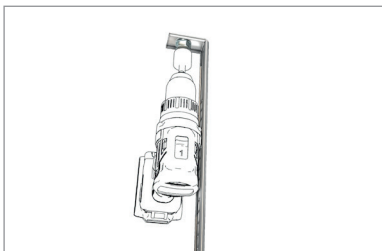


Fixez le support vertical Fast Trak sur la dalle à l'aide des éléments de fixation et des outils adaptés.
- ②



Appuyez en continu sur le bouton du FlexiStak pour faire glisser celui-ci jusqu'à la hauteur voulue sur le support Fast Trak.
- ③

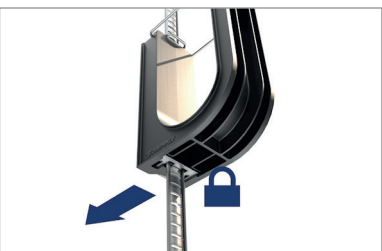

Relâchez le bouton pour verrouiller.
- ④

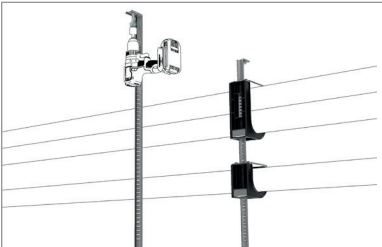


Fixez le deuxième support vertical Fast Trak sur la dalle.
- ⑤




Ajoutez un support Fast Trak horizontal sur les supports verticaux Fast Trak.
- ⑥




Poussez vers le haut la partie centrale du clip métallique pour l'ouvrir.
- ⑦

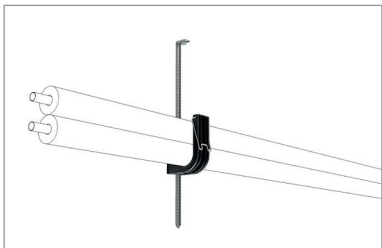

Positionnez les liaisons frigorifiques dans le collier (plusieurs liaisons peuvent se superposer dans le même collier).
- ⑧

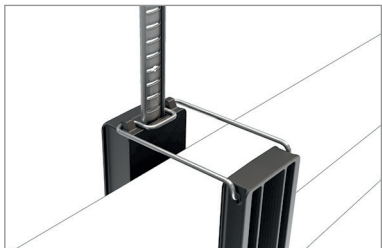

Fermez le clip métallique (appuyez fermement) afin de sécuriser le FlexiStak.
- ⑨

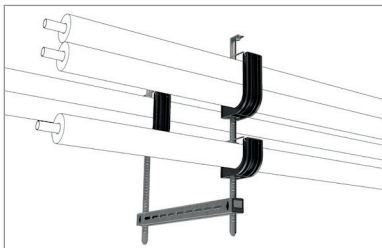

Appuyez en continu sur le bouton du FlexiStak pour faire glisser celui-ci jusqu'à la hauteur voulue sur le support Fast Trak.

Principales recommandations

Le non-respect des présentes recommandations peut entraîner un dysfonctionnement du produit ainsi que des dommages aux biens ou aux personnes. Il annulera la garantie fournie par Gripple. Les produits Gripple sont garantis sans vices de matières ni de main œuvre, conformément à nos conditions générales. Aucune autre garantie, expresse ou implicite, notamment aucune garantie de qualité marchande ou d'adéquation à l'usage, n'est fournie avec la vente ou l'utilisation des produits Gripple.

L'intégralité des caractéristiques techniques et des instructions d'installation est disponible directement auprès de Gripple Limited, Gripple Europe, Gripple Inc., Gripple Japon, Gripple Pologne, Gripple Inde, Gripple Allemagne, tout bureau régional de Gripple ou via notre site Internet à l'adresse www.gripple.com.



CHARGES

Toujours utiliser le produit dans la plage de charge maximale utile indiquée. Ne suspendre que des charges statiques. Ne pas soumettre à des charges par à-coups. Ne pas régler à une charge inférieure.



ENVIRONNEMENT

Ne pas utiliser dans des atmosphères chlorées ou chimiquement corrosives. Les étriers standard sont conçus pour une utilisation dans des environnements secs et climatisés uniquement. Pour les environnements de très humides à saturés, l'utilisation d'étriers en acier inoxydable doit être envisagée, après validation par une personne compétente.



PISCINES

Ne pas utiliser pour les piscines.



INSTALLATION

Ne pas marcher ni se tenir sur les produits Gripple présents dans l'installation. Les produits Gripple ne doivent pas être utilisés pour la suspension des personnes, la protection contre les chutes ni comme harnais.



ENTREPOSAGE

Ne pas entreposer le produit à l'air libre ni dans un lieu humide ou dans des conditions anormales.



RÉPARATION, MODIFICATION ET RÉUTILISATION

Ne pas réparer, modifier ni réutiliser les produits Gripple. En cas de doutes concernant les performances des produits, veuillez contacter le service technique à l'adresse frinfo@gripple.com



PERFORMANCE SELON LA TEMPERATURE

Plage d'utilisation du produit : -20 à +70 °C. Si une résistance supérieure aux températures est nécessaire, veuillez contacter le service technique de Gripple pour obtenir des conseils pour votre application spécifique.