



ISC-MCOLS3-S

Magnet- und Riegelkontakt



de Installationsanleitung
en Installation manual



VdS-Klasse C (G 113 044)
EN 50131-2-6 Grad 3

Montage

Zunächst ist die jeweils günstigste Montagekonfiguration zu ermitteln (**Abb.1**). Bei Holzrahmen kann der Magnetkontakt ohne Einbaulansch im Holz versenkt werden (Bohrung 8,5mm). Hierbei ist der Magnetkontakt mit Silikon oder Klebstoff im Bohrloch zu fixieren.

! Der Einbau in ferromagnetische Materialien ist weder für den Kontakt noch für den Magnet zulässig.

Der Schiebeweg der Schubstange ist zu messen, ebenso ist der Montageabstand zwischen Magnetkontakt und Magnet unter Beachtung des Punktes (**Abb.2**) festzulegen.

Abstandsdiagramm (Abb.2): (1) Annäherung = Kontakt schließt, (2) Abzug = Kontakt öffnet
Der Riegelkontakt darf erst bei 50% Eingriff der mechanischen Verriegelung schalten bzw. der EMA-Zentrale das Fenster als verriegelt melden.

i Beim Entriegeln muss der Kontakt öffnen, ohne dass dabei der Fensterflügel geöffnet wird. Die Schaltfunktion kann vor der Installation mittels hochohmigen Multimeters überprüft werden.


In die Schubstangenabdeckung (soweit vorhanden) ist ein Längsschlitz zu fräsen. Die Länge des Schlitzes ist entsprechend der bereits vorhandenen auszuführen. Die Breite soll mindestens 7mm betragen. An der vorgesehenen Stelle wird ein M3-Gewinde in die Schubstange geschnitten. Der Ringmagnet wird mit den erforderlichen Distanzhülsen festgeschraubt. Falls hinter der Schubstange kein ausreichend freier Raum zur Verfügung steht, ist die M3-Befestigungsschraube zu kürzen.

! Eine Eisen-Schubstange oder Schubstangenabdeckung verändert das Magnetfeld, daher ist auf einen ausreichenden Abstand zu achten (Distanzhülsen).

Anschließend wird die Magnetabdeckung auf den Magnet aufgepresst. Hierbei eventuell den Innenrand der Abdeckung mit einem Messer anschrägen, um das Aufsetzen der Abdeckung auf den Magneten zu erleichtern.


! Wird die Befestigungsschraube des Magneten unverhältnismäßig fest angezogen, kann dies zum Bruch des Magneten führen (sprödes Material).

Abb.1 Stirnseitige Montageanordnung
maximaler Versatz ≤ 2mm

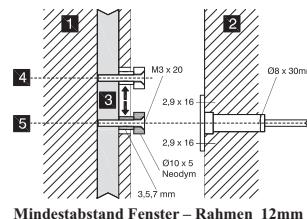



Mindestabstand Fenster - Rahmen 12mm
1 Fenster , 2 Rahmen, 3 Schubstange ,
4 Stellung offen, 5 Stellung geschlossen

Abb.2 Abstandsdiagramm
Magnet - Magnetschalter

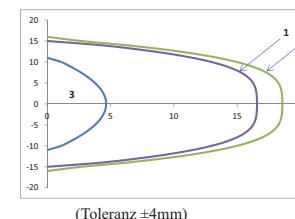

1 Annäherung = Kontakt schließt , 2 Abzug = Kontakt öffnet , 3 = Sabotagebereich

Anschaltung

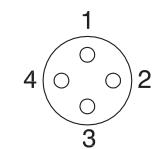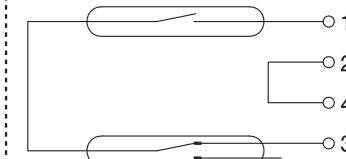

Technische Daten

Abmessung Schalter:	ø8mm x 30mm
Magnet:	ø10mm x 3,6mm x 5mm (Neodym)
Reedkontakte:	Schließer / Wechsler
Belastbarkeit:	≤3W
Schaltspannung:	≤30V DC
Schaltstrom:	10µA bis 100mA
Schaltspiele:	≥10 ⁷
Montageabstände:	Mindestabstand Fenster - Rahmen 12mm siehe Abstandsdiagramm (Abb.2)
Umweltklasse:	VdS: III - EN: IIIa
Temperaturbereich:	-40° C ... +70° C
Schutztart:	IP 67
Farben:	weiß (RAL 9003)
Anschlusskabel:	LIYY 4x 0,14mm ² , 6m
VdS Klasse:	C
Lieferumfang:	1 Magnetschalter MS-LZS 1 Neodymmagnet ø10mm x 5mm 1 Einbaulansch EF1 1 Magnetabdeckung 3 Distanzhülsen 3, 5, 7mm 2 Senkkopfschrauben 2,9 x 16mm 1 Senkkopfschraube M3 x 20mm

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany

www.boschsecurity.com
© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2013

V2 2013.06



ISC-MCOLS3-S

Magnetic and bolt contacts



de Installationsanleitung
en Installation manual



VdS-class C (G 113 044)
EN 50131-2-6 Grade 3

Montage

Initially the best mounting configuration must be determined (Fig.1). For wooden frames, the magnetic contact can be sunk into the wood without mounting flange (bore ø8.5mm). To do this, the magnetic contact must be fixed in the bore hole with silicone or glue.



Mounting in ferromagnetic materials is not permitted neither for the contact nor the magnet.

The connecting rod for the locking latch must be measured along with the mounting distance between the magnetic contact and the magnet, taking into account the distance diagram (Fig.2).

Distance diagram (Fig.2): (1) approaching = contact closes, (2) pulling off = contact opens.

The bolt contact may only switch the mechanical lock and the intrusion alarm systems control panel may only report the window as locked when there is 50% contact.



When unlocking, the contact must open without the window sash opening. The switch function can be checked before installation using a high-ohm multimeter.

Cut a longitudinal slot into the locking latch cover (if any). The length of the slot must correspond to the one that already exists. The width should be at least 7mm. An M3 thread is cut into the locking latch at the predetermined point. The ring magnet is screwed down with the required spacers. If there is not enough room behind the locking latch, the M3 fastening screw must be shortened accordingly.




An iron locking latch or locking latch cover will change the magnetic field, you must therefore ensure that distance is sufficient (spacers).

The magnet cover must then be pressed onto the magnet. In doing so, bevel the inside edge of the cover with a knife, if necessary, to make it easier to put the cover on the magnet.




The magnet can be broken if the fastening screws for the magnet are excessively tightened (brittle material).

Fig.1 Front-end arrangement
maximal axial misalignment ≤ 2mm

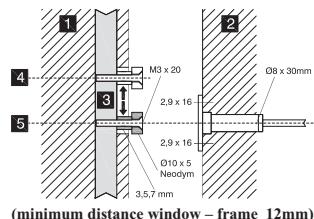



1 window , 2 frame , 3 locking latch,
4 open , 5 closed

Fig.2 Distance diagram
Magnet - magnet contact

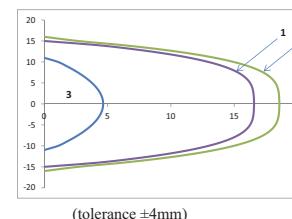

1 approaching = contact closes, 2 pulling off = contact opens, 3 = sabotage range

Connection

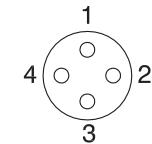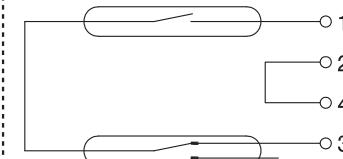

Technical specifications

Dimension switch:	ø8mm x 30mm
Magnet:	ø10mm x 3,6mm x 5mm (neodymium)
Reed contacts:	normally open contact / changeover cont.
Contact capacity:	≤3W
Switching voltage:	≤30V DC
Switching current:	10µA bis 100mA
Switch cycles:	≥10 ⁷
Mounting distances:	minimum distance window-frame 12mm see distance diagram (Fig. 2)
Environmental class:	VdS: III - EN: IIIA
Temperature range:	-40° C ... +70° C
Protection system:	IP 67
Colors:	white (RAL 9003)
Connection cable:	LIYY 4x 0,14mm ² , 6m
VdS class:	C
Scope of delivery:	1 magnet contact MS-LZS 1 magnet neodymium ø10mm x 5mm 1 mounting flange EF1 1 magnet cover 3 spacers 3, 5, 7mm 2 countersunk screw 2.9 x 16mm 1 countersunk screw M3 x 20mm

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany

www.boschsecurity.com
© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2013

V2 2013.06



ISC-MCOLS3-S

Contact magnétique et de verrouillage



BOSCH

fr Instructions d'installation

nl Installatiehandleiding



Classe VdS C (G 113 044)

Niveau 3 selon EN 50131-2-6

Montage

D'abord, il faut déterminer la configuration de montage la plus avantageuse (fig. 1). Pour les dormants en bois, le contact magnétique peut être noyé dans le bois sans utiliser une bride encastrée (trou 8,5mm). Ce faisant, le contact magnétique doit être fixé avec de la silicone ou de la colle dans le trou.



Il est interdit de monter le contact ou l'aimant dans des matériaux ferromagnétiques.

Il faut mesurer le trajet de la bielle de poussée, et la distance de montage entre le contact magnétique et l'aimant doit être déterminée selon le diagramme d'écartement (fig.2).

Diagramme d'écartement (fig. 2) : (1) Approche = le contact se ferme, (2) déclenchement = le contact s'ouvre. Le contact de verrouillage ne doit se déclencher que dès que le verrouillage mécanique s'engrène de 50% ou bien signaler à la centrale de détection d'effraction que la fenêtre est verrouillée.



Lors du déverrouillage, le contact doit s'ouvrir sans que le battant de fenêtre s'ouvre. Avant le montage, la fonction de commutation peut être contrôlée au moyen d'un multimètre à grande résistance.



Si la bielle de poussée ou son capot est réalisée en fer, le champ magnétique se trouvera altéré. Par conséquent, il faut veiller à assurer une distance suffisante.


Ensuite, presser le capot sur l'aimant. Ce faisant, si nécessaire, chanfreiner le bord intérieur du capot avec un couteau afin de faciliter la pose de celui-ci sur l'aimant.



Si la vis de fixation de l'aimant est serrée trop fortement, l'aimant pourra se briser (matériau cassant).

Fig.1 Disposition de montage frontale


Décalage max. axial $\leq 2\text{mm}$

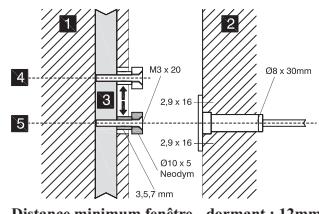

Distance minimum fenêtre - dormant : 12mm
1 fenêtre, 2 dormant, 3 bielle de poussée,
4 position ouverte, 5 position fermée



Fig.2 Diagramme d'écartement

Aimant - interrupteur magnétique

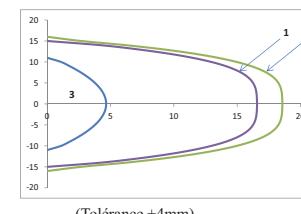

(Tolérance $\pm 4\text{mm}$)
1 approche = le contact se ferme,
2 déclenchement = le contact s'ouvre
3 = zone de sabotage

Circuit de connexion

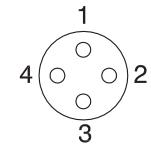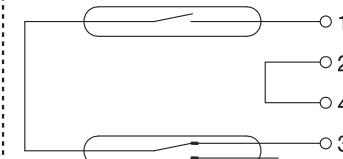

Caractéristiques techniques

Dimensions de l'interrupteur :	ø8mm x 30mm
Aimant:	ø10mm x 3,6mm x 5mm (néodyme)
Contacts à lames:	Contact à fermeture / contact inverseur
Capacité de charge:	≤3W
Tension commutatrice:	≤30V DC
Courant de commutation:	10µA à 100mA
Jeux de commutation:	≥10 ⁷
Distance de montage:	Distance minimum fenêtre-dormant: 12mm cf. le diagramme d'écartement (fig. 2)
Classe environnementale:	VdS: III - EN: IIIa
Plage de températures:	-40° C ... +70° C
Indice de protection:	IP 67
Couleurs:	blanc (RAL 9003)
Câble de connexion:	LIYY 4x 0,14mm ² , 6m
Classe VdS:	C
Contenu de la livraison:	1 Contact magnétique MS-LZS 1 Aimant néodyme ø10mm x 5mm 1 Bride encastrée EF1 1 Capot de l'aimant 3 Douilles d'écartement 3, 5, 7mm 2 Vis fraîsées 2,9 x 16mm 1 Vis fraîsée M3 x 20mm

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Allemagne

www.boschsecurity.com
© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2013

V2 2013.06



ISC-MCOLS3-S

Magneet- en grendelcontact



fr Instructions d'installation

nl Installatiehandleiding



VdS-klasse C (G 113 044)

EN 50131-2-6 graad 3

Montage

In eerste instantie dient de telkens gunstigste montageconfiguratie vastgesteld te worden (afb. 1). Bij houten ramen kan het magneetcontact zonder inbouwfleks in het hout verzonken worden (boring 8,5 mm). Hierbij dient het magneetcontact met silicone of lijm in het boorgat bevestigd te worden.



De inbouw in ferromagnetische materialen is noch voor het contact, noch voor de magneet toegestaan.


Het schuiftraject van de schuifstang dient gemeten en de montageafstand tussen magneetcontact en magneet dient met inachtneming van het afstandsdiagram (afb.2) vastgelegd te worden.

Afstandsdiagram (afb.2): (1) Nadering = contact sluit, (2) Aftocht = contact gaat open.


Het grendelcontact mag pas bij 50% ingrijping van de mechanische vergrendeling schakelen resp. mag het venster aan de inbraakmeldcentrale als zijnde vergrendeld gemeld worden.



Bij het ontgrendelen, moet het contact opengaan zonder dat daarbij de venstervleugel geopend wordt. De schakelfunctie kan vóór de installatie door middel van hoogohmige multimeters gecontroleerd worden.



Een ijzeren schuifstang of schuifstangafdekking verandert het magnetische veld, daarom moet er op voldoende afstand gelet te worden (afstandshulzen).




Vervolgens wordt de magneetafdekking op de magneet geperst. Hierbij eventueel de binnenrand met een mes aanschuinen om de plaatsing van de afdekking op de magneet te vergemakkelijken.

Indien de bevestigingsschroef van de magneet buiten verhouding vast aangedraaid wordt, kan dit tot een breuk van de magneet leiden (broos materiaal).

Afb.1 Frontale montageopstelling


Maximale axiale verschuiving $\leq 2\text{mm}$

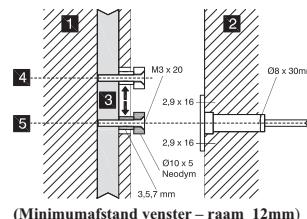

1 Venster, 2 Raam, 3 Schuifstang,
4 Positie open, 5 Positie gesloten

Afb.2 Afstandsdiagram



Magneet - magneetschakelaar

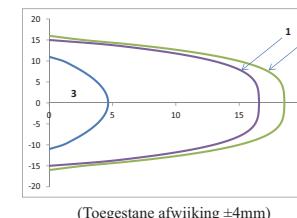

(Toegestane afwijking $\pm 4\text{mm}$)

1 Nadering = contact sluit, 2 Aftocht =
contact gaat open, 3 = Sabotagezone

Doorverbinding

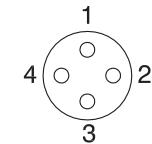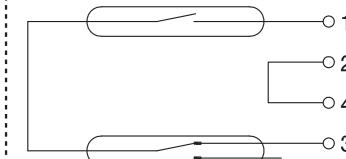

Technische gegevens

Afmeting schakelaar:	ø8mm x 30mm
Magneet:	ø10mm x 3,6mm x 5mm (neodymium)
Reed-contacten:	Maakcontact / wisselcontact
Belastbaarheid:	$\leq 3\text{W}$
Schakelspanning:	$\leq 30\text{V DC}$
Schakelstroom:	10µA tot 100mA
Periodetijden:	$\geq 10^7$
Montageafstanden:	Minimumafstand venster - raam 12mm Zie afstandsdiagram (afb. 2)
Milieuklasse:	VdS: III - EN: IIIa
Temperatuurbereik:	-40°C ... +70°C
Beschermingsklasse:	IP 67
Kleuren:	wit (RAL 9003)
Aansluitsluitkabel:	LIYY 4x 0,14mm ² , 6m
VdS-klasse:	C
In het leveringspakket inbegrepen:	1 Magneetcontact MS-LZS 1 Neodymium magneet ø10mm x 5mm 1 Inbouwfleks EF1 1 Magneetafdekking 3 Afstandshulzen 3, 5, 7mm 2 Platverzonken schroeven 2,9 x 16mm 1 Platverzonken schroef M3 x 20mm

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany

www.boschsecurity.com
© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2013

V2 2013.06



ISC-MCOLS3-S

Contacto magnético y de pasador



BOSCH

es Manual de instalación

ru Инструкция по установке



Clase VdS C (G 113 044)

EN 50131-2-6 grado 3

Montaje

Primeramente ha de determinarse la configuración de montaje más conveniente en cada caso (**figura 1**). En el caso de marcos de madera el imán de contacto puede introducirse sin brida de montaje en la madera (orificio: 8,5mm). A este respecto el imán de contacto ha de sujetarse a la perforación con silicota o adherente.



El montaje en materiales ferromagnéticos no está autorizado ni para el contacto ni para el imán.

Ha de medirse la carrera de desplazamiento de la barra de empuje e igualmente ha de determinarse la distancia de montaje entre el contacto magnético y el imán (observando el diagrama de distancias, **figura 2**). **Diagrama de distancias (figura 2):** (1) aproximación = el contacto cierra, (2) tracción = el contacto abre. El contacto del pestillo debe comutar primeramente a un 50% de la intervención del bloqueo mecánico o bien comunicar a la central EMA que la ventana está bloqueada.



Al hacerse el desbloqueado ha de abrirse el contacto sin que se abra por ello la hoja de la ventana. La función de comutación puede comprobarse antes de realizarse la instalación por medio de un multímetro de alta resistencia.

En la cobertura de las barras de empuje (en la medida en que se encuentren disponibles) ha de fresarse una ranura longitudinal. El largo de la ranura ha de realizarse de acuerdo a las ya existentes. El ancho ha de ser mínimamente de 7mm. En el lugar conveniente se practica una rosca M3 en la barra de empuje. El imán anular se atornilla fijamente con los casquillos distanciadores necesarios. Caso que tras la barra de empuje no se disponga de espacio libre, ha de acortarse el tornillo de sujeción M3.



Una barra de empuje o una cobertura de barra de empuje de hierro modificarían el campo magnético, por eso ha de observarse una distancia suficiente (casquillos distanciadores).


Seguidamente se coloca al imán su cobertura presionando. A este respecto acaso haya de achaflanarse el borde interior de la cobertura con un cuchillo a fin de aliviar la colocación de la cobertura en el imán.



Si el tornillo de sujeción del imán se aprieta demasiado, puede romperse el imán (material quebradizo).

Fig. 1 Disposición de montaje frontal

Desplazamiento axial máximo ≤ 2mm

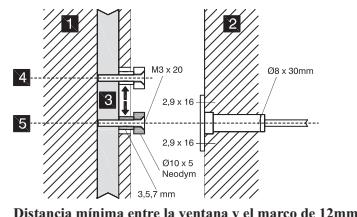


Distancia mínima entre la ventana y el marco de 12mm

1 ventana, 2 marco, 3 barra de empuje,
4 posición abierta, 5 posición cerrada

Fig. 2 Diagrama de distancias



Imán - interruptor magnético

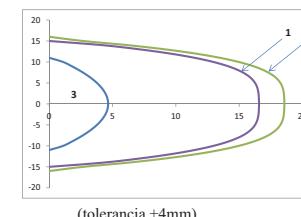

(tolerancia ±4mm)

1 aproximación = el contacto cierra,
2 tracción = el contacto abre
3 = área de sabotaje

Conexión

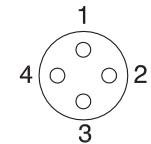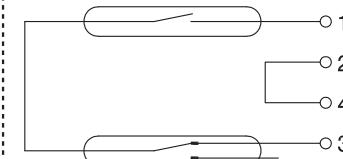

Datos técnicos

Dimensiones del interruptor:	Ø8mm x 30mm
Imán:	Ø10mm x 3,6mm x 5mm (neodimio)
Contacto Reed:	cerrador / cambiador
Capacidad de carga:	≤3W
Tensión de conexión:	≤30V DC
Corriente de comutación:	10µA a 100mA
Maniobras de conexión:	≥10 ⁷
Distancias de montaje:	distancia mínima entre la ventana y el marco de 12mm véase diagrama de distancias (figura 2)
Clase medioambiental:	VdS: III - EN: IIIa
Gama de temperatura:	-40° C ... +70° C
Categoría de protección:	IP 67
Colores:	blanco (RAL 9003)
Cable de conexión:	LIYY 4x 0,14mm ² , 6m
Clase VdS:	C
Volumen de suministro:	1 contacto magnético MS-LZS 1 imán de neodimio Ø10mm x 5mm 1 brida de montaje EF1 1 cobertura de imán 3 casquillos distanciadores 3, 5, 7 mm 2 tornillos avellanados 2,9 x 16mm 1 tornillo avellanado M3 x 20mm

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany

www.boschsecurity.com
© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2013

V2 2013.06



ISC-MCOLS3-S

Магнитный ригельный контакт для окон



BOSCH

Инструкция по установке



Класс С согласно VdS (G 113 044)
EN 50131-2-6 категория 3

Указания по монтажу

Для начала следует определить соответственно наиболее благоприятную конфигурацию для монтажа (Рис. 1). У деревянных рам магнитный контакт может быть утоплен в дереве без установочного фланца. (Отверстие Ø8,5 мм). Для этого магнитный контакт фиксируется в проделанном отверстии при помощи силикона или клея.



Установка в ферромагнитные материалы не допускается ни для контакта, и ни для магнита.

Следует измерить путь ригеля, а также определить монтажное расстояние между магнитным контактом и магнитом с учётом п. (Рис. 2)

Схема расстояний (Рис. 2): (1) Приближение = контакт замкнут (2) Отвод = контакт размыкается
Ригельный контакт для окон может переключаться только при 50%-ом зацеплении механического запирающего устройства и сообщить на панель системы охранно-тревожной сигнализации о том, что окно заперто.



При отпирании контакт должен размыкаться без открытия при этом оконной створки.
Функция переключения перед установкой может быть проверена при помощи высокомоментного мультиметра.

В крышке ригеля (при наличии такой) проделывается фрезерованием продольная прорезь. Длина прорези выполняется в соответствии с уже имеющейся. Ширина должна составлять как минимум 7 мм. В предусмотренном месте в толкающей штанге проделывается резьба под болт М3. Кольцевой магнит прикручивается с помощью необходимых распорных втулок. Если за ригелем не имеется достаточно свободного места, то тогда крепёжный болт М3 необходимо укоротить.



Ригель из железа или его крышки изменяют магнитное поле, поэтому следует обратить внимание на наличие достаточного расстояния (распорные втулки).


Затем на магнит наносится его крышка. Для облегчения насаживания крышки на магнит возможно потребуется частично срезать внутренний край крышки при помощи ножа.



В случае несоразмерной затяжки крепёжного болта магнита возможна поломка магнита (хрупкий материал).

Рис.1 Расположение при лицевом


макс. смещение ≤2 мм

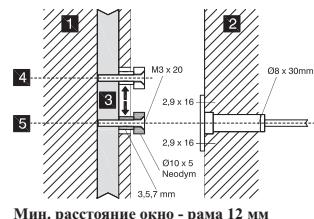

1 окно, 2 рама, 3 ригель,
4 положение открыто, 5 положение закрыто



Рис.2 Схема расстояний

магнит - магнитный контакт

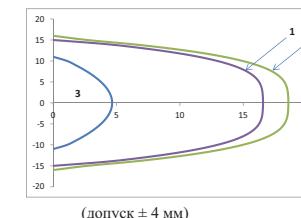

1 Приближение = контакт замыкается,
2 Отвод = контакт размыкается,
3 = диапазон защиты от
несанкционированного замагничивания

Подключение

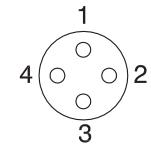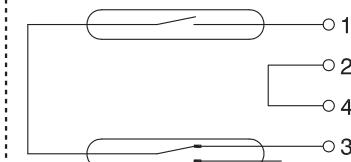

Технические характеристики

Размеры переключающего ус-ва:	Ø8 мм x 30 мм
Магнит:	Ø10 мм x 3,6 мм x 5 мм (неодимий)
Магнитные контакты:	Нормально разомкн. / нормально замкн.
Допустимая нагрузка:	≤3 Вт
Напряжение переключения:	≤30 В пост.тока
Коммутируемый ток:	10 мА - 100 мА
Циклы включения/выключения:	≥10 ⁷
Монтажные расстояния:	Мин. расстояние окно - рама 12 мм см. Схему расстояний (Рис. 2)
Класс экологической безопасности:	VdS: III - EN: IIIa
Диапазон температур:	-40° C ... +70° C
Тип защиты:	IP 67
Цвета:	белый (RAL 9003)
Соединительный кабель:	LIYY 0,14 x 0,14 мм ² , 6 м
Класс согласно VdS:	C
Объём поставки:	1 Магнитный контакт MS-LZS 1 магнит из неодимия Ø 10мм x 5 мм 1 установочный фланец EF1 1 крышка магнита 3 распорных втулки 3, 5, 7 мм 2 винта потайной головкой 2,9 x 16 мм 1 винт потайной головкой M3 x 20 мм

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany

www.boschsecurity.com
© Bosch Sicherheitssysteme GmbH, 2013

V2 2013.06