


Bedienungsanleitung / *Instruction sheet* SILVYN® FPAG DUO

Montage / *Assembly:*

1. SILVYN Verschraubung ins Gehäuse schrauben oder mit Gegenmutter festziehen (Drehmoment M)
Screw SILVYN Gland into housing or tighten with locknut (tightening torque M)
2. Leitung durchziehen
Put cable through
3. Schlauchaufnahme mit empfohlenem Drehmoment festziehen (Drehmoment M)
Tighten the capnut (tightening torque M)
4. SILVYN Schutzschlauch bis zum einrasten in die Schlauchaufnahme schieben.
Push the SILVYN conduit into the conduit holder until it snapped in.

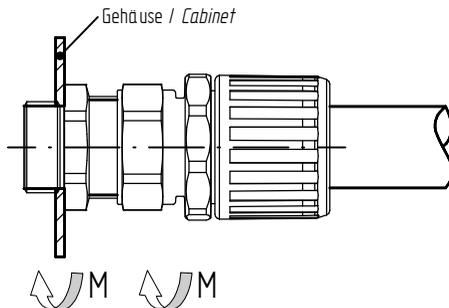

Schutzart / *Protection class:*

IP 66 nach / *in acc. to* EN 60 529

Temperaturbereich / *Temperature range:*

-20°C bis / *up to* +100°C

Technische Tabelle / *Technical table:*

Bezeichnung <i>identification</i>	Größe <i>size</i>	Nennweite <i>nominal width</i>	Klemmbereich und Dichtbereich <i>clamping and sealing range</i>		
			DIN IEC 62444		
			Kategorie der Zugentlastung <i>Type of cable anchorage</i>	Anzugsdrehmoment <i>torque rate</i> (Nm)	Klemmbereich <i>clamping range</i> ØF (mm)
SILVYN® FPAG DUO	M16x1,5	16	Kat. A	3	4,5 - 10
SILVYN® FPAG DUO	M20x1,5	20	Kat. A	6	7 - 13
SILVYN® FPAG DUO	M25x1,5	25	Kat. A	8	8 - 17

Hinweis / *Note:*

Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.

If the content of this bag will be split on two or more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.