


# Accessoires pour interrupteurs de sécurité **à câble**

## Accessoires installation câble, ligne FAST

| Article | Description | Article | Description | Article | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| VF AF-TR5 | Tendeur réglable | VF AF-MR5 | Borne d'extrémité | VF AF-TR8 | Tendeur |

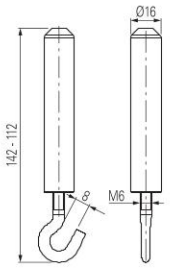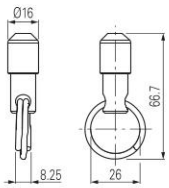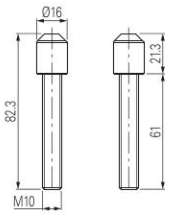



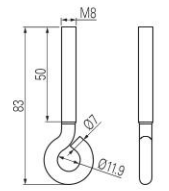



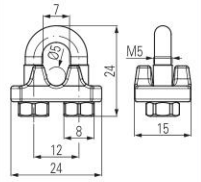

## Accessoires installation câble

| Article | Description | Article | Description | Article | Description | Article | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF AF-TR2X | Tendeur réglable en acier inox | VF T870 | Tendeur | VF M870 | Borne | VF C870 | Cosse-cœur |

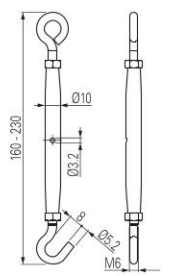



Conditionnements de **10 pièces**


Conditionnements de **10 pièces**





Conditionnements de **10 pièces**
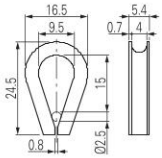
## Poulies


| Article | Description | Article | Description |
|---|---|---|---|
| VF AF-CA5 | Poulie en acier inox | VF AF-CA10 | Poulie d'angle en acier inox |

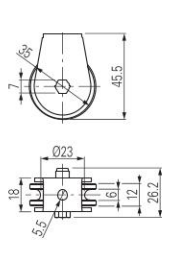


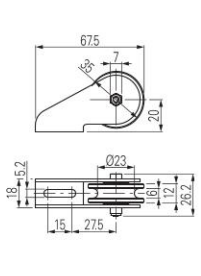

## Ressorts de sécurité

| Article | Description | Article | Description |
|---|---|---|---|
| VF AF-ME78 | Ressort de sécurité en acier inox | VF AF-ME80 | Ressort de sécurité en acier inox |

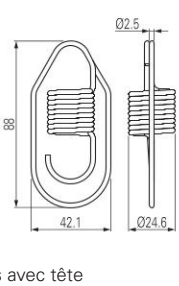Pour interrupteurs avec tête longitudinale

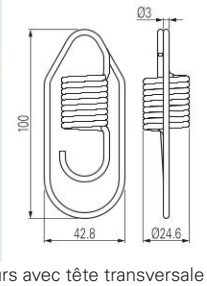Pour interrupteurs avec tête transversale

Toutes les mesures sont indiquées en mm

➔ Les fichiers 2D et 3D sont disponibles sur **www.pizzato.com**

## Indicateurs lumineux à LED

| Article | Description |
|---|---|
| VF SL1A2PA1 | Blanc, 24 Vac/dc |
| VF SL1A3PA1 | Rouge, 24 Vac/dc |
| VF SL1A4PA1 | Vert, 24 Vac/dc |
| VF SL1A5PA1 | Jaune, 24 Vac/dc |



Ces indicateurs lumineux à LED sont utilisés pour visualiser les variations d'état d'un contact électrique placé à l'intérieur de l'interrupteur. Ils peuvent être installés sur les interrupteurs en les vissant sur l'une des entrées non utilisées pour le passage des câbles électriques. Pour plus de détails, voir page 376.

## Indicateur de fonction

| Article | Marquage | Langue | Notes |
|---|---|---|---|
| VF AF-IF1GR00 | | | |
| VF AF-IF1GR01 | STOP URGENCE | ita | |
| VF AF-IF1GR02 | EMERGENCY STOP | eng | |
| VF AF-IF1GR03 | STOP | eng | |
| VF AF-IF1GR04 | NOT - AUS | deu | |
| VF AF-IF1GR05 | ARRÊT D'URGENCE | fra | |
| VF AF-IF1GR06 | PARADA DE EMERGENCIA | esp | |
| VF AF-IF1GR07 | NODSTOP | dan | |
| VF AF-IF1GR08 | STOP | eng | |
| VF AF-IF1GR11 | | | Conforme EN ISO 13850 |




Indicateurs de fonction pour câble, recommandés par la norme EN ISO 13850.

## Câble et autres accessoires

| Article | Description | Poids (kg) |
|---|---|---|
| VF F05-100 | Tambour de câble 100 m | 5,1 |
| VF F05-035 | Tambour de câble 35 m | 1,8 |
| VF F05-020 | Écheveau 20 m | 1,0 |
| VF F05-010 | Écheveau 10 m | 0,5 |




Écheveau de câble Ø 5 mm en acier galvanisé revêtu de matière plastique rouge.

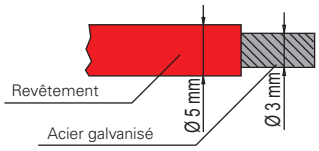


Le câble a été sélectionné pour résister dans le temps au manque d'entretien et aux agents atmosphériques.


| Article | Description |
|---|---|
| VF F05-200 | Câble |

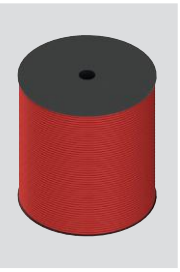

Bobine de 200 m de câble Ø 5 mm en acier galvanisé revêtu en matière plastique rouge.

Poids 10,3 kg

| Article | Description |
|---|---|
| VF F05-200B | Câble |

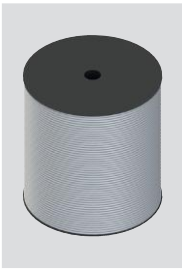


Bobine de 200 m de câble Ø 5 mm en acier galvanisé revêtu en matière plastique blanche.

Poids 10,3 kg

| Article | Description |
|---|---|
| VF SFP2 | Plaque de fixation au plafond |



Plaque de fixation en métal, prévue pour fixer les interrupteurs avec actionnement à câble au plafond.
La plaque est équipée de trous appropriés pour la fixation des interrupteurs de toutes les séries. Elle est fournie sans vis.

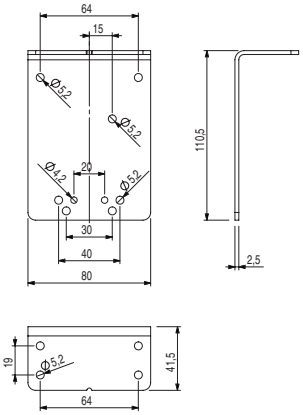




Toutes les mesures sont indiquées en mm

→ Les fichiers 2D et 3D sont disponibles sur **www.pizzato.com**



## Kit accessoires installation câble, ligne FAST

Kit d'installation pratiques qui incluent dans une même boîte les tendeurs et le câble.









| Article | Contenu du kit | |
|---|---|---|
| VF AF-KT10M0 | 1x VF AF-TR5<br>1x VF AF-MR5<br>1x VF F05-010 |  |
| VF AF-KT20M0 | 1x VF AF-TR5<br>1x VF AF-MR5<br>1x VF F05-020 |  |
| VF AF-KT35M0 | 1x VF AF-TR5<br>1x VF AF-MR5<br>1x VF F05-035 |  |




| Article | Contenu du kit | |
|---|---|---|
| VF AF-KM10R0 | 1x VF AF-MR5<br>1x VF AF-TR8<br>1x VF F05-010 |  |
| VF AF-KM20R0 | 1x VF AF-MR5<br>1x VF AF-TR8<br>1x VF F05-020 |  |
| VF AF-KM35R0 | 1x VF AF-MR5<br>1x VF AF-TR8<br>1x VF F05-035 |  |




| Article | Contenu du kit | |
|---|---|---|
| VF AF-KT10M7 | 1x VF AF-TR5<br>1x VF AF-MR5<br>1x VF F05-010<br>1x VF AF-ME78 | <br>Seulement pour interrupteurs avec têtes longitudinales 78-79 |
| VF AF-KT20M8 | 1x VF AF-TR5<br>1x VF AF-MR5<br>1x VF F05-020<br>1x VF AF-ME80 | <br>Seulement pour interrupteurs avec têtes transversales 80-83-84 |
| VF AF-KT35M8 | 1x VF AF-TR5<br>1x VF AF-MR5<br>1x VF F05-035<br>1x VF AF-ME80 | <br>Seulement pour interrupteurs avec têtes transversales 80-83-84 |

➔ Les fichiers 2D et 3D sont disponibles sur **www.pizzato.com**


## Exemples de combinaisons

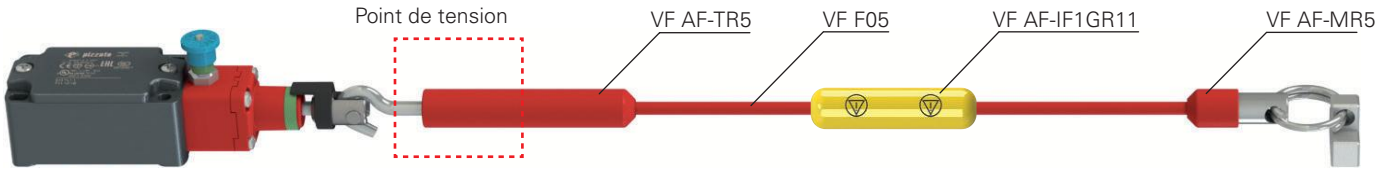


Cette combinaison d'accessoires est adaptée à des portées de longueur moyenne ou quand les deux extrémités du câble sont distantes l'une de l'autre.

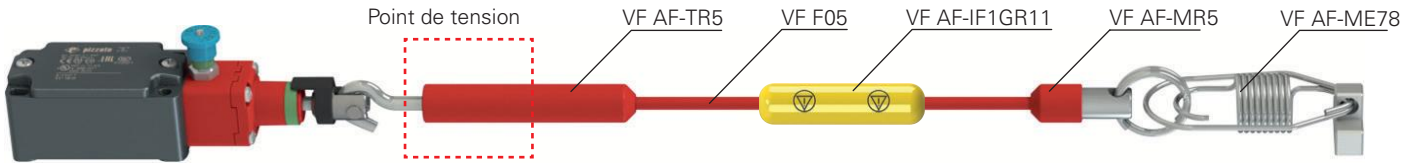



Cette combinaison d'accessoires est adaptée à des portées de longueur moyenne et grande (grâce à l'utilisation du ressort de sécurité VF AF-ME78) et quand les deux extrémités du câble sont distantes l'une de l'autre.

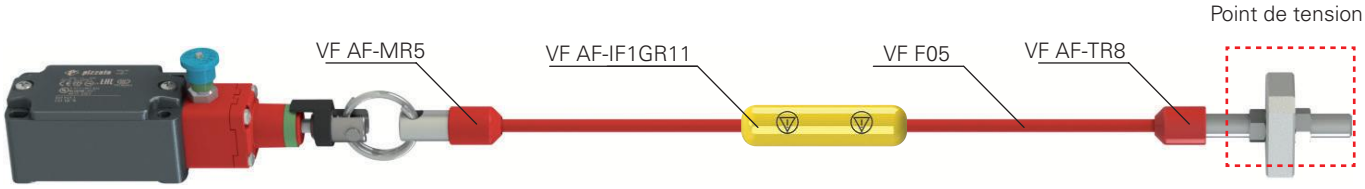



Cette combinaison d'accessoires est adaptée à des portées de longueur moyenne ou quand les deux extrémités du câble sont proches l'une de l'autre.

## A Installation tendeur réglable VF AF-TR5

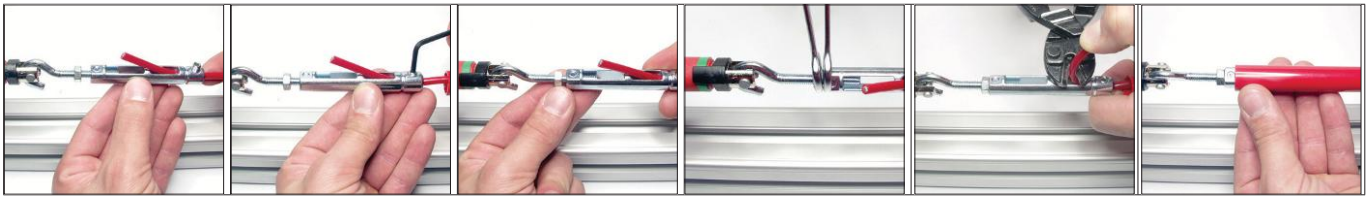


Introduction du câble | Fixation du câble | Tension du câble | Blocage du tendeur | Coupure du câble en excès | Couverture du tendeur

## B Installation tendeur VF AF-TR8

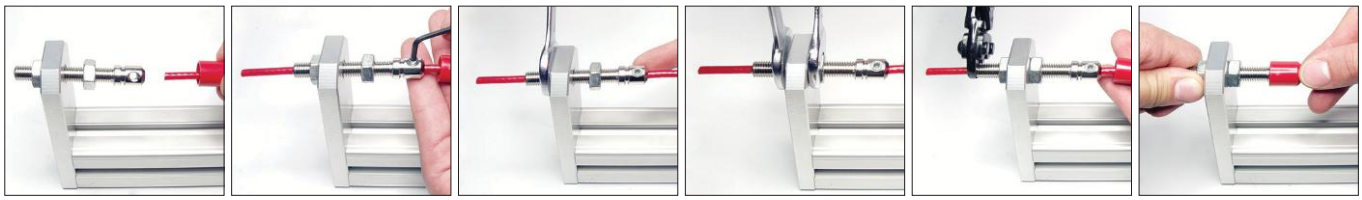

Introduction du câble | Fixation du câble | Tension du câble | Blocage du tendeur | Coupure du câble en excès | Couverture du tendeur

## C Installation borne d'extrémité VF AF-MR5

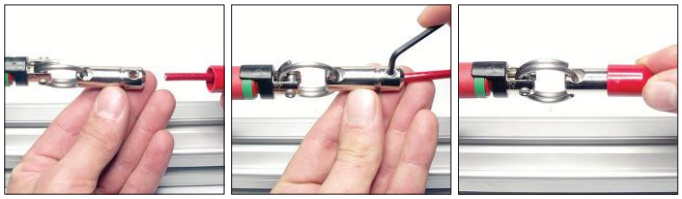


Introduction du câble | Fixation du câble | Couverture du borne

## Exemple d'application : disponibilité de l'arrêt d'urgence tout le long du périmètre de la machine, le câble étant soutenu par une poulie d'angle




Poulie d'angle
Article : VF AF-CA10

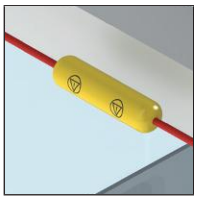

Indicateur de fonction
Article : VF AF-IF1GR11



Module de sécurité
Exemple : CS
AR-20V024

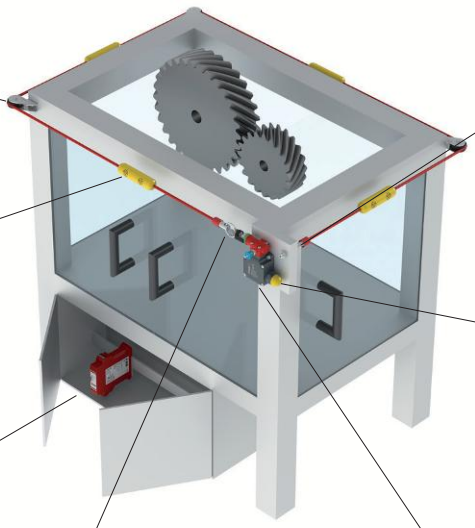



Borne d'extrémité
Article : VF AF-MR5



Tendeur
Article : VF AF-TR8





Indicateur lumineux
Article : VF SL1A5PA1




Interrupteur de
sécurité à câble
Article : FL 1883-M2

## Exemple d'application : disponibilité de l'arrêt d'urgence le long de la section frontale de la machine

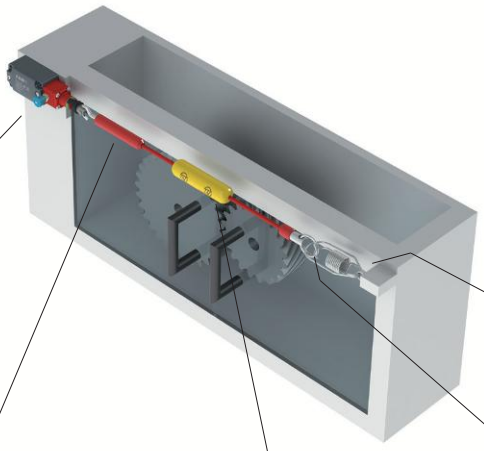


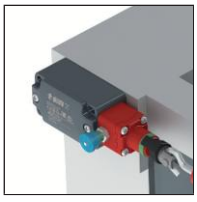

Interrupteur de
sécurité à câble
Article : FD 1878-M2

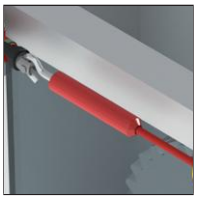

Tendeur réglable
Article : VF AF-TR5

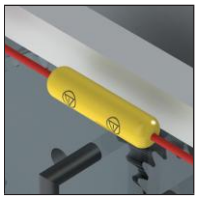

Indicateur de fonction
Article :
VF AF-IF1GR11



Borne d'extrémité
Article : VF AF-MR5



Ressort de sécurité
Article : VF AF-ME78

Toutes les informations et les exemples d'application, y compris les schémas de raccordement, illustrés dans cette documentation sont de nature purement descriptive.
C'est l'utilisateur qui a la responsabilité de s'assurer que les produits choisis et appliqués sont utilisés comme il est prescrit dans les normes afin qu'ils ne puissent porter préjudice ni aux biens ni aux personnes.

# Notes