

# SOMMAIRE

# Nina™

Naturellement Intuitive Naturellement Attachante

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

## Notice



# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

## BIENVENUE

Suivez votre intuition, maîtrisez sans y penser, attachez-vous à l'essentiel...

Nina io, la nouvelle télécommande personnalisable à écran tactile qui crée le mouvement intuitif, initie de nouvelles sensations et laisse vos envies vous guider. Tout naturellement.

### Naturellement intuitive

#### Comme un prolongement naturel de la main...

D'un simple effleurement sur son écran tactile, choisissez, commandez, mémorisez et positionnez l'ensemble des équipements de la maison.

- Commande des équipements à l'unité ou groupée
- Configuration à l'image de la maison
- Précision du pilotage
- Création de scénarios

#### Fonction exclusive Somfy : Natural Control

Une fois l'interface paramétrée, 2 secondes de pression sur l'écran suffisent pour piloter en un seul geste tous vos équipements favoris.

Le pilotage par le geste... c'est magique !

### Naturellement attachante

#### En affinité parfaite avec vos envies

Comme une présence évidente. Un objet design aux courbes ergonomiques et aux sensations soft touch. Un accessoire déco parfaitement intégré à votre environnement.

### Évidemment compatible

#### Nina io, au gré de vos projets

Store, volet, porte de garage, portail, lumière, alarme, Velux, pergola... Nina reconnaît tous les équipements de votre confort pour faire vivre la maison.

Au rythme de vos projets, elle intègre un grand nombre d'entre eux partageant la technologie io-homecontrol® pour ouvrir toujours plus le champ de l'expérience et du bien-être.

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

## 1. SÉCURITÉ



Lire attentivement le guide de démarrage rapide imprimé sur l'emballage et la notice de sécurité fournie avec le produit avant son installation et son utilisation. Ces consignes de sécurité complètent la notice du produit.

Transmettre ces notices à l'utilisateur après l'installation. Ces notices doivent être conservées par l'utilisateur. Le non respect de ces instructions ou l'utilisation du produit hors de son domaine d'application est interdit et entraînerait l'exclusion de la responsabilité et de la garantie Somfy. Ce produit Somfy doit être installé par un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat. L'installateur doit par ailleurs, se conformer aux normes et à la législation en vigueur dans le pays d'installation, et informer ses clients des conditions d'utilisation et de maintenance du produit.

Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce produit avec les équipements et accessoires associés. Si un doute apparaît lors de l'installation de ce produit et/ou pour obtenir des informations complémentaires, consulter un interlocuteur Somfy ou aller sur le site [www.somfy.com](http://www.somfy.com).

Conformément à la norme EN 12453, relative à la sécurité d'utilisation des portes et portails motorisés, l'utilisation de ce produit pour la commande d'un automatisme de porte de garage ou de portail sans visibilité de l'utilisateur, nécessite obligatoirement l'installation d'un dispositif de sécurité de type cellule photoélectrique sur cet automatisme. Dans le cas de non-respect de ces instructions, Somfy se libère de toute responsabilité des dommages qui peuvent être engendrés.

### Consignes générales

Dans le cas d'utilisation avec un moteur, se reporter également aux instructions de celui-ci.

Ne pas installer ni utiliser le produit à l'extérieur.

Ne pas laisser le produit à la portée des enfants.

Ne pas exposer le produit à des chocs ou des chutes, à des matières inflammables ou à une source de chaleur, à l'humidité, à des projections de liquide, ne pas l'immerger.

Ne pas tenter de le réparer.

Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de solvants pour le nettoyer. Utiliser un chiffon doux et sec pour nettoyer sa surface.

Ce produit ne doit pas être installé à une hauteur supérieure à 2 m.



### Avertissement

**Ce produit contient une batterie rechargeable, non accessible, non remplaçable.** Charger les batteries rechargeables conformément aux instructions et avec le matériel de chargement fourni avec votre produit Somfy.

Conserver le produit au sec. L'humidité et les liquides peuvent endommager les pièces ou les circuits électroniques du produit. Ne pas utiliser et ne pas recharger le produit s'il présente des marques d'humidité. Si le produit est déjà allumé et posé sur son socle de rechargement, l'enlever de son socle, débrancher son socle de rechargement et essuyer ensuite le produit et le socle à l'aide d'une serviette puis les confier à un Service Client Somfy.

Température ambiante	< 5°C	Entre 5°C et 11°C	Entre 12°C et 39°C	Entre 40°C et 55°C	> 55°C
Produit	Non fonctionnel	Utilisation et chargement	Utilisation et chargement	Utilisation	Non fonctionnel

Le produit peut être utilisé dans un milieu où la température ambiante est comprise entre 5°C et 55°C. Le produit peut être stocké dans un endroit où la température ambiante est comprise entre -20°C et 60°C. L'utilisation ou le stockage du produit en dehors des plages de températures recommandées peut endommager le produit ou réduire la durée de vie de la batterie.

...

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

...

Si la température de la batterie dépasse 55°C ou descend au-dessous de 5°C, la télécommande se met en veille et ne peut pas être utilisée. Une fois que la température est redescendue au-dessous de 55°C ou remontée au-dessus de 5°C, la télécommande peut être remise en route en la plaçant sur sa base reliée à l'alimentation.

Si la température de la batterie est entre 5°C et 11°C, la télécommande peut être utilisée ou rechargée, mais un message s'affiche pour prévenir l'utilisateur de placer la télécommande dans un endroit où sa température pourra remonter naturellement avant qu'elle ne se mette en veille.

Si la température de la batterie est entre 12°C et 39°C, la télécommande peut être utilisée ou rechargée normalement.

Si la température de la batterie est entre 40°C et 55°C, la télécommande ne peut pas être rechargée. Un message s'affiche pour indiquer à l'utilisateur de placer la télécommande hors de son socle, et d'attendre que la batterie refroidisse naturellement avant de pouvoir à nouveau recharger la télécommande.

Ne pas entreposer le produit dans des endroits extrêmement chauds, comme à l'intérieur d'une voiture en plein été. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement de l'écran, une explosion de la batterie et d'endommager le produit. Ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil de manière prolongée (comme par exemple sur le tableau de bord d'une voiture).

Ne pas jeter la télécommande dans un feu ou un incinérateur de déchets. Risque d'explosion, de fuite de liquide ou de gaz inflammables de la batterie si elle est maintenue à haute température (four chaud, feu), écrasée, coupée, ou soumise à une pression de l'air extrêmement faible.

Contactez le Service Client Somfy en cas de questions sur la manipulation appropriée des batteries. Les batteries peuvent présenter un risque d'incendie, d'explosion ou de brûlure chimique si elles ne sont pas utilisées conformément aux consignes d'utilisation.

Si vous remarquez une odeur, des sons inhabituels, une émission de fumée ou une fuite de liquide au niveau du produit, interrompez immédiatement l'utilisation du produit et confiez-les à un Service Client Somfy.

Éviter tout contact avec le produit lorsque celui-ci est en surchauffe. Le non-respect de cette consigne peut provoquer des brûlures à basse température, des rougeurs et une pigmentation de la peau.

Placer la télécommande sur son socle de rechargement le plus souvent possible.

## Consignes électriques

### Socle de rechargement

Utiliser exclusivement l'adaptateur secteur (Shenzhen Sunlight Electronic Technology co., LTD, Part No: LCF-143R) fourni avec le produit pour le raccordement du socle de rechargement.

L'adaptateur secteur doit être raccordé sur une installation électrique en bon état d'usage et conforme à la norme en vigueur. Veiller à ce que la fréquence et la tension d'alimentation indiquées sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur correspondent bien à celles de l'installation électrique.

Dérouler complètement le cordon électrique avant de le raccorder à la prise afin d'éviter tout risque de surchauffe.

Saisir obligatoirement le bloc de l'adaptateur secteur pour brancher ou débrancher l'adaptateur secteur, ne jamais tirer sur les câbles.

Ne jamais toucher l'adaptateur secteur avec des mains humides ou mouillées afin d'éviter tout risque d'électrisation.

L'adaptateur secteur et son cordon doivent être hors de la portée des enfants et des animaux domestiques tout en restant accessibles afin de pouvoir les débrancher rapidement en cas d'urgence.

### Télécommande

La batterie présente dans la télécommande n'est pas accessible, elle ne doit pas être remplacée.

Ne pas démonter le produit.




Nous nous soucions de notre environnement. Ne jetez pas votre appareil avec les déchets ménagers habituels. Déposez-le dans un point de collecte agréé pour son recyclage.

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

## 2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO

Contenu du pack	6
La télécommande Nina io	7
La base	8
La batterie	9
Qu'est-ce qu'un équipement ?	10
Qu'est-ce qu'un groupe ?	11
Qu'est-ce qu'un scénario ?	12

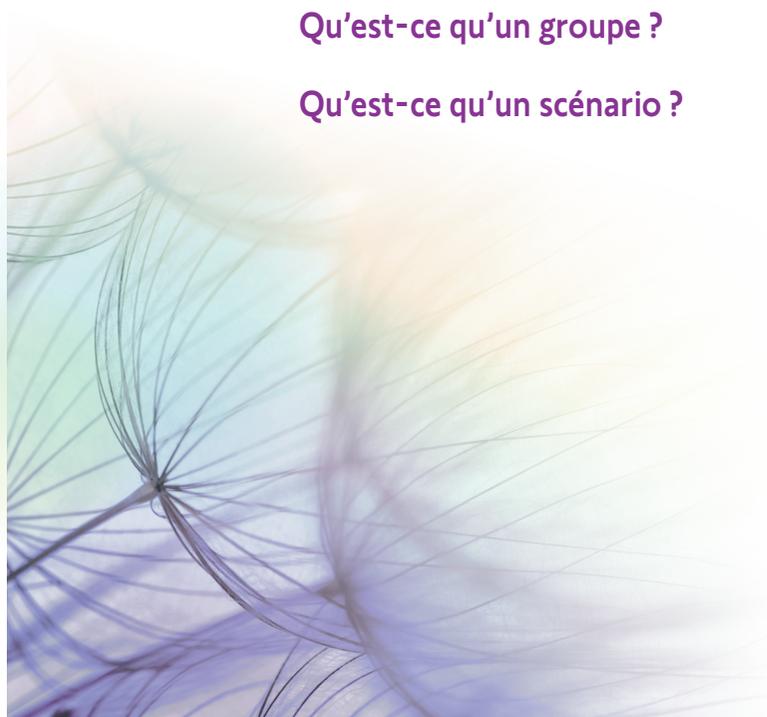

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

## Contenu du pack

Découverte des différents éléments et documents fournis dans le pack :



### TÉLÉCOMMANDE NINA IO

Télécommande à écran tactile (avec batterie)




### COQUE ARRIÈRE

Coque arrière amovible



### BASE

Socle de la télécommande Nina io

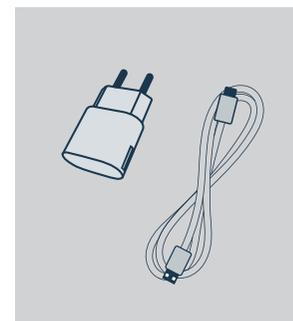

### CHARGEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE

Câble d'alimentation pour charger la télécommande Nina io



### GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Guide pour débiter avec le produit



### CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lire attentivement les consignes de sécurité avant l'installation et l'utilisation. Ces consignes doivent être conservées par l'utilisateur.

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

## La télécommande Nina io

L'écran d'accueil de la télécommande Nina io est composé des éléments suivants :

### FONCTION SOLEIL ACTIVÉE

Indique qu'au moins 1 capteur est activé

### ÉQUIPEMENTS

#### ACCÈS À LA GESTION DES ÉQUIPEMENTS

Liste des équipements pour les gérer un par un

### GROUPES

#### ACCÈS À LA GESTION DES GROUPES

Liste des groupes pour gérer les équipements et les capteurs par groupes, en lançant des scénarios

### INDICATEUR DU NIVEAU DE BATTERIE

### NATURAL CONTROL

#### ACCÈS À LA FONCTION NATURAL CONTROL

Zone pour lancer des actions par mouvements

### RÉGLAGES

#### ACCÈS AUX MENUS DE RÉGLAGES

- Réglages de la télécommande : langues, paramètres d'écran, gestion par mouvement, sons, à propos de Nina io, réinitialisation, code d'alarme
- Réglages des groupes / équipements / capteurs
- Réglages installateur : fonctions réservées à un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat




# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

## La navigation Nina io

Il existe 3 types de gestes pour naviguer sur l'écran de Nina io :

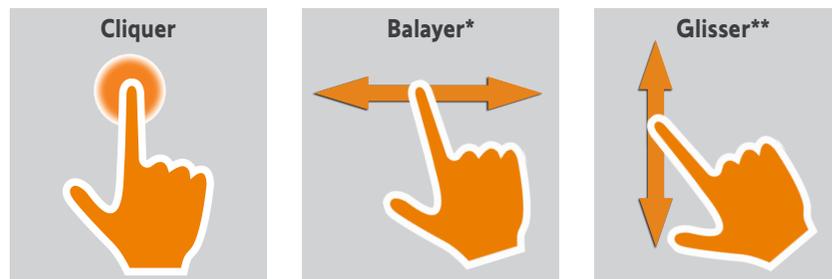

\* Balayage horizontal


\*\* Glissement vertical

Pour quitter le mode veille, sortir Nina io de sa base, ou toucher l'écran (quand elle n'est pas sur sa base).

## Le bouton **Sleep** pour une mise en veille forcée

Si nécessaire, la télécommande peut être mise en veille forcée :

1. Enlever la coque arrière de la télécommande pour accéder aux boutons situés au dos : le bouton **Sleep** se situe en bas, à droite.
2. À l'aide d'un outil fin (ex. trombone), appuyer sur le bouton **Sleep** pendant au moins 2 s : la Led verte clignote 4 fois et la télécommande passe en mode veille forcée.

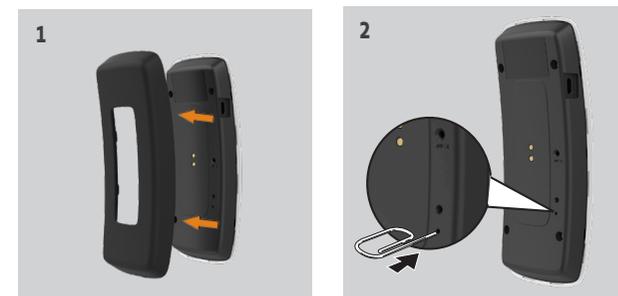

**i** Pour sortir la télécommande du mode veille forcée, il faut que la température de la batterie se situe entre 5°C et 55°C : placer la télécommande sur sa base alimentée.

## La base

La base permet de poser la télécommande Nina io pour une consultation facile. Elle permet aussi de recharger la batterie de Nina io, dès que la télécommande est placée sur sa base.

**i** Pour recharger la batterie de Nina io, se référer à [La batterie, page 9](#)

La télécommande Nina io fonctionne quand elle est placée sur sa base : l'écran est toujours allumé. Elle passe en écran de veille après 10 sec. d'inactivité.

**i** Pour désactiver cette fonction, se référer à [Gérer l'état de l'écran quand Nina io est sur sa base, page 47](#)



# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

## La batterie

### Niveau de batterie


Le niveau de batterie est indiqué par une icône évolutive, comme ci-dessous :

	Batterie pleine (>75%)		Batterie entre 10% et 25 %
	Batterie entre 50% et 75 %		Batterie <10 % (clignotement)
	Batterie entre 25% et 50 %		Batterie en charge

-  Quand le niveau de batterie atteint 25%, un message d'avertissement apparaît et recommande de placer Nina io sur sa base.
-  Quand le niveau de batterie est entre 6% et 10%, un nouveau message d'avertissement apparaît : la télécommande n'est opérationnelle que si elle est placée sur sa base, jusqu'à ce que le niveau de batterie soit remonté.

### Charger la batterie

1. Insérer l'extrémité du chargeur à l'arrière de la base.
2. Brancher le chargeur à une prise électrique.
3. Placer Nina io sur la base.

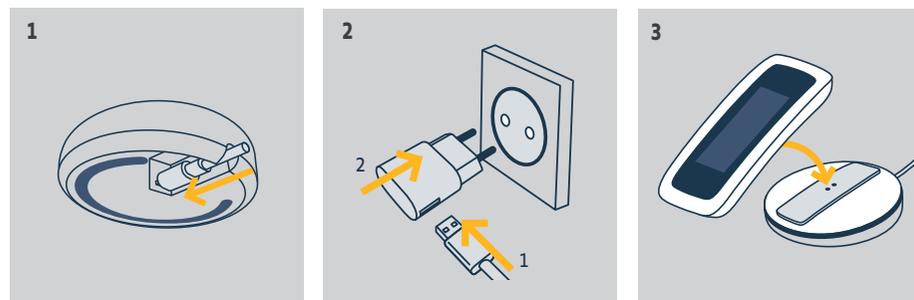

-  La batterie présente dans la télécommande n'est pas accessible, elle ne doit pas être remplacée. Ne pas démonter le produit. Se référer aux consignes de sécurité [1. SÉCURITÉ, page 3.](#)

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

## Qu'est-ce qu'un équipement ?

Liste des équipements compatibles et icônes associées :

<b>Store vénitien int.</b> 	<b>Volet roulant</b> 	<b>Volet orientable</b> 	<b>Volet projection</b> 	<b>Store vertical ext.</b> 	<b>Store vert. pergola</b> 	<b>Pergola bioclimatique</b> 
<b>Fenêtre</b> 	<b>Fenêtre de toit</b> 	<b>Porte de garage</b> 	<b>Portail battant</b> 	<b>Portail</b> 	<b>Chauffage On/Off</b> 	<b>Store bateau</b> 
<b>Éclairage à variation</b> 	<b>Éclairage On/Off</b> 	<b>Alarme</b> 	<b>Switch On/Off</b> 	<b>Serrure</b> 	<b>Serrure de fenêtre</b> 	<b>Fenêtre coulissante</b> 
<b>Store horiz. Pergola</b> 	<b>Brise-soleil orientable (BSO)</b> 	<b>Store vertical</b> 	<b>Screen de toit</b> 	<b>Store banne</b> 	<b>Lambrequin</b> 	<b>Volets battants</b> 
<b>Ecran de projection</b> 	<b>Équipement io générique</b> 	<b>Volet roulant Smoove Uno io</b> 	<b>Fenêtre Smoove Uno io</b> 	<b>Store banne Smoove Uno io</b> 	<b>Store vénit. int. Smoove Uno io</b> 	<b>Rideau Smoove Uno io</b> 



Les équipements pilotés par un Smoove Uno io apparaissent avec une icône spécifique.  
D'autres équipements io-homecontrol® sont disponibles, ils apparaissent avec une icône générique.

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

## Qu'est-ce qu'un groupe ?

Un groupe est un ensemble d'équipements qui peut regrouper :

- Des équipements du même type (ex. : toutes les lumières, les volets roulants ou les stores de la maison).
- Des équipements classés par pièces (ex. : tous les équipements du salon, de la salle de bain, etc.).
- Tout autre ensemble d'équipements (ex. : façade nord, façade sud, etc.).

Les groupes permettent de piloter plusieurs équipements en même temps, en un clic, en utilisant des scénarios.

**25 groupes sont définis par défaut à l'installation :**

Maison		Chambre		Rez de chaussée		BSO	
Salon		Chambre de bébé		Garage		Zip screen	
Salle à manger		Bureau		Façade		Fenêtre	
Cuisine		Terrasse		Lumières			
Salle de bain		Etage		Volets roulants			

5 nouveaux groupes peuvent être créés (maximum 30 groupes).

Si un capteur a été détecté, un groupe "capteur" Sun 1 est créé automatiquement. Si un deuxième capteur a été détecté, un second groupe "capteur" Sun 2 est créé automatiquement.

**Possibilités de personnalisation :**

[Modifier la liste des équipements d'un groupe, page 33](#)

[Créer un nouveau groupe, page 36](#)

[Renommer un groupe, page 34](#)

[Supprimer un groupe, page 37](#)

[Changer l'icône d'un groupe, page 35](#)

[Organiser la liste des groupes, page 38](#)



Pour accéder à toutes les fonctions de personnalisation d'un groupe, se référer à [Personnaliser les groupes, page 33](#).

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

## Qu'est-ce qu'un scénario ?

Le menu Groupes permet de lancer des actions prédéfinies, appelées scénarios, associées à un ou plusieurs équipements du groupe sélectionné (ex. : ouvrir le store du salon, allumer la lumière de la chambre, placer le volet roulant de la cuisine en position My, etc.).

Il est également possible de créer de nouveaux scénarios en programmant un ou plusieurs équipements d'un groupe en même temps. Par exemple, le scénario "Je pars" peut regrouper la fermeture du brise-soleil orientable, la fermeture du volet roulant et l'extinction des lumières.

Dans les scénarios créés, la position de chaque équipement est configurable pour totalement personnaliser l'ambiance de la maison en un clic. Par exemple, le scénario "Ambiance soirée" peut programmer en même temps la fermeture du volet roulant à 75 % et l'extinction des lumières.

### Scénarios définis par défaut à l'installation

Ouvrir / Fermer

Allumer / Éteindre

Position My

Monter / Descendre

  (si un ou deux capteurs sont présents dans l'installation)

### Possibilités de personnalisation :





[Créer un scénario, page 39](#)

[Renommer un scénario, page 40](#)

[Modifier un scénario, page 41](#)

[Supprimer un scénario, page 42](#)

[Organiser la liste des scénarios, page 43](#)

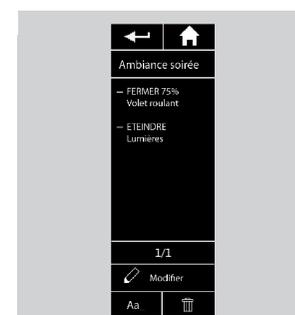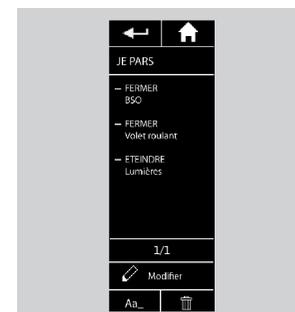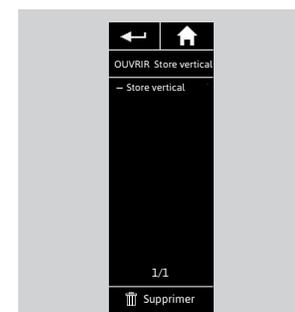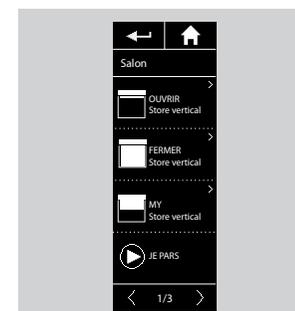

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

## 3. UTILISER NINA IO


### Piloter un équipement

Sélectionner un équipement	13
Piloter l'équipement	13
Possibilités de pilotage	14
Autres options disponibles	14

### Sélectionner un équipement

1. Sélectionner le menu **Equipements** en cliquant sur l'icône correspondante.
2. Sélectionner l'équipement à piloter en cliquant sur l'icône correspondante.


- i** Tous les équipements sont accessibles avec les boutons de navigation ou le swipe.
- > Les niveaux de réglage disponibles pour le pilotage de l'équipement sélectionné s'affichent.

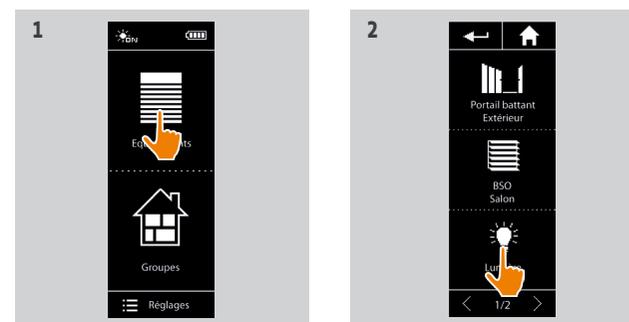

### Piloter l'équipement

3. Sélectionner le niveau de réglage désiré en cliquant ou glissant sur la position correspondante (A, B ou C).

4. L'action se lance lorsque le bouton est relâché :
  - > Une roue et un bouton **Stop** s'affichent lorsque l'action est en cours (D). Cliquer sur ce bouton pour arrêter l'action à tout moment.

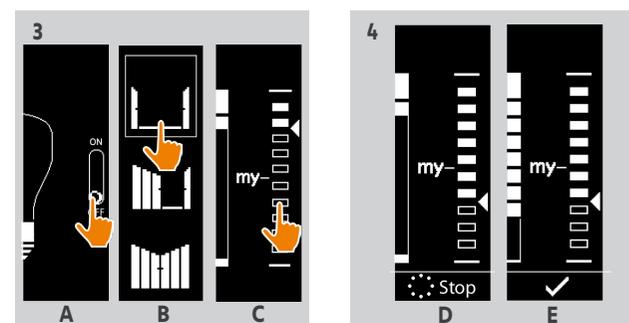

- > Une coche s'affiche lorsque l'action est terminée (E).

- i** Si un problème survient, le défaut détecté s'affiche et il est possible de recommencer à nouveau le pilotage de l'équipement.
- i** En retournant à la liste des équipements, l'icône de l'équipement sélectionné est modifiée en fonction de sa nouvelle position.

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Sélectionner un équipement	13
Piloter l'équipement	13
Possibilités de pilotage	14
Autres options disponibles	14

## Possibilités de pilotage

*On / Off ou Verrouiller / Déverrouiller (A)*

*Ouvrir / Fermer (B)*

*Ajuster (C)*

## Autres options disponibles

D'autres options peuvent être utilisées pour personnaliser le pilotage des équipements. Ces options sont disponibles en fonction de l'équipement sélectionné et s'affichent en bas de l'échelle de niveaux de réglage.

Par exemple, cliquer sur les icônes ou les coches suivantes pour activer les options correspondantes, avant ou pendant le pilotage de l'équipement :



Pour activer le mode discret : ralentit le mouvement du volet roulant RS100 tout au long de sa course.



Pour désactiver le mode discret du volet roulant RS100.



Pour piloter l'orientation des lames sur les stores vénitiens (intérieurs et extérieurs) et sur les volets roulants avec lames inclinables (gradhermetic).



Pour piloter la montée / descente des lames sur les stores vénitiens (intérieurs et extérieurs) et sur les volets roulants avec lames inclinables (gradhermetic).



Pour activer l'option "Présence humaine" de la serrure de fenêtre : permet l'ouverture de la maison depuis l'intérieur si une personne est présente dedans.



Pour désactiver l'option "Présence humaine" de la serrure de fenêtre : ne permet pas l'ouverture de la maison depuis l'intérieur.



Pour projeter le volet roulant.



Pour déprojeter le volet roulant.



Relâcher

Pour relâcher la toile du store quand il est en position basse.

Tendre

Pour tendre la toile du store quand il est en position basse.

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

## Fonction My

Utiliser la fonction My	15
Mémoriser la position My	16
Modifier la position My	17
Supprimer la position My	18

La fonction My est utilisée pour mémoriser la position favorite des équipements, afin de personnaliser le pilotage de la maison en fonction des préférences de l'utilisateur.

La fonction My est disponible sur la plupart des équipements. Si la fonction n'est pas disponible pour un équipement, l'icône **My** ne s'affiche pas.

Si la position My est déjà réglée, l'icône **My** est affichée à côté du niveau de réglage mémorisé. Pour modifier ou supprimer cette position, voir [page 17](#) et [page 18](#).

Si la position My n'est pas pré-réglée, l'icône **My** est grisée en haut de l'échelle de niveaux de réglage. Pour mémoriser une position My, voir [page 16](#).

### Utiliser la fonction My

Une fois le réglage du niveau My effectué, l'équipement peut automatiquement être placé dans sa position préférée, en un clic seulement.

1. Sélectionner le menu **Equipements** en cliquant sur l'icône correspondante.
2. Sélectionner l'équipement souhaité en cliquant sur l'icône correspondante.




> La position My de l'équipement sélectionné est déjà réglée : l'icône **My** est affichée à côté du niveau de réglage mémorisé.

3. Cliquer brièvement sur l'icône **My** pour placer l'équipement sélectionné en position My.

> Le bouton **My** est alors souligné.

> Une roue et un bouton **Stop** s'affichent lorsque l'action est en cours. Cliquer sur ce bouton pour arrêter l'action à tout moment.

> Une coche s'affiche lorsque l'action est terminée.

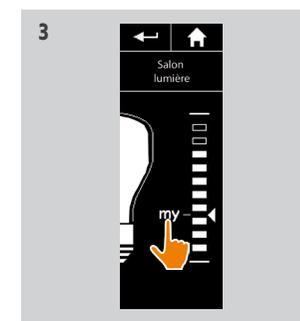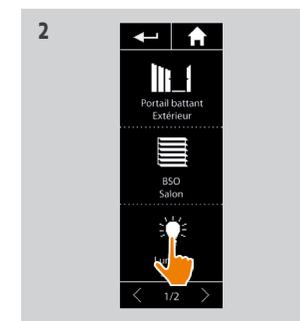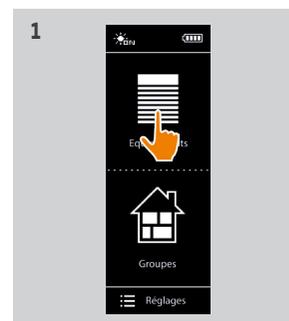


# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Utiliser la fonction My	15
Mémoriser la position My	16
Modifier la position My	17
Supprimer la position My	18

## Mémoriser la position My

1. Sélectionner le menu **Equipements** en cliquant sur l'icône correspondante.
2. Sélectionner l'équipement souhaité en cliquant sur l'icône correspondante.
  - > La position My de l'équipement sélectionné n'est pas réglée : l'icône **My** est grisée en haut de l'échelle de niveaux de réglage.
3. Sélectionner le niveau de réglage de l'équipement en cliquant ou en glissant sur la position correspondante et cliquer ensuite sur l'icône **My** grisée pendant au moins 5 secondes.
  - > La position My est mémorisée.
4. Après ce délai, l'icône **My** est automatiquement placée à côté du niveau de réglage prédéfini.

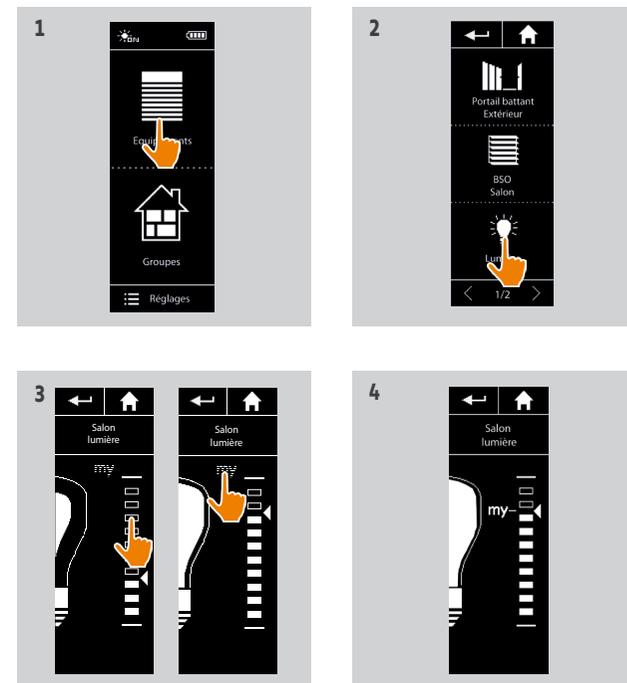


# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Utiliser la fonction My	15
Mémoriser la position My	16
Modifier la position My	17
Supprimer la position My	18

## Modifier la position My

1. Sélectionner le menu **Equipements** en cliquant sur l'icône correspondante.
2. Sélectionner l'équipement souhaité en cliquant sur l'icône correspondante.
  - > La position My de l'équipement sélectionné est déjà réglée : l'icône **My** est affichée à côté du niveau de réglage mémorisé.
3. Sélectionner un nouveau niveau de réglage en cliquant ou en glissant sur la position correspondante, puis cliquer sur l'icône **My** et la maintenir appuyée pendant au moins 5 secondes.
4. Sélectionner l'option "**Enregistrer "my" à la position courante**", puis cliquer sur **OK**.
5. Après cette validation, l'icône **My** est placée à côté du niveau de réglage prédéfini.
  - > La nouvelle position My est mémorisée.

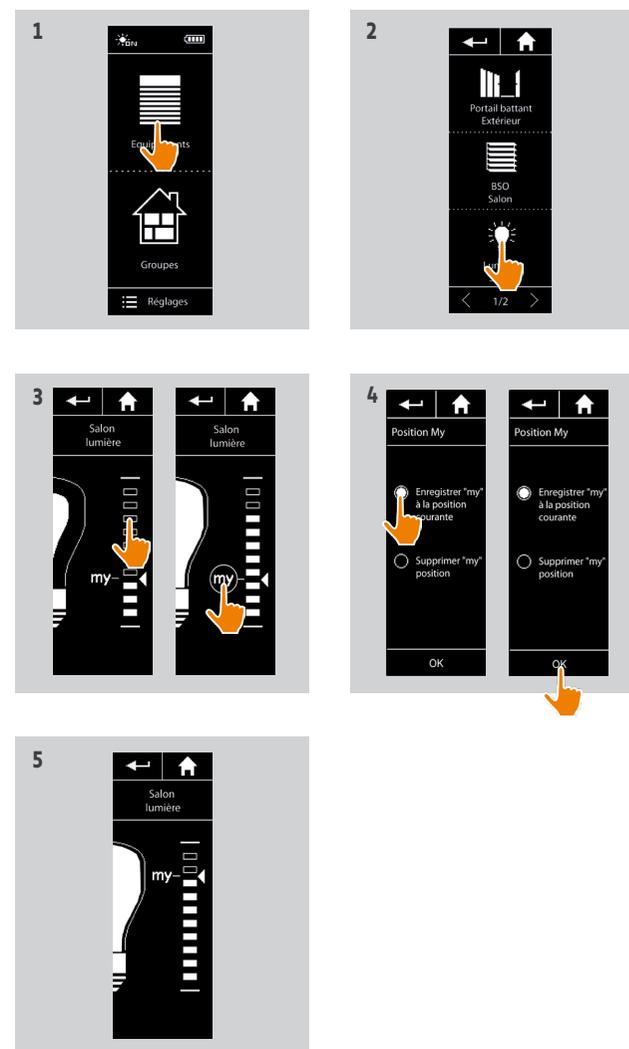


# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Utiliser la fonction My	15
Mémoriser la position My	16
Modifier la position My	17
Supprimer la position My	18

## Supprimer la position My

1. Sélectionner le menu **Equipements** en cliquant sur l'icône correspondante.
2. Sélectionner l'équipement souhaité en cliquant sur l'icône correspondante.
  - > La position My de l'équipement sélectionné est déjà réglée : l'icône **My** est affichée à côté du niveau de réglage mémorisé.
3. Cliquer sur l'icône **My** et la maintenir appuyée pendant au moins 5 secondes pour supprimer sa position mémorisée.
4. Sélectionner l'option "**Supprimer "my" position**", puis cliquer sur **OK**.
5. Après cette validation, l'icône **My** est automatiquement grisée et placée en haut de l'échelle de niveaux de réglage.
  - > La position My est supprimée.

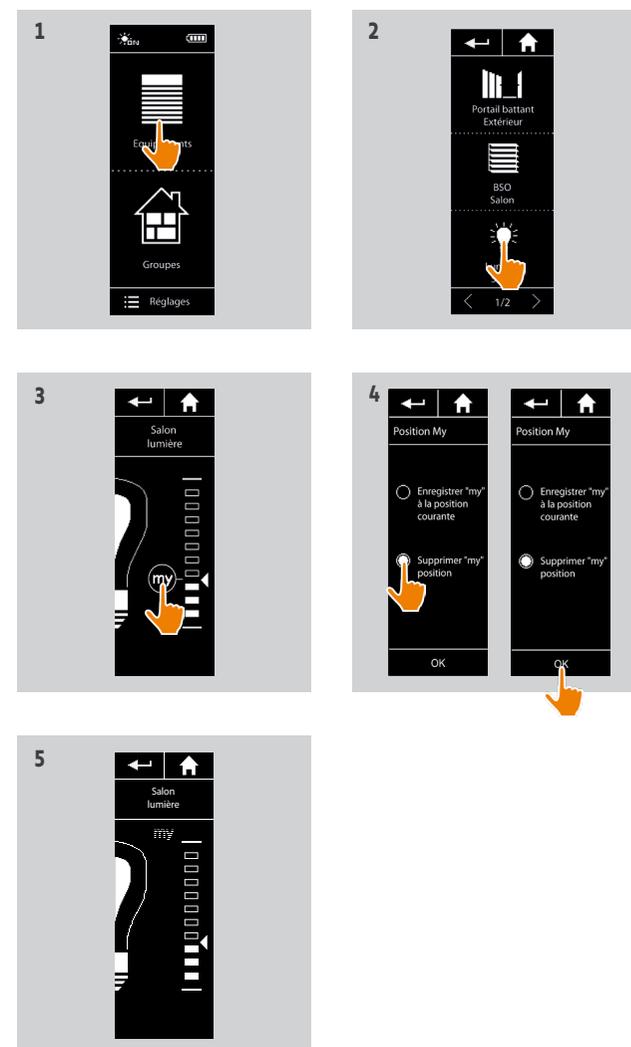

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

## Fonction Natural Control

Associer des équipements à la fonction Natural Control	20
Activer / Désactiver la fonction Natural Control	20
Utiliser la fonction Natural Control : geste Haut / Bas	21
Utiliser la fonction Natural Control : geste Stop	22

La fonction Natural Control permet de piloter tous les équipements favoris en un seul clic et un unique geste, directement depuis l'écran d'accueil.

Pas besoin de sélectionner d'équipement ou de groupe, ou d'entrer dans les fonctionnalités de Nina io. Après avoir associé un ou plusieurs équipements à la fonction Natural Control, ajuster intuitivement leur position en maintenant la zone centrale de l'écran appuyée, et en orientant la télécommande verticalement. Vous pouvez aussi stopper le mouvement en agitant la télécommande latéralement.

 Il y a deux possibilités de positionnement pour tous les équipements : haut et bas.

"Haut" et "Bas", en fonction du type d'équipement, peuvent signifier :

- Ouvrir / Fermer (porte, store, portail, fenêtre, etc.)
- Allumer / Éteindre (lumière, switch)
- Verrouiller / Déverrouiller (fenêtre)

 Tous les équipements peuvent être associés à cette fonction, sauf l'alarme.


# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Associer des équipements à la fonction Natural Control	20
Activer / Désactiver la fonction Natural Control	20
Utiliser la fonction Natural Control : geste Haut / Bas	21
Utiliser la fonction Natural Control : geste Stop	22



## Associer des équipements à la fonction Natural Control

1. Sélectionner le menu **Réglages** en cliquant sur l'icône correspondante.
2. Cliquer sur l'icône **Télécommande**.
3. Cliquer sur l'icône **Pilotage par mouvement**.
4. Cliquer sur l'icône **Equipements** pour accéder à la liste des équipements disponibles.
5. Sélectionner un ou plusieurs équipements à associer à la fonction Natural Control et cliquer sur **OK** pour enregistrer.

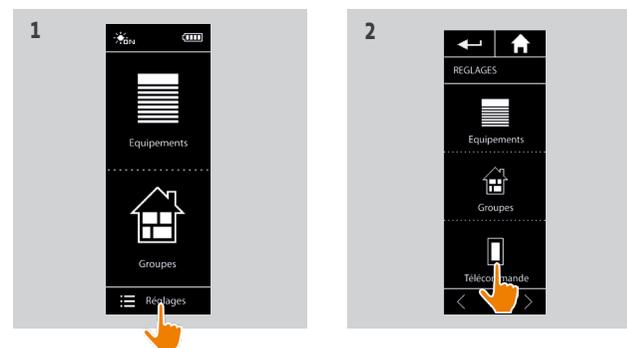

## Activer / Désactiver la fonction Natural Control

6. Sélectionner l'option **Activer** et cliquer sur **OK** pour enregistrer.
  - > Si la fonction Natural Control est activée et que des équipements ont été associés : des cercles s'affichent au centre de l'écran d'accueil.
  - > Si la fonction Natural Control est activée et qu'aucun équipement n'est associé : les cercles au centre de l'écran d'accueil ne s'affichent pas.
  - > Si la fonction Natural Control est désactivée : les cercles au centre de l'écran d'accueil ne s'affichent pas.

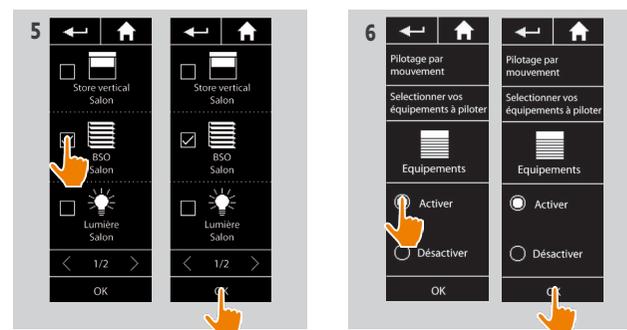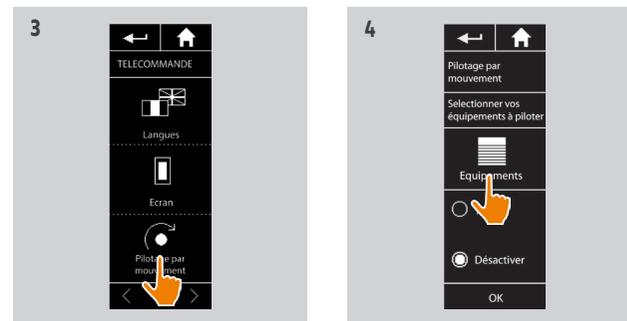

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Associer des équipements à la fonction Natural Control	20
Activer / Désactiver la fonction Natural Control	20
Utiliser la fonction Natural Control : geste Haut / Bas	21
Utiliser la fonction Natural Control : geste Stop	22

## Utiliser la fonction Natural Control : geste Haut / Bas

1. Toucher et maintenir la zone centrale appuyée pour lancer la fonction Natural Control.

 Relâcher la zone pour retourner à l'écran d'accueil.


2. Lorsque la fonction démarre, le message "Natural Control prêt !" s'affiche.

3. Sans relâcher la zone centrale de l'écran, lever / baisser la télécommande vers le haut / bas pour lancer la montée / descente ou l'ouverture / fermeture ou l'allumage / extinction ou le verrouillage / déverrouillage des équipements favoris.

> Des flèches haut / bas s'affichent pour indiquer le mouvement en cours.

> Une roue et un bouton **Stop** s'affichent lorsque l'action est en cours. Cliquer sur ce bouton pour arrêter l'action à tout moment.

4. Lorsque la zone centrale est relâchée, l'écran d'accueil est automatiquement affiché.

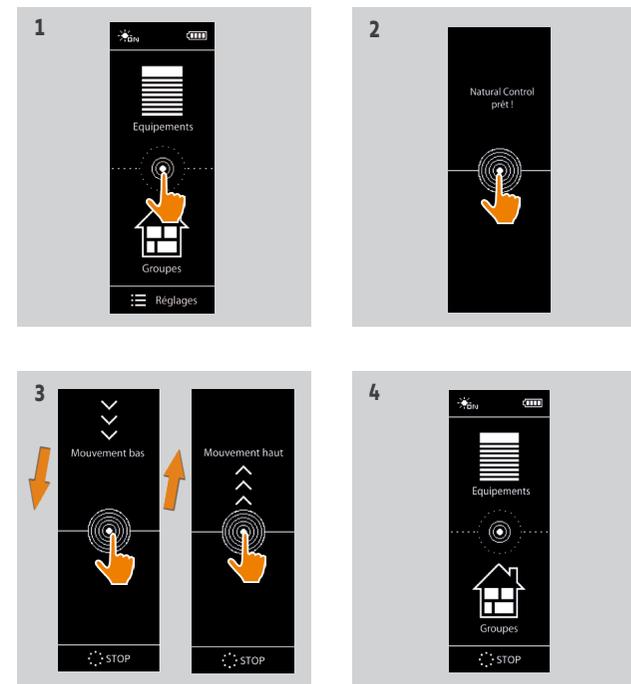

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64


Associer des équipements à la fonction Natural Control	20
Activer / Désactiver la fonction Natural Control	20
Utiliser la fonction Natural Control : geste Haut / Bas	21
Utiliser la fonction Natural Control : geste Stop	22

## Utiliser la fonction Natural Control : geste Stop

1. Lorsqu'une action est en cours sur un équipement associé à la fonction Natural Control : agiter la télécommande latéralement trois fois.
  - > L'action en cours s'arrête.
2. L'écran d'accueil est automatiquement affiché.



Le bouton "Stop" s'affiche lorsqu'une action est en cours. Cliquer sur ce bouton arrête également l'action..

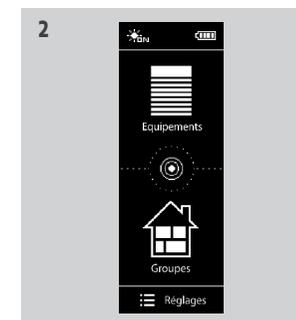

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

## Lancer un scénario

### Sélectionner une pièce ou un groupe

1. Sélectionner le menu **Groupes** en cliquant sur l'icône correspondante.
2. Sélectionner la pièce ou le groupe contenant l'équipement à piloter en cliquant sur l'icône correspondante.

- i** Tous les groupes / pièces sont accessibles avec les boutons de navigation ou le swipe.
- > Les scénarios disponibles pour le pilotage de la pièce ou du groupe sélectionné s'affichent.

### Lancer le scénario

3. Sélectionner le scénario en cliquant sur l'icône correspondante ou sur son nom.
4. L'action se lance lorsque le bouton est relâché :
  - > Une roue et un bouton **Stop** s'affichent lorsque l'action est en cours (A). Cliquer sur ce bouton pour arrêter l'action à tout moment.
  - > Une coche s'affiche pendant quelques secondes lorsque l'action est terminée (B).

- i** Si un problème survient, le défaut détecté s'affiche et il est possible de recommencer à nouveau le lancement du scénario.

### Scénarios définis par défaut à l'installation


Ouvrir / Fermer

Ouvrir / Fermer tous

Allumer / Éteindre

My

  (si un ou deux capteurs sont présents dans l'installation)

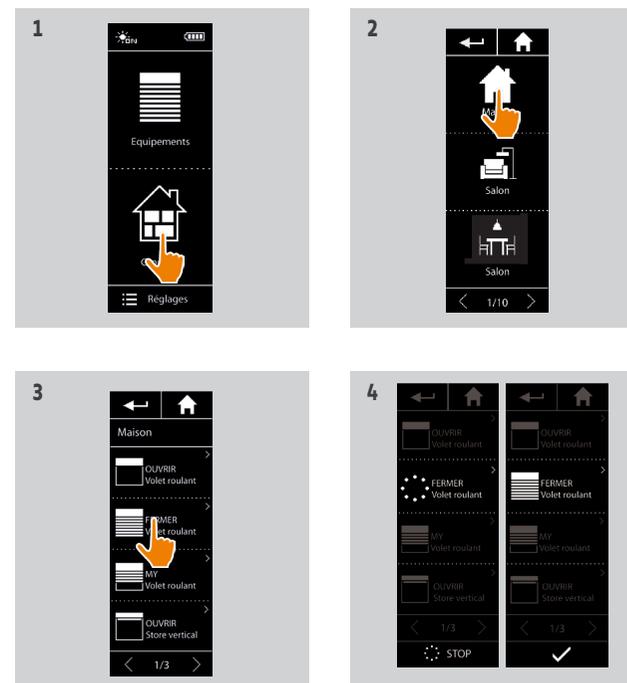

A

B

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64



## Fonction Soleil

Visualiser le niveau d'ensoleillement	24
Changer le seuil et définir des scénarios	24
Activer / Désactiver la fonction soleil	24
Modifier la liste des équipements dans un groupe "Capteur"	25
Renommer un groupe "Capteur"	26

La fonction soleil peut être activée s'il y a au moins un capteur dans l'installation. Elle est paramétrable, et peut être également désactivée.





### Visualiser le niveau d'ensoleillement

1. Sélectionner le menu **Groupes** en cliquant sur l'icône correspondante. Puis sélectionner l'icône Sun 1.
2. L'écran affiche l'ensoleillement actuel.
  - > L'échelle d'ensoleillement varie entre 0 et 100000 lux.

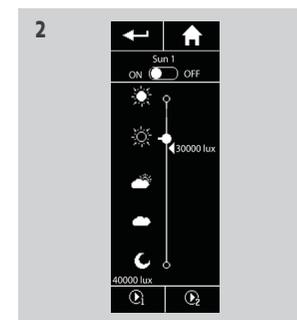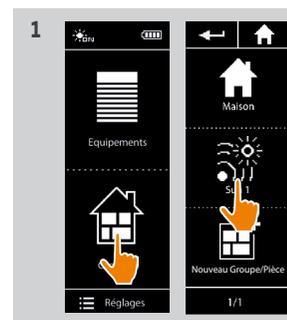

### Changer le seuil et définir des scénarios

3. Déplacer le curseur pour régler un niveau de soleil = seuil de déclenchement.
  - > Les touches et situées en bas de l'écran permettent de régler l'automatisme.
4. Cliquer sur les touches et pour définir les scénarios. Puis valider en cliquant sur OK.
5. Les icônes apparaissent autour du curseur quand les scénarios ont été définis.
  - > Le scénario sera joué quand le niveau d'ensoleillement sera supérieur au seuil. (A)
  - > Le scénario sera joué quand le niveau d'ensoleillement sera inférieur au seuil. (B)

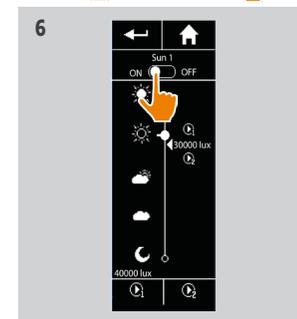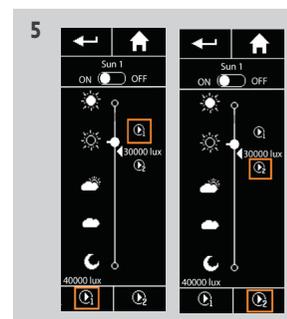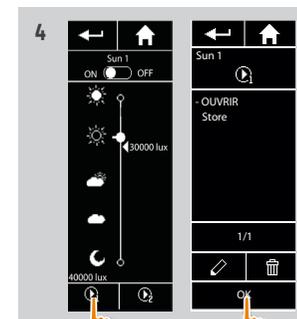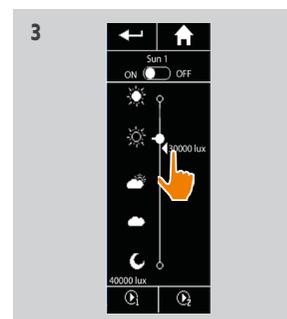

A B

### Activer / Désactiver la fonction soleil

6. Le bouton ON/OFF permet d'activer/désactiver la fonction soleil de ce capteur.

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64


Visualiser le niveau d'ensoleillement	24
Changer le seuil et définir des scénarios	24
Activer / Désactiver la fonction soleil	24
Modifier la liste des équipements dans un groupe "Capteur"	25
Renommer un groupe "Capteur"	26

## Modifier la liste des équipements dans un groupe "Capteur"

Sélectionner le groupe "Capteur" correspondant dans le menu **Réglages** et sélectionner "Modifier la liste des équipements".

Cocher les équipements à associer à ce capteur soleil.

Décocher les équipements à supprimer de la liste.

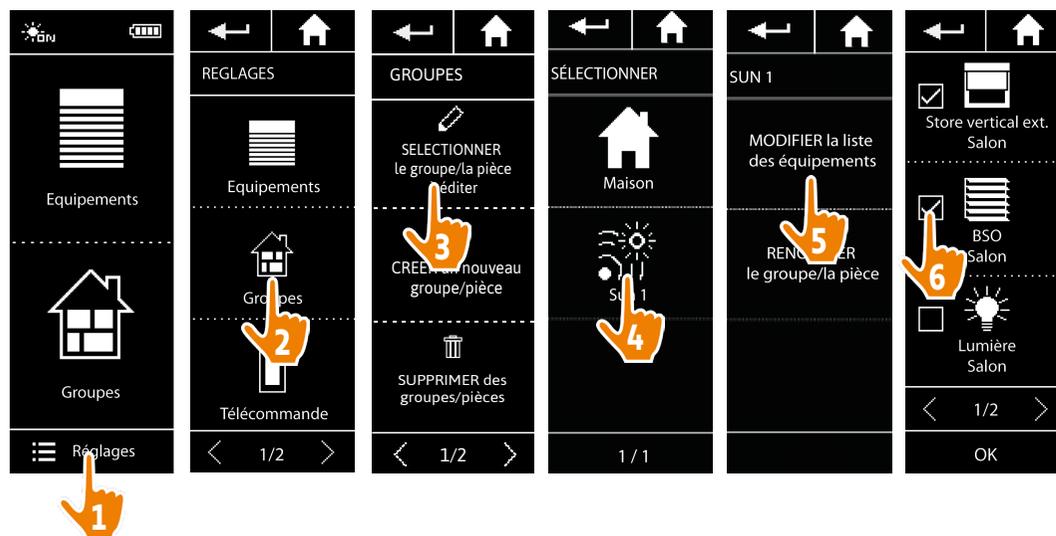

 Même si tous les équipements d'un groupe "capteur" sont supprimés, le groupe "capteur" ne sera pas supprimé.


# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Visualiser le niveau d'ensoleillement	24
Changer le seuil et définir des scénarios	24
Activer / Désactiver la fonction soleil	24
Modifier la liste des équipements dans un groupe "Capteur"	25
Renommer un groupe "Capteur"	26

## Renommer un groupe "Capteur"

Sélectionner le groupe "Capteur" correspondant dans le menu Réglages et le renommer en utilisant le clavier :

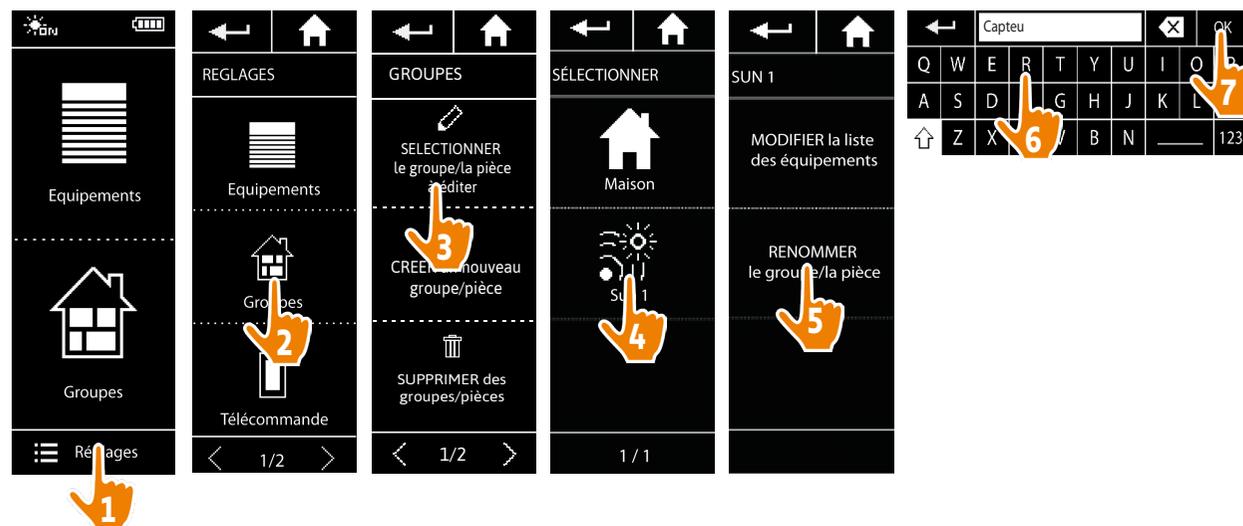

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

## Fonction alarme

Désactiver l'alarme	27
Modifier le code d'alarme	28

La fonction alarme est aussi paramétrable : il est possible de désactiver et réactiver l'alarme de la maison avec Nina io.

Pour désactiver l'alarme de la maison en utilisant Nina io, un code est requis, spécifique à Nina io et différent du code de l'alarme. Ce code d'alarme Nina io n'est pas nécessaire pour activer l'alarme.

Par défaut, le code est 0000. Le code d'alarme Nina io peut être modifié dans le menu **Réglages**.


### Désactiver l'alarme

1. Sélectionner le menu **Equipements** en cliquant sur l'icône correspondante.
2. Cliquer sur l'icône d'alarme dans la liste des équipements.

 L'icône d'alarme s'affiche dans la liste des équipements uniquement si une alarme est associée à la télécommande Nina io.

3. Glisser le bouton sur la position **OFF**.
  - > Un message demande d'entrer un code pour désactiver l'alarme.
4. Entrer le code (0000 par défaut) en utilisant le clavier et cliquer sur **OK** pour valider.
  - > L'alarme est désactivée.

 Pour activer l'alarme, suivre les mêmes étapes, en glissant le bouton sur la position **ON**. Aucun code n'est requis.

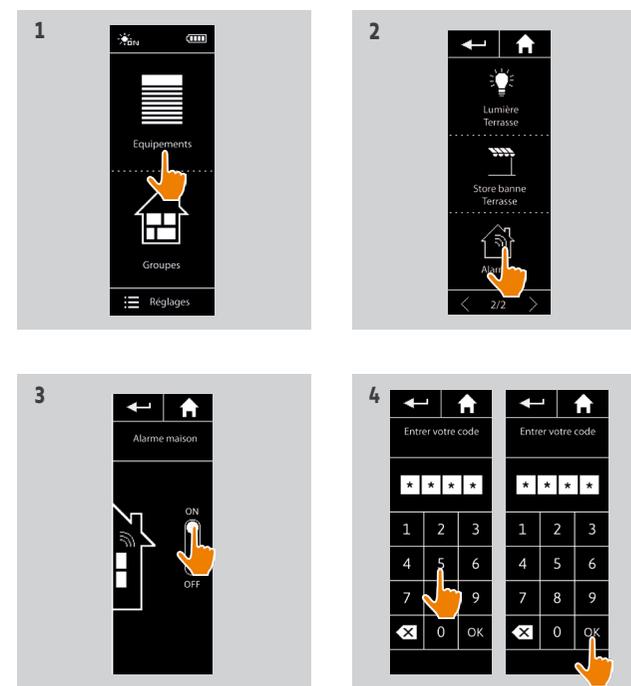


# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Désactiver l'alarme 27  
Modifier le code d'alarme 28

## Modifier le code d'alarme

1. Sélectionner le menu **Réglages** en cliquant sur l'icône correspondante.
2. Cliquer sur l'icône **Télécommande** pour accéder aux réglages correspondants.
3. Cliquer sur l'icône **Code d'alarme**.
  - > Un message demande de confirmer la réinitialisation du code d'alarme.
4. Cliquer sur **RESET** pour confirmer.
  - > Un clavier s'affiche.
5. Entrer le nouveau code en utilisant le clavier et cliquer sur **OK** pour valider.
  - > Un message demande de confirmer le nouveau code.
6. Entrer une seconde fois le nouveau code pour le confirmer.
  - > Le code d'alarme est mis à jour.

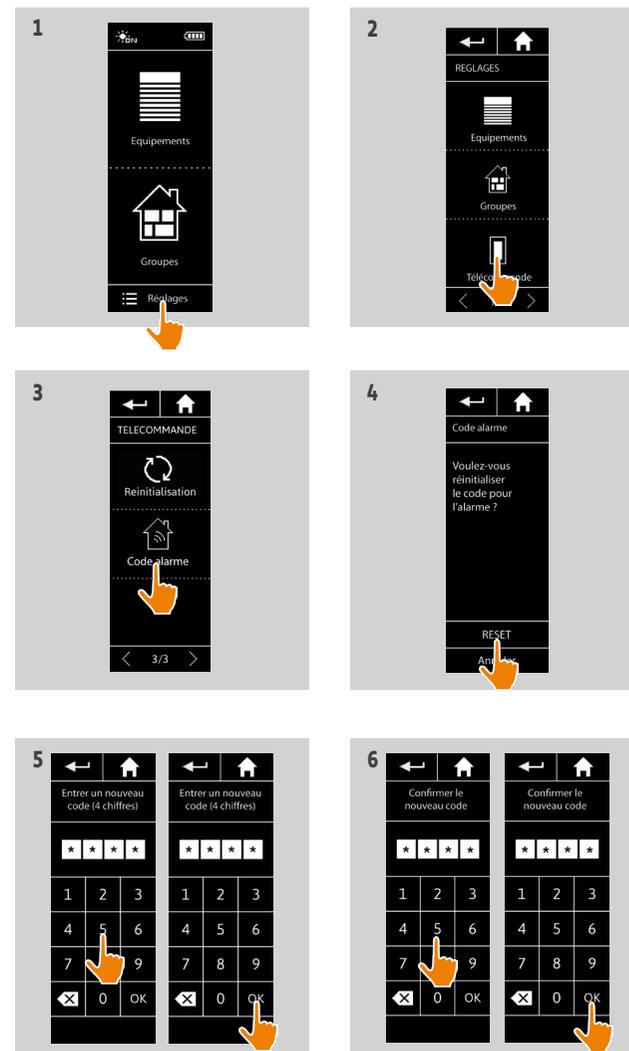

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

## 4. PERSONNALISER NINA IO


### Personnaliser les équipements

Identifier un équipement	29
Renommer un équipement	30
Ajouter / supprimer un équipement d'un groupe	31
Organiser la liste des équipements	32

#### Identifier un équipement

La fonction Identifier permet de localiser un équipement dans la maison : l'équipement correspondant est déclenché ou exécute un mouvement de va-et-vient pour être facilement repéré.

Sélectionner l'équipement dans le menu **Réglages** et cliquer sur **Identifier** pour l'activer. Une fois l'équipement localisé, cliquer sur le bouton **Stop** pour arrêter son mouvement :

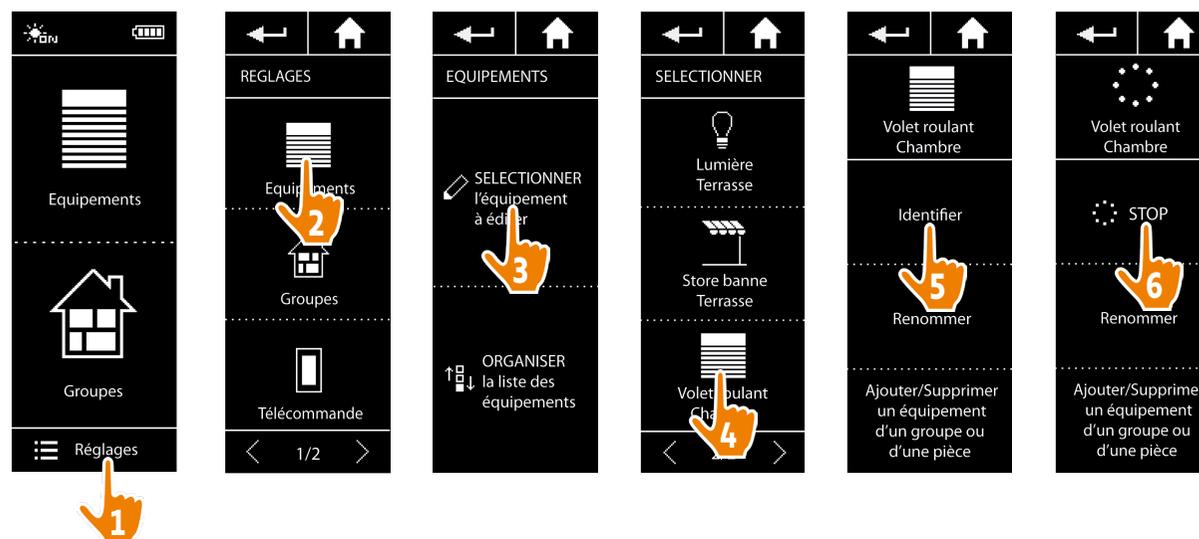


# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Identifier un équipement	29
Renommer un équipement	30
Ajouter / supprimer un équipement d'un groupe	31
Organiser la liste des équipements	32

## Renommer un équipement

Sélectionner l'équipement correspondant dans le menu **Réglages** et le renommer en utilisant le clavier :

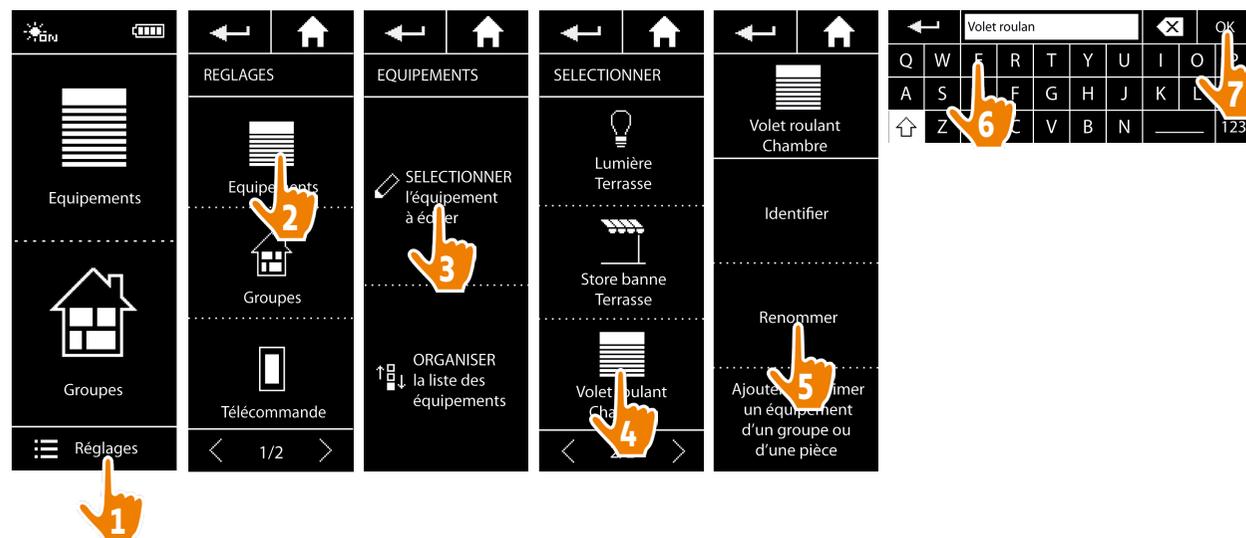


# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Identifier un équipement	29
Renommer un équipement	30
Ajouter / supprimer un équipement d'un groupe	31
Organiser la liste des équipements	32

## Ajouter / supprimer un équipement d'un groupe

Sélectionner l'équipement correspondant dans le menu **Réglages** et cocher / décocher les cases des groupes liés :

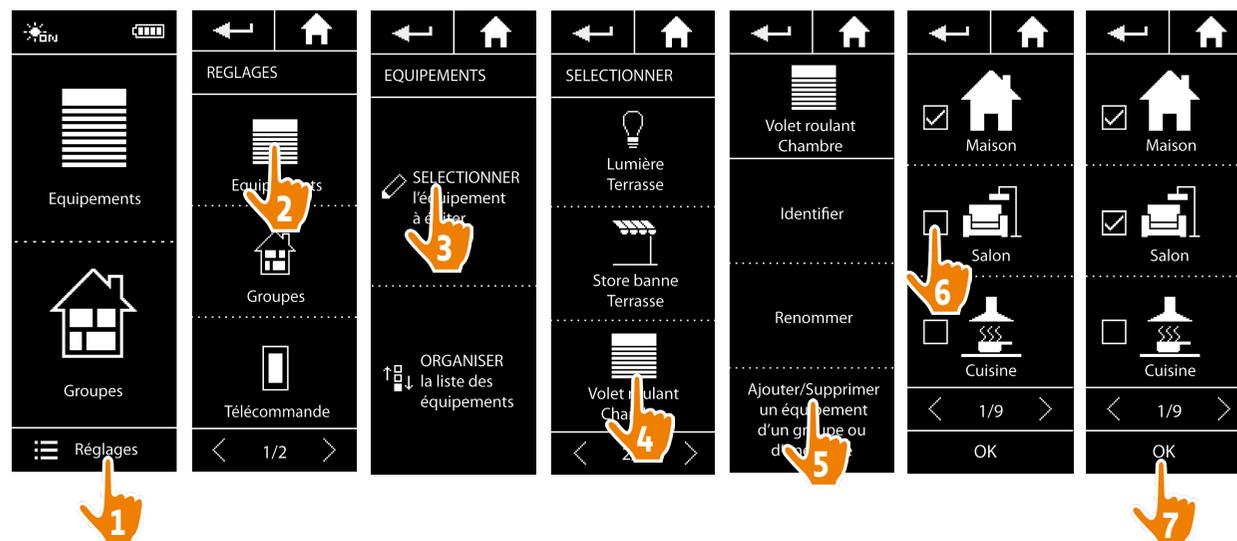

-  Les groupes contenant l'équipement sélectionné sont déjà cochés lors de l'accès à la liste des groupes.
-  Il est possible de choisir un ou plusieurs groupes pour un même équipement en cochant une ou plusieurs cases.
-  Si tous les équipements d'un groupe sont supprimés, le groupe sera également supprimé, sauf les groupes "Capteur".


# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Identifier un équipement	29
Renommer un équipement	30
Ajouter / supprimer un équipement d'un groupe	31
Organiser la liste des équipements	32

## Organiser la liste des équipements

Dans le menu **Réglages**, sélectionner les équipements et utiliser les flèches haut et bas pour changer leur position dans la liste :

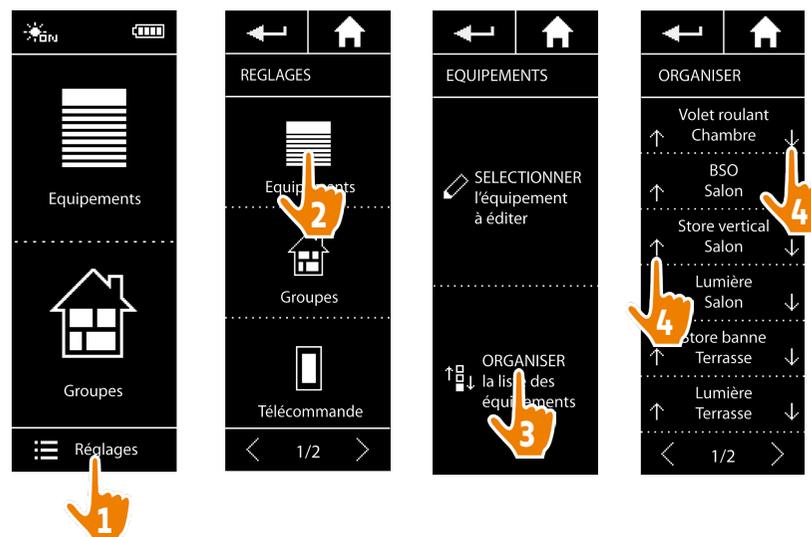

> L'ordre de la liste est automatiquement enregistré après un clic sur les flèches haut / bas.

# SOMMAIRE


BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

## Personnaliser les groupes

Modifier la liste des équipements d'un groupe	33
Renommer un groupe	34
Changer l'icône d'un groupe	35
Créer un nouveau groupe	36
Supprimer un groupe	37
Organiser la liste des groupes	38

### Modifier la liste des équipements d'un groupe

Dans le menu **Réglages**, sélectionner le groupe correspondant et cocher / décocher les cases des équipements liés :

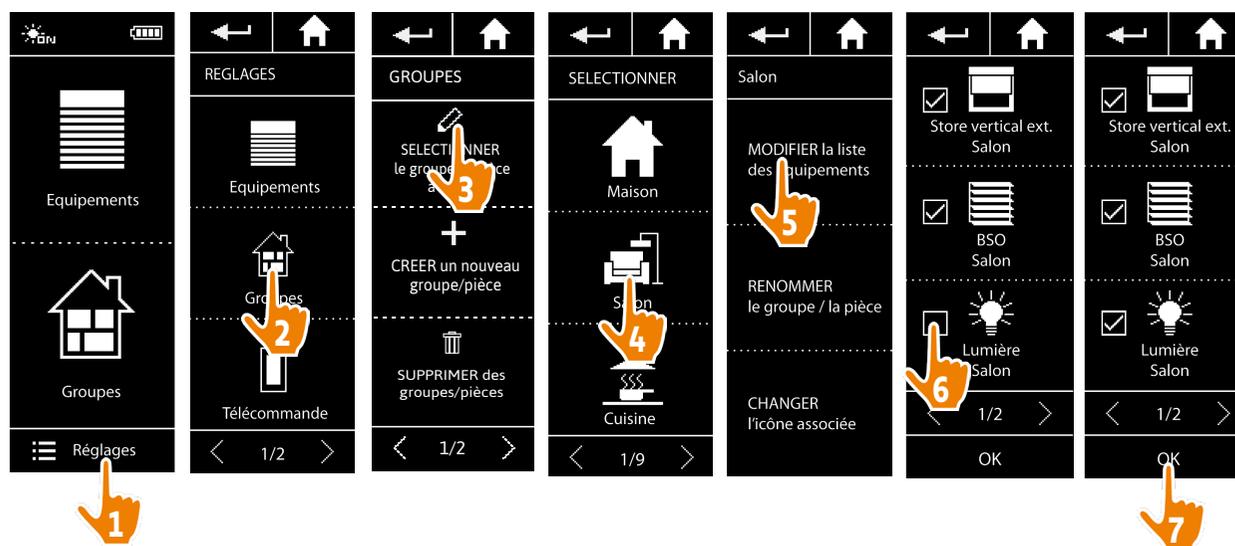

- Tous les équipements déjà inclus dans le groupe sont cochés lors de l'accès à la liste des équipements. Si tous les équipements sont décochés, le groupe sera supprimé.
- La liste des équipements d'un groupe "Capteur" peut être modifiée de la même manière. Par contre, lorsque tous les équipements sont décochés, les groupes "Capteur" ne sont pas supprimés.


# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Modifier la liste des équipements d'un groupe	33
Renommer un groupe	34
Changer l'icône d'un groupe	35
Créer un nouveau groupe	36
Supprimer un groupe	37
Organiser la liste des groupes	38

## Renommer un groupe

Dans le menu **Réglages**, sélectionner le groupe correspondant et le renommer en utilisant le clavier :

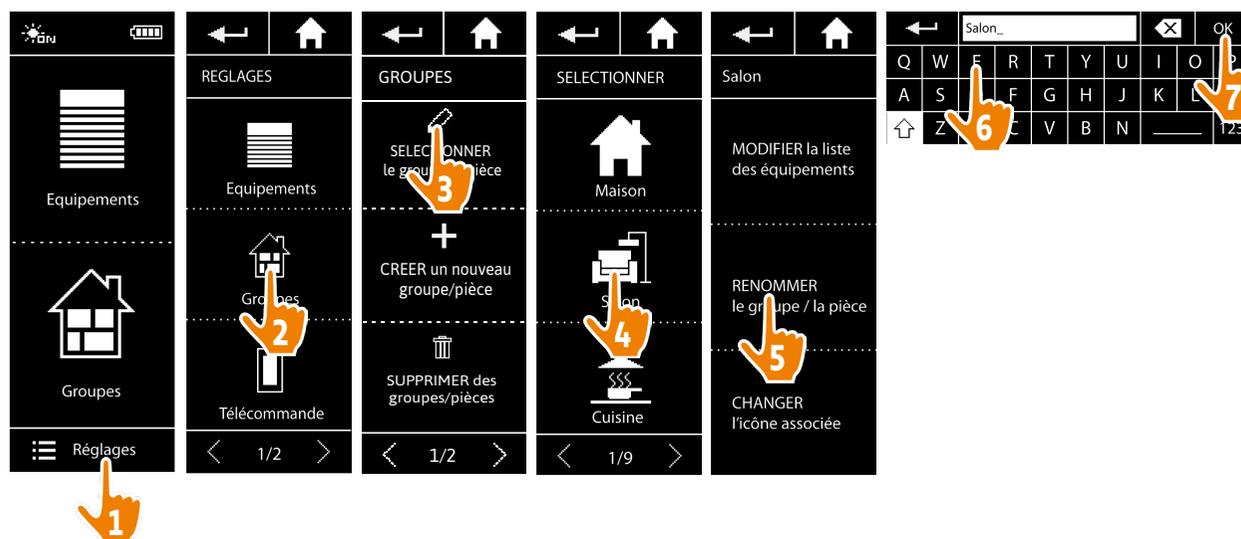

 Un groupe "Capteur" peut être renommé de la même manière.


# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Modifier la liste des équipements d'un groupe	33
Renommer un groupe	34
Changer l'icône d'un groupe	35
Créer un nouveau groupe	36
Supprimer un groupe	37
Organiser la liste des groupes	38

## Changer l'icône d'un groupe

Dans le menu **Réglages**, sélectionner le groupe correspondant et choisir sa nouvelle icône :

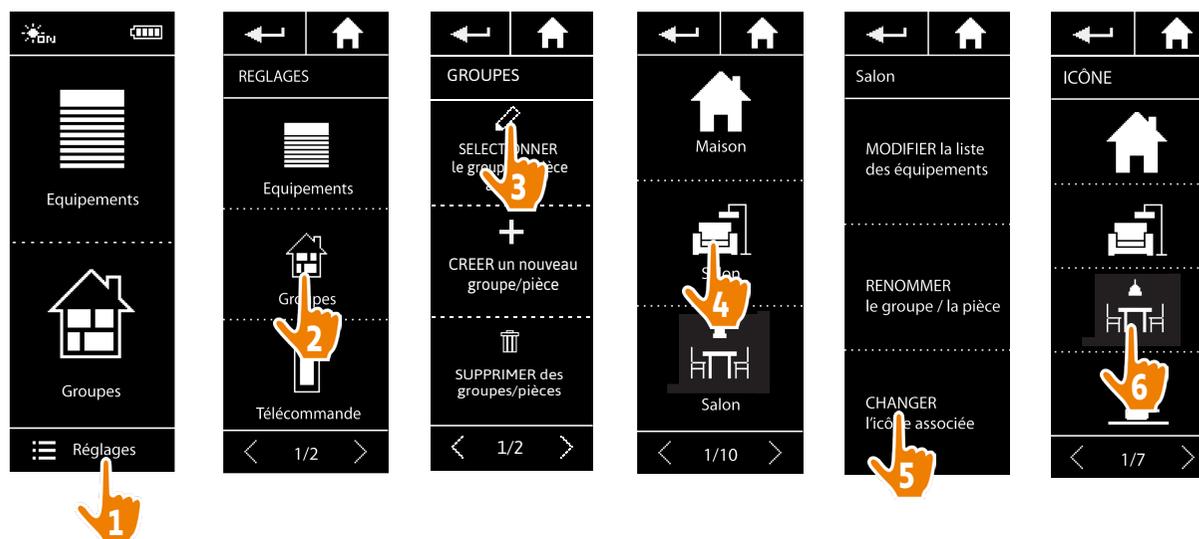

> La nouvelle icône est automatiquement enregistrée lorsqu'elle est sélectionnée

**i** L'icône d'un groupe "Capteur" ne peut pas être modifiée.


# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Modifier la liste des équipements d'un groupe	33
Renommer un groupe	34
Changer l'icône d'un groupe	35
Créer un nouveau groupe	36
Supprimer un groupe	37
Organiser la liste des groupes	38

## Créer un nouveau groupe

Dans le menu **Réglages**, définir l'icône et le nom du nouveau groupe ou de la nouvelle pièce et sélectionner les équipements associés :

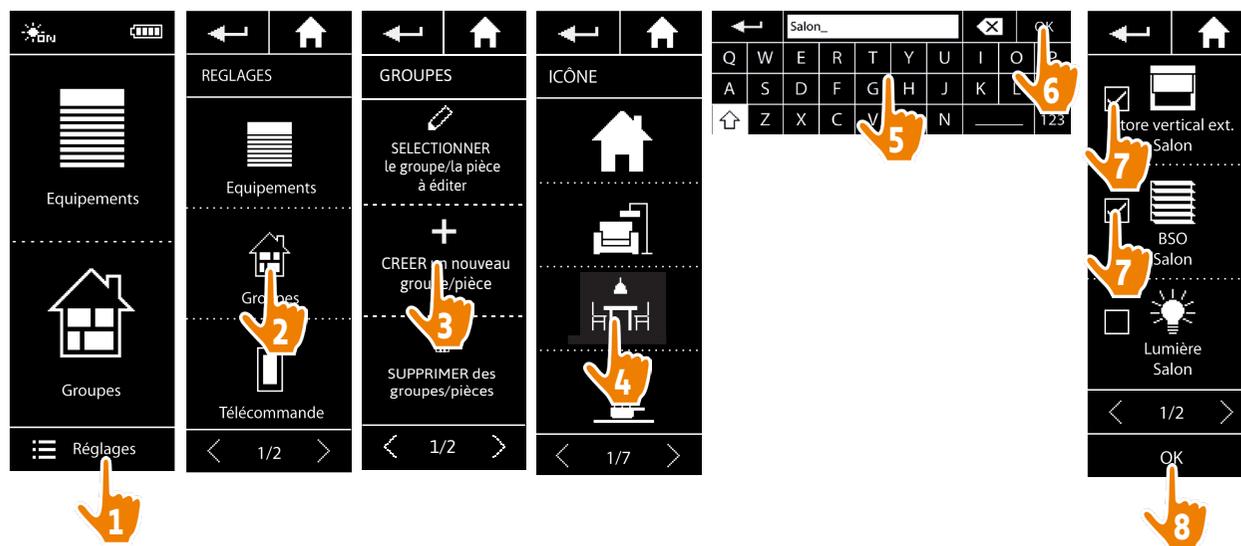

- > Le nouveau groupe est ajouté à la fin de la liste des groupes.
- > Le nouveau groupe est automatiquement créé avec des scénarios prédéfinis.

- i** Un nouveau groupe "Capteur" ne peut pas être créé.
- i** Pour modifier, supprimer ou ajouter un scénario, se référer à [Personnaliser les scénarios, page 39](#).


# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Modifier la liste des équipements d'un groupe	33
Renommer un groupe	34
Changer l'icône d'un groupe	35
Créer un nouveau groupe	36
Supprimer un groupe	37
Organiser la liste des groupes	38

## Supprimer un groupe

Dans le menu **Réglages**, sélectionner le groupe correspondant et le supprimer :

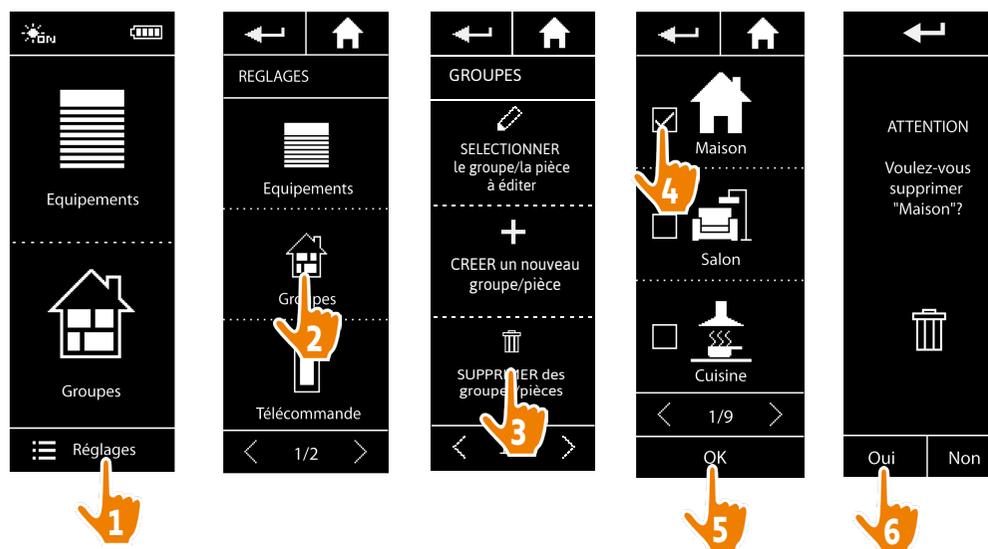

**i** Il est possible de supprimer plusieurs groupes en même temps en cochant plusieurs cases lors de l'accès à la liste des groupes.

**i** On peut supprimer les équipements associés à un groupe "Capteur" mais on ne peut pas supprimer un groupe "Capteur".  
Pour supprimer un capteur de l'installation, se référer à [Gérer les équipements, page 61](#).


# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Modifier la liste des équipements d'un groupe	33
Renommer un groupe	34
Changer l'icône d'un groupe	35
Créer un nouveau groupe	36
Supprimer un groupe	37
Organiser la liste des groupes	38

## Organiser la liste des groupes

Dans le menu **Réglages**, sélectionner les **Groupes**, puis **Organiser la liste des groupes /pièces**, et utiliser les flèches haut / bas pour changer leur position dans la liste :

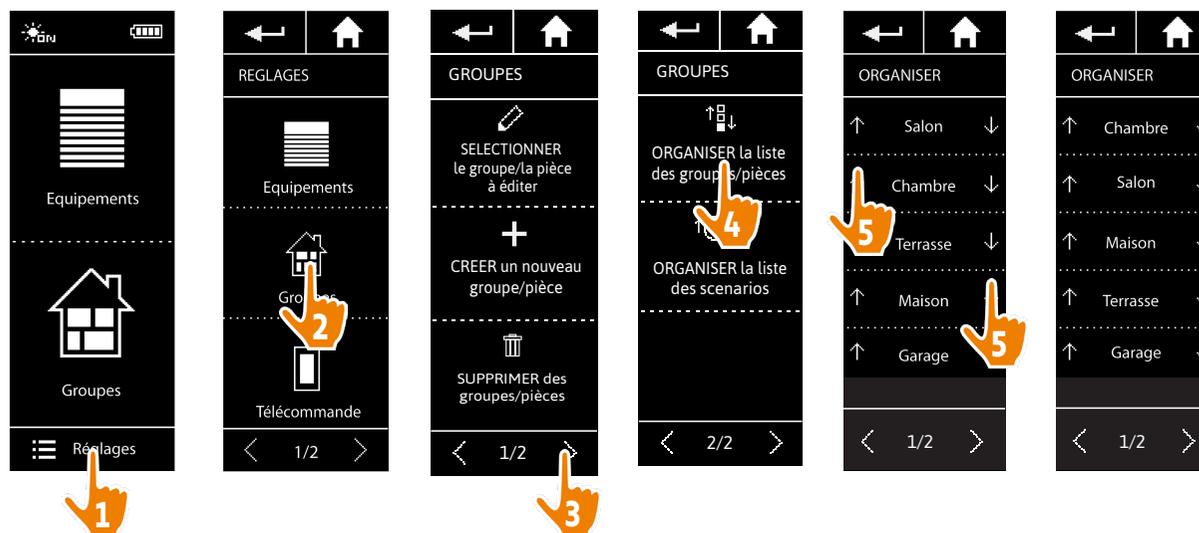

**i** Les groupes "Capteur" se trouvent dans la liste des groupes, ils peuvent être déplacés dans cette liste, de la même manière que les autres groupes.

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

## Personnaliser les scénarios


-  Les scénarios prédéfinis ne peuvent pas être renommés ou modifiés. Ils peuvent uniquement être supprimés.
-  Les scénarios des groupes "Capteur" se créent de manière différente, se référer à [Changer le seuil et définir les scénarios, page 24.](#)

Créer un scénario	39
Renommer un scénario	40
Modifier un scénario	41
Supprimer un scénario	42
Organiser la liste des scénarios	43

### Créer un scénario

Dans le menu **Groupes**, sélectionner le groupe qui contiendra le nouveau scénario et sélectionner **Nouveau scénario** à la fin de la liste des scénarios. Nommer le nouveau scénario, sélectionner son équipement associé et régler son action.

Un ou plusieurs équipements peuvent être sélectionnés dans le nouveau scénario en cochant plusieurs cases dans la liste des équipements, l'une après l'autre. Après chaque sélection d'équipement, régler l'action associée en plaçant l'équipement sélectionné dans la position souhaitée.

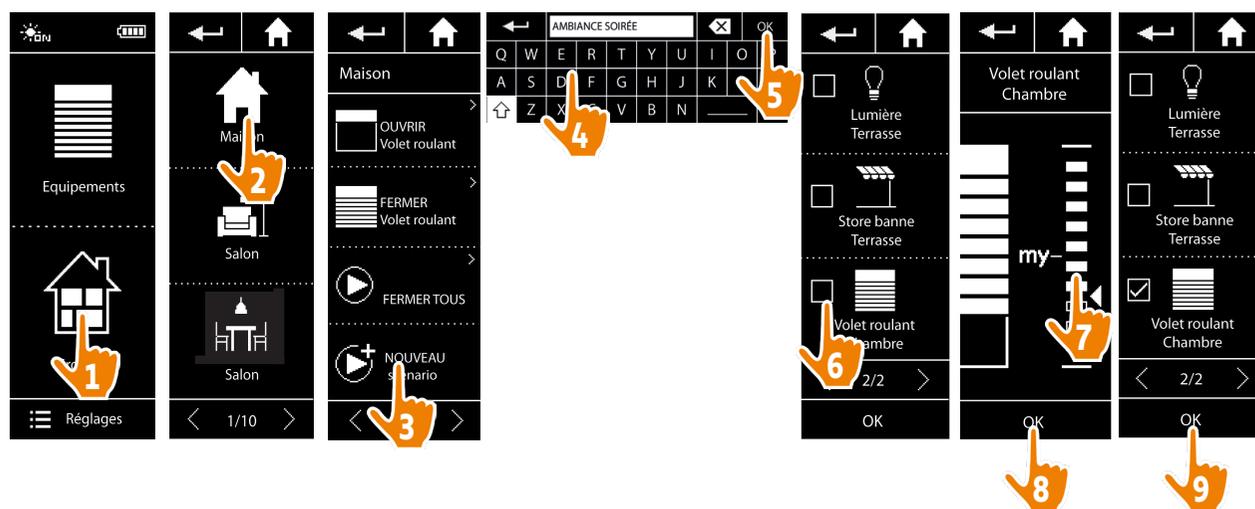

> La liste des détails du scénario s'affiche lors de l'enregistrement du nouveau scénario, en cliquant sur **OK** (nom du scénario, détails de l'action, équipements associés).


# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Créer un scénario	39
Renommer un scénario	40
Modifier un scénario	41
Supprimer un scénario	42
Organiser la liste des scénarios	43

## Renommer un scénario

Dans le menu **Groupes**, sélectionner le groupe contenant le scénario correspondant, sélectionner le scénario et le renommer en utilisant le clavier :

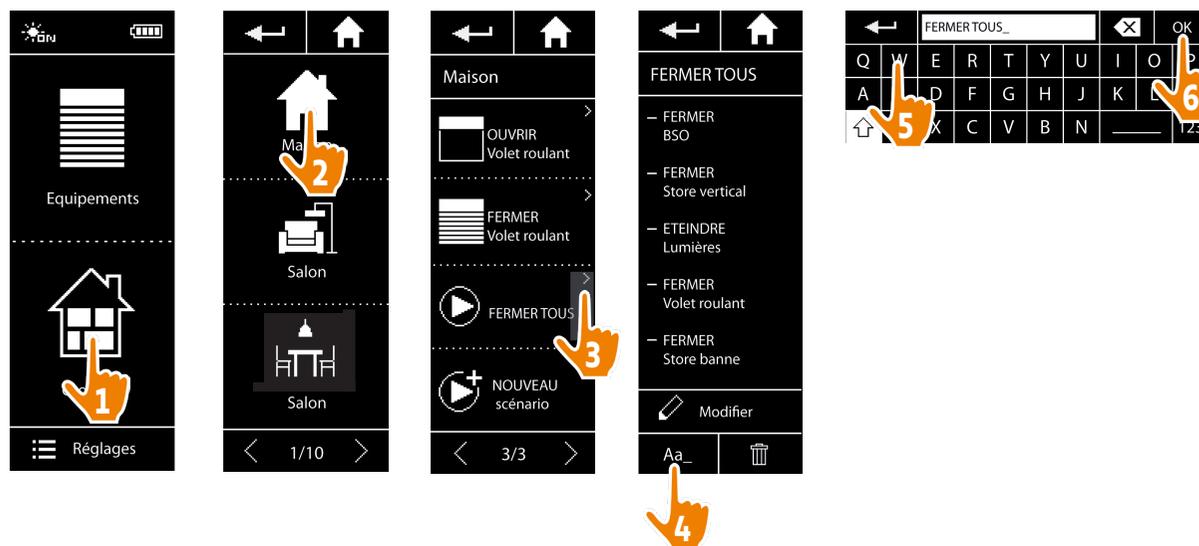

**i** Cette fonction n'est pas autorisée pour les scénarios prédéfinis. Seuls les scénarios créés par l'utilisateur peuvent être renommés.


# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Créer un scénario	39
Renommer un scénario	40
Modifier un scénario	41
Supprimer un scénario	42
Organiser la liste des scénarios	43

## Modifier un scénario

Dans le menu **Groupes**, sélectionner le groupe contenant le scénario correspondant et sélectionner le scénario pour le modifier : ajouter ou supprimer des équipements associés en sélectionnant leurs cases. Modifier le niveau de réglages des équipements si nécessaire.

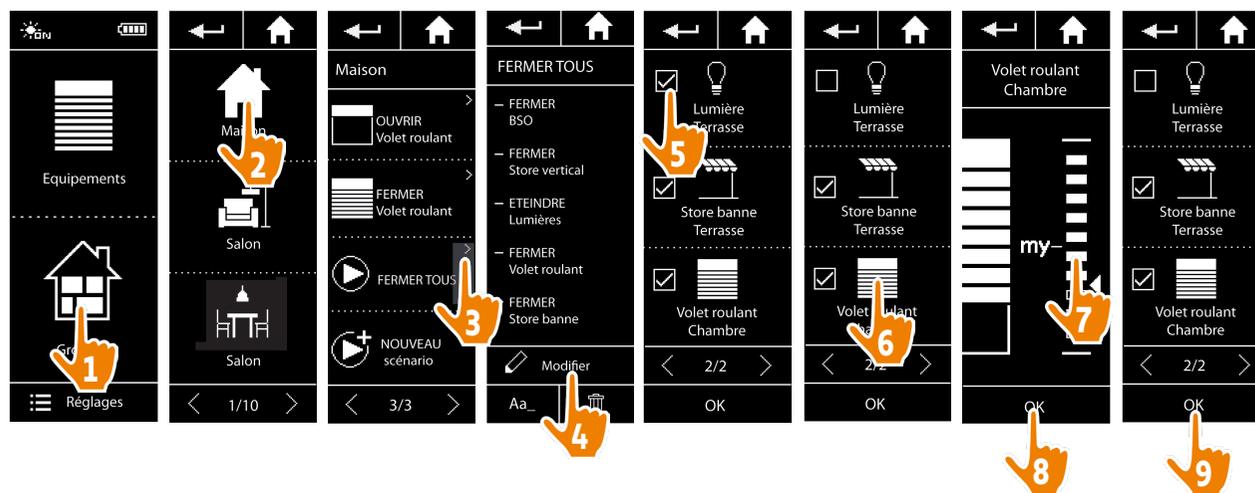

- > La lumière de la terrasse est supprimée du scénario FERMER TOUS.
  - > La nouvelle position du volet roulant de la chambre dans le scénario FERMER TOUS est enregistrée.
-  Cette fonction n'est pas autorisée pour les scénarios prédéfinis. Seuls les scénarios créés par l'utilisateur peuvent être modifiés.


# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Créer un scénario	39
Renommer un scénario	40
Modifier un scénario	41
Supprimer un scénario	42
Organiser la liste des scénarios	43

## Supprimer un scénario

Dans le menu **Groupes**, sélectionner le groupe contenant le scénario correspondant, sélectionner le scénario et le supprimer :

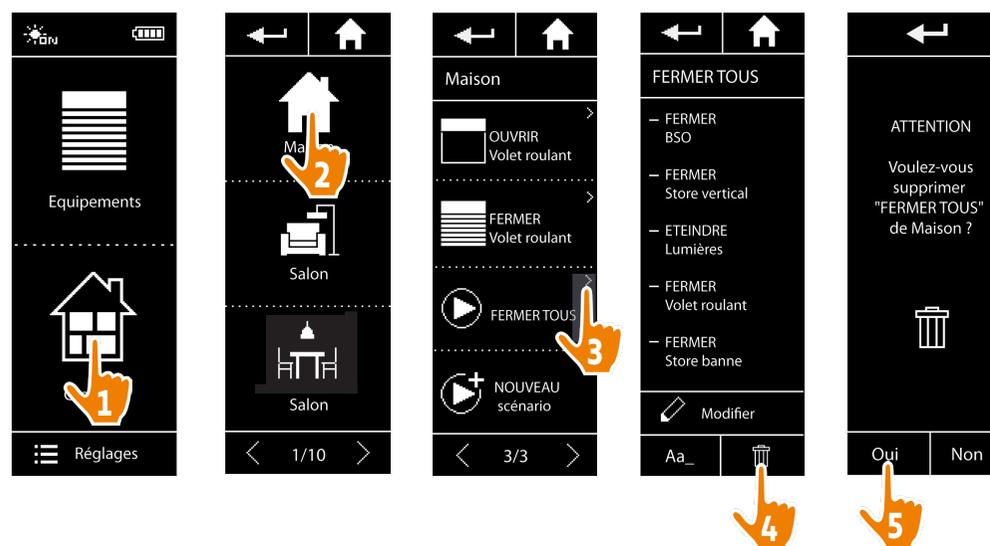

> L'ensemble du scénario FERMER TOUS est supprimé, avec tous les équipements et les actions associés.

 Pour supprimer uniquement un équipement dans un scénario, se référer à [Modifier un scénario, page 41](#).


# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Créer un scénario	39
Renommer un scénario	40
Modifier un scénario	41
Supprimer un scénario	42
Organiser la liste des scénarios	43

## Organiser la liste des scénarios

Dans le menu **Réglages**, sélectionner les **Groupes**, puis **Organiser la liste des scénarios**. Sélectionner le groupe dans lequel réorganiser les scénarios et utiliser les flèches haut / bas pour changer leur position dans la liste :

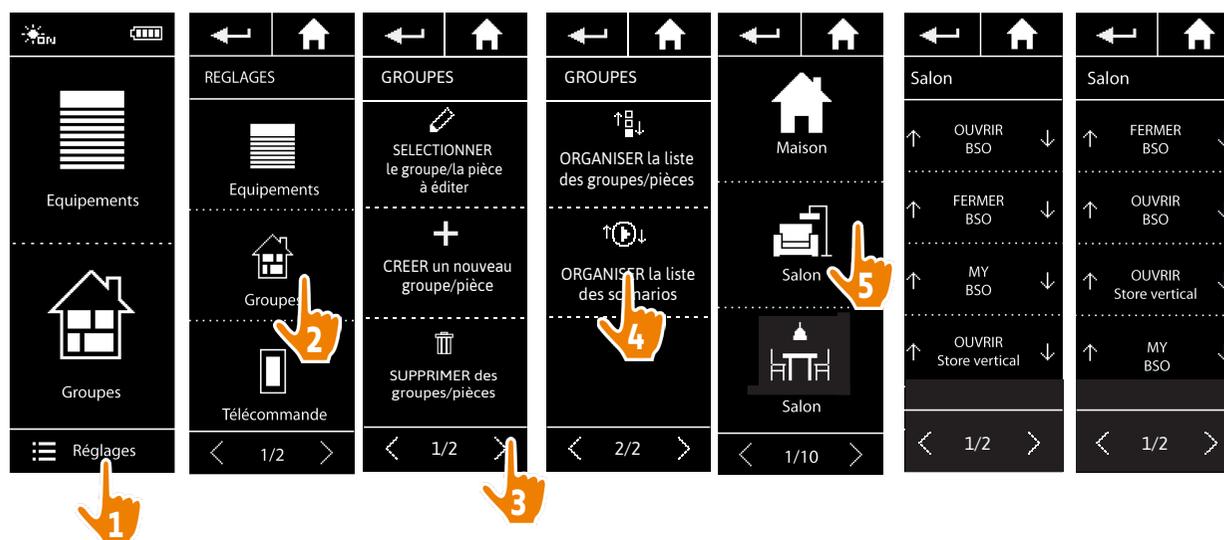

# SOMMAIRE


BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

## Personnaliser la télécommande

Changer de langue	44
Changer l'intensité de l'écran	45
Gérer le mode veille	46
Gérer l'état de l'écran quand Nina io est sur sa base	47
Gérer l'option Smart Terrasse	48
Gérer les sons	49
Utiliser la fonction de réinitialisation	50

### Changer de langue

Dans le menu **Réglages**, sélectionner **Télécommande** pour accéder aux langues et choisir la langue souhaitée :

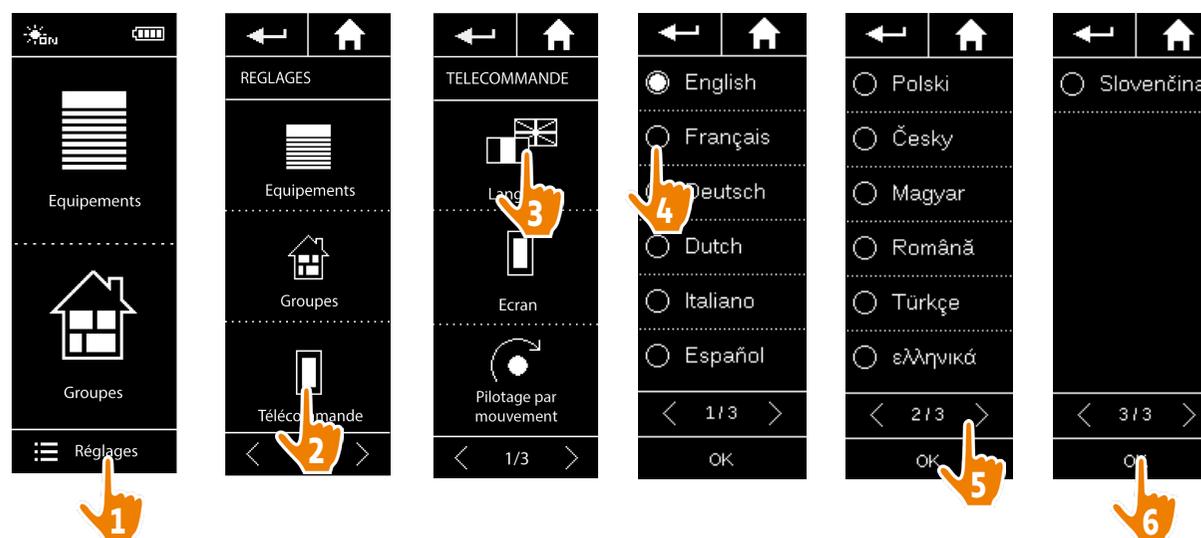

 Il y a 13 langues disponibles.


# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Changer de langue	44
Changer l'intensité de l'écran	45
Gérer le mode veille	46
Gérer l'état de l'écran quand Nina io est sur sa base	47
Gérer l'option Smart Terrasse	48
Gérer les sons	49
Utiliser la fonction de réinitialisation	50

## Changer l'intensité de l'écran

Dans le menu **Réglages**, sélectionner **Télécommande** pour accéder aux réglages de l'écran. Sélectionner l'icône **Intensité** et régler la luminosité nécessaire :

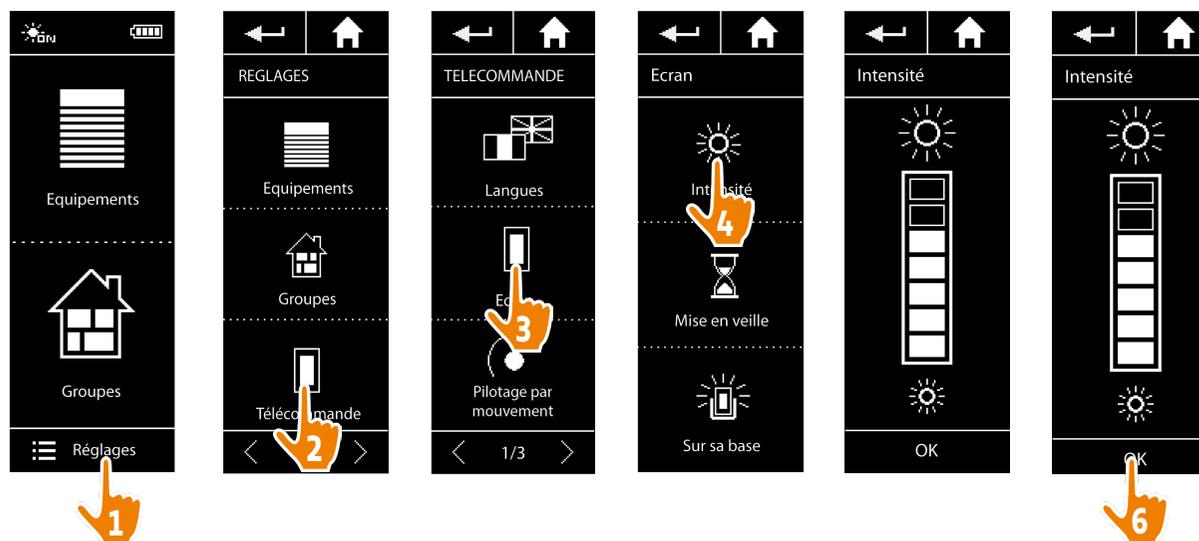

-  Pour sélectionner la luminosité de l'écran maximale, cliquer sur .
-  Pour sélectionner la luminosité de l'écran minimale, cliquer sur .
-  Quand Nina io est en batterie faible, l'intensité du rétro-éclairage est réduite à 30 %.

# SOMMAIRE


BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Changer de langue	44
Changer l'intensité de l'écran	45
Gérer le mode veille	46
Gérer l'état de l'écran quand Nina io est sur sa base	47
Gérer l'option Smart Terrasse	48
Gérer les sons	49
Utiliser la fonction de réinitialisation	50

## Gérer le mode veille

Le temps d'inactivité avant que Nina ne passe en mode veille peut être paramétré.

Dans le menu **Réglages**, sélectionner **Télécommande** pour accéder aux réglages de l'écran. Sélectionner l'icône **Mise en veille** et régler le temps nécessaire :

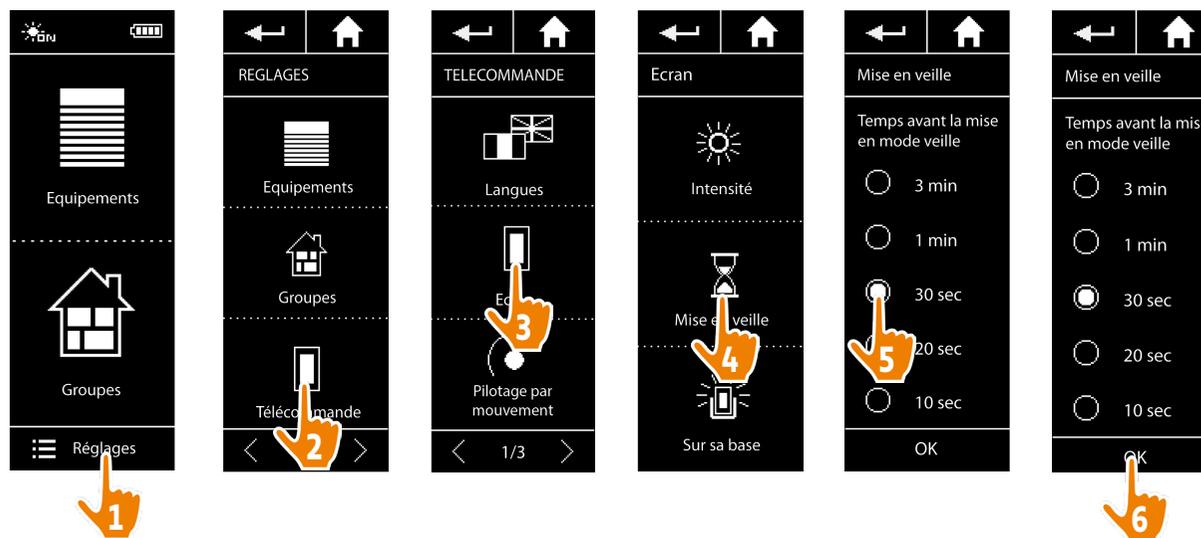

**i** Le mode veille permet d'économiser l'autonomie de la batterie. Le rétro-éclairage de l'écran diminue de 50 % à la moitié du temps restant avant la mise en veille.

# SOMMAIRE


BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Changer de langue	44
Changer l'intensité de l'écran	45
Gérer le mode veille	46
Gérer l'état de l'écran quand Nina io est sur sa base	47
Gérer l'option Smart Terrasse	48
Gérer les sons	49
Utiliser la fonction de réinitialisation	50

## Gérer l'état de l'écran quand Nina io est sur sa base

Lorsque Nina io est sur sa base, il est possible de garder l'écran allumé ou éteint.

Dans le menu **Réglages**, sélectionner **Télécommande** pour accéder aux réglages de l'écran. Sélectionner l'icône **Sur sa base** et régler l'écran sur ON ou OFF :

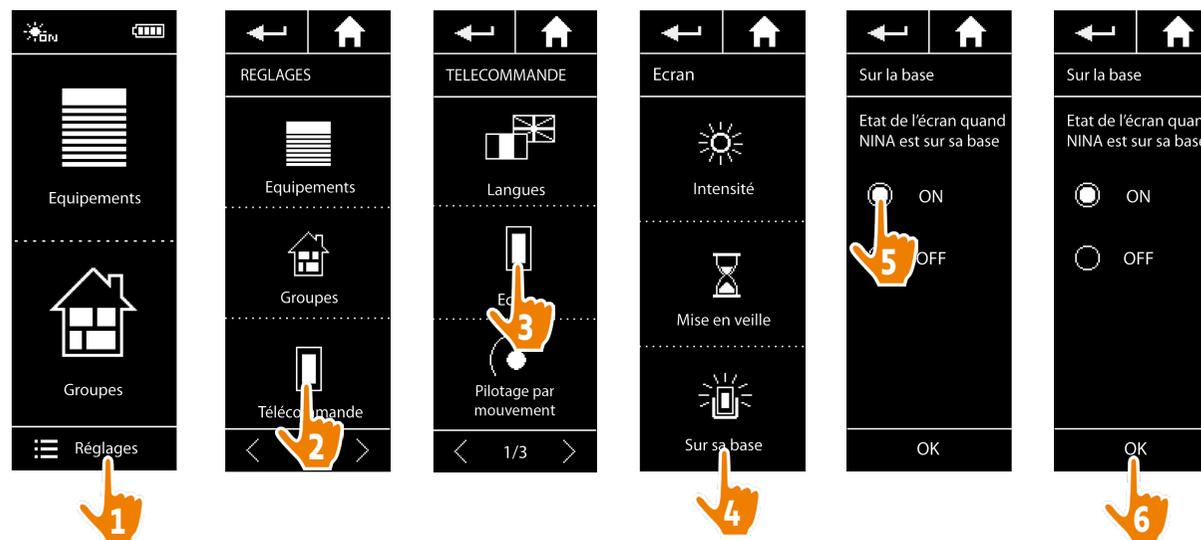

**i** Par défaut, l'écran reste allumé lorsque Nina io est sur sa base.

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64


Changer de langue	44
Changer l'intensité de l'écran	45
Gérer le mode veille	46
Gérer l'état de l'écran quand Nina io est sur sa base	47
Gérer l'option Smart Terrasse	48
Gérer les sons	49
Utiliser la fonction de réinitialisation	50

## Gérer l'option Smart Terrasse

Si un store a été regroupé avec son lambrequin en "Smart Terrasse", leur fonctionnement est combiné pour protéger les équipements :

- > Lorsque l'action "Ouvrir le lambrequin" est lancée, le store s'ouvre automatiquement pendant quelques secondes, avant l'ouverture du lambrequin.
- > Lorsque l'action "Fermer le store" est lancée, le lambrequin se referme automatiquement, avant la fermeture du store.

Dans le menu **Réglages**, sélectionner **Télécommande** pour accéder aux réglages de l'option **Smart Terrasse** et **Activer** ou **Désactiver** l'action combinée des 2 équipements :

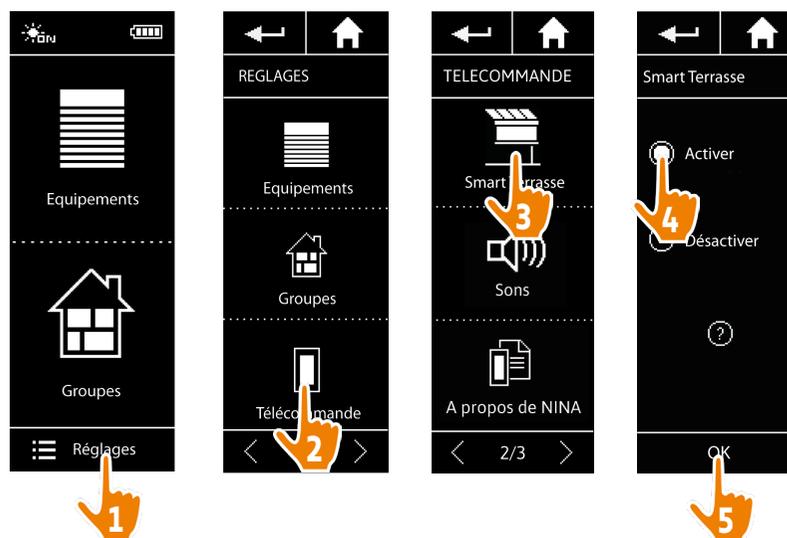


# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Changer de langue	44
Changer l'intensité de l'écran	45
Gérer le mode veille	46
Gérer l'état de l'écran quand Nina io est sur sa base	47
Gérer l'option Smart Terrasse	48
Gérer les sons	49
Utiliser la fonction de réinitialisation	50

## Gérer les sons

Dans le menu **Réglages**, sélectionner **Télécommande** pour accéder aux réglages des sons et régler les sons comme souhaité :

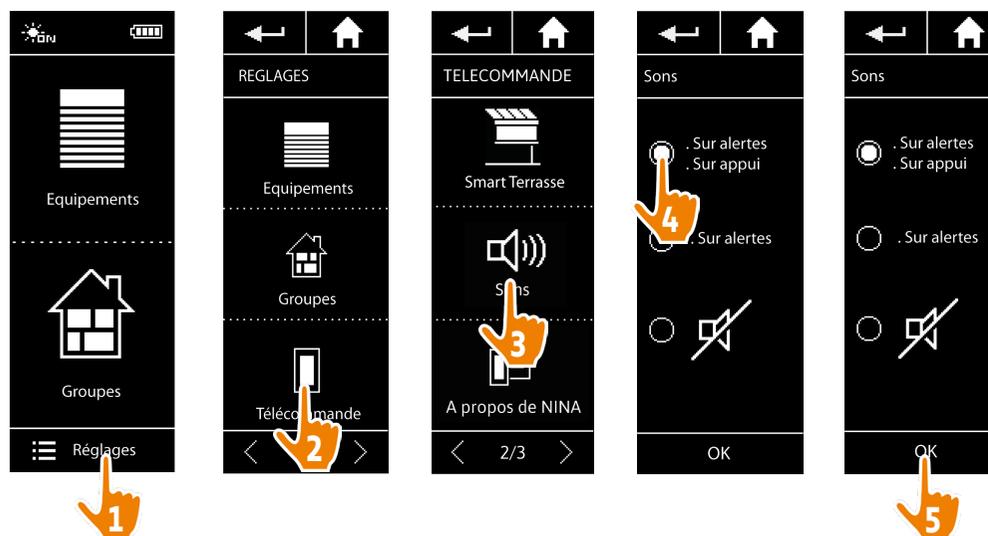

 Il y a trois options d'ajustement : aucun son, uniquement les sons d'alertes, sons d'alertes et sons aux clics sur l'écran.

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64


Changer de langue	44
Changer l'intensité de l'écran	45
Gérer le mode veille	46
Gérer l'état de l'écran quand Nina io est sur sa base	47
Gérer l'option Smart Terrasse	48
Gérer les sons	49
Utiliser la fonction de réinitialisation	50

## Utiliser la fonction de réinitialisation

Il est possible de réinitialiser Nina io, c'est à dire de supprimer tous les groupes et scénarios en même temps.

Cette fonction ne supprime pas les équipements, qui sont toujours conservés dans le menu **Equipements** et peuvent être pilotés. Les paramètres de la **télécommande** sont également conservés.

Dans le menu **Réglages**, sélectionner **Télécommande** pour accéder à la fonction **Réinitialisation** et réinitialiser tous les groupes / pièces :

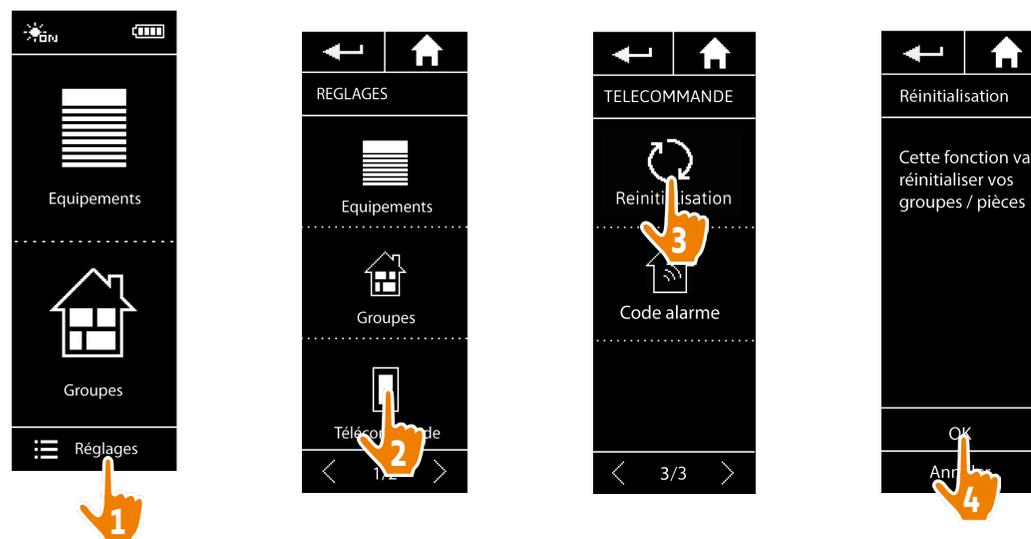

 Pour re-créer des groupes et des scénarios, se référer à [Créer un nouveau groupe, page 36](#) et [Créer un scénario, page 39](#).

# SOMMAIRE


BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

## 5. RÉGLAGES AVANCÉS



Les fonctions suivantes sont réservées à un installateur professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat.  
Tout changement peut entraîner une modification de l'installation.

<b>Première installation de Nina io</b>	<b>52</b>
<b>Évolution d'une installation déjà équipée avec Nina io</b>	<b>58</b>

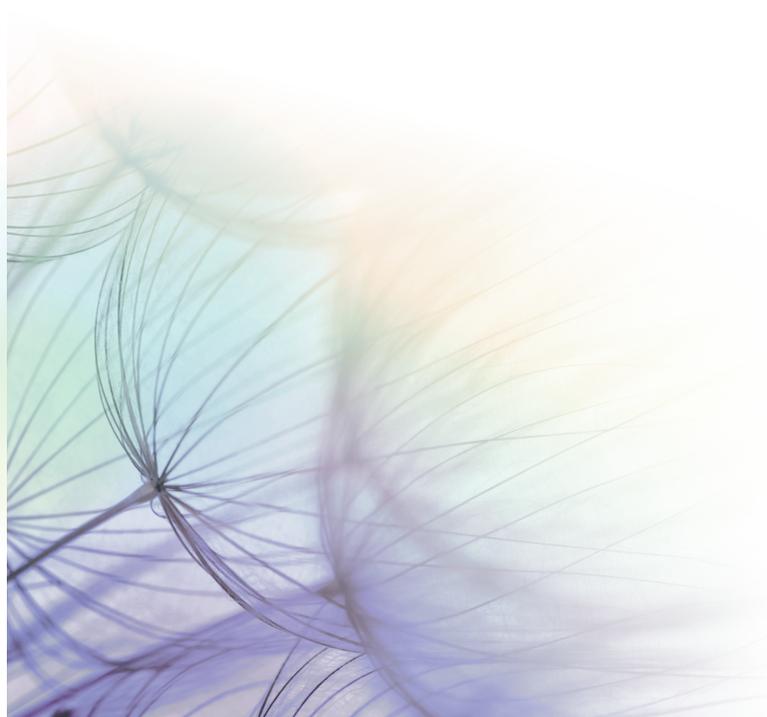

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

## Première installation de Nina io

L'installation de la télécommande Nina io est guidée par le produit lui-même. Dès le démarrage, Nina io affiche étape par étape les différentes phases clés à suivre pour effectuer la première installation :

Démarrer Nina io	52
Appairer les équipements	53
Placer les équipements dans des groupes / pièces	55
Appairer les capteurs	56
Terminer l'installation	57

### Démarrer Nina io

1. Clipser la coque amovible à l'arrière de la télécommande.
2. Placer Nina io sur sa base.
3. Attendre pendant quelques secondes la fin de l'animation d'introduction et choisir une langue en cliquant sur la coche correspondante.
4. Cliquer sur **COMMENCEZ** pour commencer l'appairage des équipements.
  - > Nina io est prête pour l'appairage.



# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Démarrer Nina io	52
Appairer les équipements	53
Placer les équipements dans des groupes / pièces	55
Appairer les capteurs	56
Terminer l'installation	57

## Appairer les équipements (1/2)

Après le démarrage de la télécommande Nina io, appairer les équipements en suivant les étapes indiquées par Nina io. Seuls les équipements déjà réglés peuvent être appairés à Nina io.

Il y a 3 types d'équipement :

- Les équipements associés uniquement à un point de commande individuel (1W : sans retour d'information)
- Les équipements associés à un point de commande centralisé (2W : avec retour d'information)
- Les équipements sans point de commande

Les commandes individuelles sans retour d'information peuvent être utilisées pour le pilotage à vue des équipements dans une pièce.

 Ces équipements peuvent être identifiés par les symboles suivants :  

Les commandes de centralisation avec retour d'information peuvent être utilisées pour piloter tous les équipements dans la maison.

Les utilisateurs reçoivent des informations constantes pour savoir si un ordre a été correctement exécuté ou non, et sur n'importe quel problème rencontré.

 Ces équipements peuvent être identifiés par les symboles suivants :  

 L'appairage doit commencer avec la commande de centralisation 2W. S'il n'y en a pas dans l'installation, appairer avec les commandes individuelles.

 Le nombre d'équipements sur Nina io est limité à 60 produits. Une fenêtre d'avertissement s'affiche lorsque les nombres de 40, 50 et 60 équipements sont atteints.

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Démarrer Nina io	52
Appairer les équipements	53
Placer les équipements dans des groupes / pièces	55
Appairer les capteurs	56
Terminer l'installation	57

## Appairer les équipements (2/2)

1. Commencer l'appairage des équipements :

- > Les équipements déjà appairés sont détectés automatiquement : les placer dans des groupes / pièces.
- > Si aucun équipement déjà appairé n'a été détecté, la découverte des équipements est directement lancée.


2. Découvrir les équipements déjà enregistrés dans un point de commande, en commençant avec le 2W : appuyer sur le bouton **KEY** ou **PROG** du point de commande pendant 2 secondes et cliquer sur **OK** pour lancer la recherche.

 Cliquer sur **Non** pour chercher directement des équipements sans point de commande.

3. S'il n'y a pas d'équipement détecté, recommencer à nouveau la recherche et homogénéiser les points de commande 2W s'il y a plusieurs clés système dans l'installation.

4. Quand des équipements sont détectés, les placer dans des groupes.

 Se référer à [Placer les équipements dans des groupes / pièces, page 55](#).

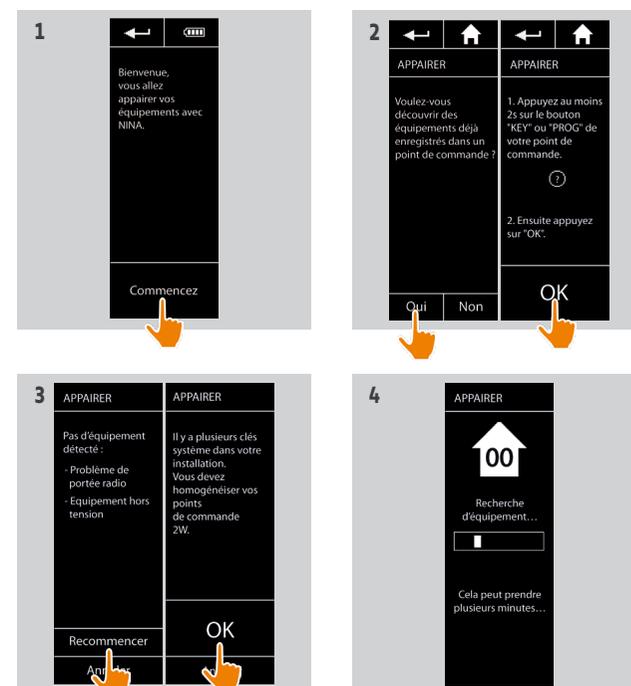

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Démarrer Nina io	52
Appairer les équipements	53
Placer les équipements dans des groupes / pièces	55
Appairer les capteurs	56
Terminer l'installation	57

Après l'appairage des équipements, les placer dans des groupes / pièces, en suivant les étapes indiquées par Nina io. Les équipements détectés s'affichent un par un sur la télécommande, afin d'être placés dans les groupes prédéfinis.

**i** 25 groupes prédéfinis sont disponibles et 5 nouveaux groupes peuvent être créés. Après l'installation, seuls les groupes contenant des équipements sont accessibles pour l'utilisation, dans le menu **Groupes**.

- Cliquer sur **Identifier** pour localiser l'équipement dans l'installation : l'équipement correspondant sera déclenché pour être facilement repéré. Une fois l'équipement localisé, cliquer sur **STOP** pour arrêter son mouvement.
- Cliquer sur **Supprimer** pour supprimer l'équipement affiché.
- Si nécessaire, préciser le type d'équipement en sélectionnant une des options affichées.

## Placer les équipements dans des groupes / pièces

1. Pour chaque équipement affiché, cliquer sur **Placer l'équipement dans des groupes / pièces**.

> La liste des groupes s'affiche.


2. Sélectionner un groupe en cochant la case correspondante puis cliquer sur **OK** pour valider.

**i** Il est possible de choisir un ou plusieurs groupes pour un même équipement en cochant une ou plusieurs cases.

> Le ou les groupes associés à l'équipement sont listés.

3. Cliquer sur **OK** pour enregistrer.

**i** Pour personnaliser les équipements, se référer à [Personnaliser les équipements, page 29](#).  
Pour personnaliser les équipements, se référer à [Personnaliser les groupes, page 33](#).

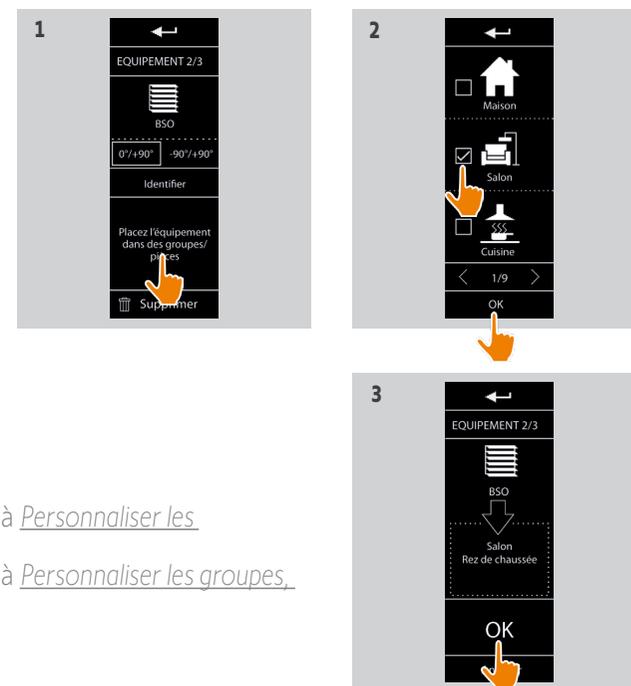

# SOMMAIRE


BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Démarrer Nina io	52
Appairer les équipements	53
Placer les équipements dans des groupes / pièces	55
Appairer les capteurs	56
Terminer l'installation	57

## Appairer les capteurs

1. Sélectionner le bouton Capteurs (si des capteurs compatibles sont présents dans l'installation).
2. S'il y a déjà 2 capteurs enregistrés dans Nina io, la mémoire est pleine et il faut supprimer un capteur pour pouvoir en enregistrer un nouveau. Cliquer sur OK.
3. S'il y a moins de 2 capteurs enregistrés dans Nina io, l'écran suivant s'affiche : il faut appuyer sur le bouton "PROG" du capteur pendant 2 sec. Puis valider en cliquant sur OK.
  - > 1 seul capteur peut être découvert à la fois.
  - > Pour trouver le bouton "PROG" du capteur, veuillez vous référer à la notice.
4. Cliquer sur "Recommencer" si les écrans suivants s'affichent :
  - > Aucun capteur détecté.
  - > Plusieurs capteurs stimulés.
5. Si 1 capteur a été détecté, un groupe "Capteur" est automatiquement créé.
6. Associer les équipements qui réagiront en fonction de l'ensoleillement :
  - > Pour chaque capteur, il y a un seuil et deux scénarios prédéfinis par défaut.

 Pour personnaliser chaque capteur (le seuil, les scénarios, les équipements associés), se référer à la [Fonction Soleil](#), page 24.

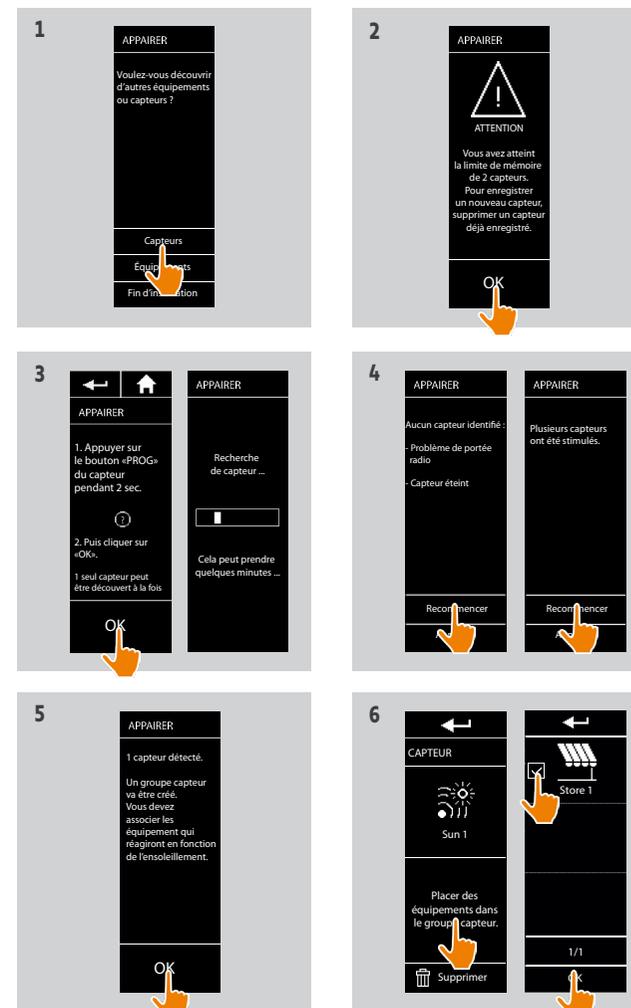

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Démarrer Nina io	52
Appairer les équipements	53
Placer les équipements dans des groupes / pièces	55
Appairer les capteurs	56
Terminer l'installation	57

Après avoir récupéré les équipements et les capteurs, quitter le menu **Installateur** pour accéder au menu **Utilisation**.

## Terminer l'installation

1. Cliquer sur **Non** pour quitter le menu installation.

 Cliquer sur **Oui** pour retourner à la page d'appairage.

2. Confirmer ce choix en cliquant sur **Oui**.

> Le nombre d'équipements associés à Nina io s'affiche.

 Cliquer sur **Non** pour retourner à la page d'appairage.

3. Cliquer sur **OK** pour accéder à la page d'accueil.

4. Depuis l'écran d'accueil, accéder à toutes les fonctions d'utilisation et d'installation en cliquant sur les 3 menus principaux : **Equipements**, **Groupes** et **Réglages**.

5. Brancher le socle de chargement à une prise électrique.

6. Placer Nina io sur sa base.



# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

## Évolution d'une installation déjà équipée avec Nina io

Les fonctions **Installateur** permettent à un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat de configurer une installation déjà équipée avec Nina io, en accédant au menu **Réglages**. Nina io guide l'installateur étape par étape et affiche les différentes phases clés à suivre pour mettre à jour l'installation.

Appairer des équipements	59
Gérer le système io	60
Gérer les équipements	61
Retour aux réglages usines	62

Les fonctions suivantes sont disponibles pour modifier ou personnaliser l'installation :



Appairer des équipements		Appairage d'un nouvel équipement dans l'installation Se référer à <a href="#">Appairer des équipements, page 59</a>
Gérer le système io		Transfert, génération et réception de nouvelles clés dans le système io Se référer à <a href="#">Gérer le système io, page 60</a>
Remplacer des équipements		Remplacement d'un équipement par un nouveau produit Se référer à <a href="#">Gérer les équipements, page 61</a>
Re-régler des équipements		Re-réglage d'un équipement Se référer à <a href="#">Gérer les équipements, page 61</a>
Supprimer des équipements		Suppression d'un ou plusieurs équipements Se référer à <a href="#">Gérer les équipements, page 61</a>
Supprimer des capteurs		Suppression d'un ou deux capteurs Se référer à <a href="#">Gérer les équipements, page 61</a>
Retour aux réglages usines		Réinitialisation de toute l'installation depuis le début Se référer à <a href="#">Retour aux réglages usines, page 62</a>

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Appairer des équipements	59
Gérer le système io	60
Gérer les équipements	61
Retour aux réglages usines	62

## Appairer des équipements



Il existe 4 possibilités pour l'appairage des équipements :

Transférer		Pour transférer des équipements vers un point de commande : vers une télécommande avec retour d'information
		vers une télécommande sans retour d'information
Récupérer		Pour récupérer des équipements depuis un point de commande et les placer dans des groupes / pièces. Se référer à <a href="#">Placer les équipements dans des groupes / pièces, page 55</a>
Découvrir		Pour découvrir tous les équipements avec la même clé ou des équipements sans point de commande et les placer dans des groupes / pièces. Se référer à <a href="#">Placer les équipements dans des groupes / pièces, page 55</a>
Découvrir des capteurs		Pour découvrir tous les nouveaux capteurs ou les capteurs existant avec la même clé. Se référer à <a href="#">Appairer les capteurs, page 56</a>


- Tous les équipements transférés à un autre point de commande restent enregistrés dans Nina io.
- Une télécommande sans retour d'information (1W) n'indique pas lorsque le transfert est terminé : pour confirmer que l'équipement a bien été transféré, tous les produits effectuent un va-et-vient.
- Le nombre d'équipements sur Nina io est limité à 60 produits. Une fenêtre d'avertissement s'affiche lorsque les nombres de 40, 50 et 60 équipements sont atteints.
- Seuls les équipements déjà réglés peuvent être appairés à Nina io.

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Appairer des équipements	59
Gérer le système io	60
Gérer les équipements	61
Retour aux réglages usines	62

## Gérer le système io



Il existe 3 possibilités pour gérer le système io :

Envoyer une clé



Pour transférer une nouvelle clé

Générer une clé



Pour générer une nouvelle clé et l'envoyer à toutes les commandes avec retour d'information

Recevoir une clé



Pour recevoir une nouvelle clé et la transférer aux équipements de l'installation

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Appairer des équipements	59
Gérer le système io	60
Gérer les équipements	61
Retour aux réglages usines	62

## Gérer les équipements

Remplacer des équipements 

Appairer le nouvel équipement et sélectionner un ou plusieurs équipements à remplacer.


 Cette fonction est préconisée pour remplacer un ou plusieurs équipements hors service. Nina io découvre le nouvel équipement, lui donne le nom de l'ancien équipement et le place dans les groupes de l'ancien équipement. Seuls des équipements similaires peuvent être remplacés.

Re-régler des équipements 

 Cette fonction est préconisée pour régler à nouveau un équipement (avec Nina io, il est impossible de régler un équipement sans réglage préalable).

 Pour re-régler un équipement, l'installateur professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat doit connaître toute l'ergonomie avec un point de commande 1W.

Sélectionner l'équipement correspondant et suivre la procédure habituelle pour re-régler l'équipement, en utilisant les options sur l'écran comme s'il s'agissait d'un point de commande 1W.

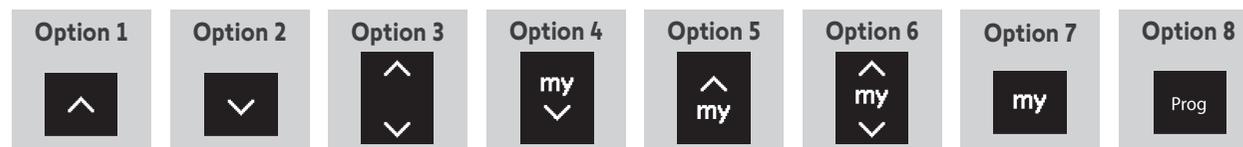

Supprimer des équipements 

Sélectionner l'équipement correspondant et le supprimer.

 Un ou plusieurs équipements peuvent être sélectionnés pour être supprimés en sélectionnant une ou plusieurs cases.

Supprimer des capteurs 

Sélectionner le capteur correspondant et le supprimer.

 Un ou deux capteurs peuvent être sélectionnés pour être supprimés en sélectionnant une ou deux cases.

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

Appairer des équipements	59
Gérer le système io	60
Gérer les équipements	61
Retour aux réglages usines	62

## Retour aux réglages usines



Effacement de tous les réglages réalisés lors de la première installation : équipements appairés, groupes, scénarios, code d'alarme, etc.

### Bouton **Reset** et retour en mode usine avec le bouton **Sleep**

Si nécessaire, la télécommande dispose de 2 boutons, situés au dos, sur la droite :

1. Enlever la coque arrière de la télécommande pour accéder aux boutons : le bouton **Reset** (A) se situe au milieu, le bouton **Sleep** (B) se situe en bas.
2. Pour redémarrer la télécommande si elle est bloquée ou si l'écran est figé : à l'aide d'un stylo, faire un appui  **bref**  sur le bouton **Reset** (A). Aucun réglage n'est perdu.
3. Pour faire un retour en mode usine :
  - > À l'aide d'un outil fin (ex. trombone), appuyer sur le bouton **Sleep** (B) pendant au moins 2 s : la Led verte clignote 4 fois et la télécommande passe en mode veille forcée.
  - > Placer la télécommande sur sa base pour sortir du mode veille forcée et **pendant le redémarrage** (Led verte allumée), appuyer de nouveau sur le bouton **Sleep** (B) pendant au moins 2 s : tous les réglages effectués sont effacés.



Pour recommencer l'installation depuis le début, se référer à [Première installation de Nina io, page 52](#).

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

## 6. DÉPANNAGE



Si la coque est mal clipsée, Nina io peut ne pas se recharger quand elle est posée sur son socle de rechargement.

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

## 7. À PROPOS DE NINA IO

Caractéristiques techniques	65
Informations de compatibilité	66
Version du logiciel	66



# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

## Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	5 V  (CC = Courant continu) par adaptateur secteur 230 V Compatibilité européenne sauf avec la Grande-Bretagne
Tailles	Télécommande : 144,7 X 60,8 X 22,4 mm Taille du socle de la télécommande : hauteur = 20 mm, diamètre = 87 mm Taille de l'ensemble télécommande-support : 144,7 X 87 X 40 mm
Finitions	Face avant : noir et blanc Face arrière / coque standard : Noir et Soft touch
Autonomie produit	<b>Autonomie lorsque le produit n'est pas sur base :</b> Pour information seulement mais pas garanti : 10 jours avec 12 actions par jour pour une installation de 15 équipements. <b>Un mode éco</b> est activé lorsque le produit est à 25 % de charge. Le rétro-éclairage diminue pour atteindre les 10 jours d'autonomie. <b>Un indicateur de niveau de batterie</b> indique le niveau de batterie.
Fréquence radio	868-870 MHz io homecontrol® bidirectionnel Tri-bandes
Bandes de fréquence et Puissance maximale utilisée	868.000 MHz - 868.600 MHz e.r.p. <25 mW 868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. <25 mW 869.700 MHz - 870.000 MHz e.r.p. <25 mW
Température ambiante requise pour charger le produit sur son socle	Entre +5°C et +39°C
Température ambiante requise pour utiliser le produit	Entre +5°C et +55°C
Température de stockage	Entre -20°C et +60°C
Poids	Télécommande (sans socle) : 117 g avec batterie Socle : 153 g
Rétro-éclairage écran	10 000 heures garanties en pleine intensité
Durée de vie de la batterie	300 cycles de charge Garantie : 1 an en utilisation normale

# SOMMAIRE

BIENVENUE	2
1. SÉCURITÉ	3
2. LA TÉLÉCOMMANDE NINA IO	5
3. UTILISER NINA IO	13
Piloter un équipement	13
Fonction My	15
Fonction Natural Control	19
Lancer un scénario	23
Fonction Soleil	24
Fonction alarme	27
4. PERSONNALISER NINA IO	29
Personnaliser les équipements	29
Personnaliser les groupes	33
Personnaliser les scénarios	39
Personnaliser la télécommande	44
5. RÉGLAGES AVANCÉS	51
6. DÉPANNAGE	63
7. À PROPOS DE NINA IO	64

## Informations de compatibilité

Nina io est compatible avec tous les équipements io-homecontrol®.



Avant toute installation, vérifier la compatibilité de ce produit avec les équipements et accessoires associés. Si un doute apparaît lors de l'installation de ce produit et/ou pour obtenir des informations complémentaires, consulter un interlocuteur Somfy ou aller sur le site [www.somfy.com](http://www.somfy.com).

## Version du logiciel

Référence de la télécommande Nina io décrite dans cette notice : 5156356A, 5156356B.

Version du logiciel de Nina io décrit dans cette notice : 5125742B08.



Par la présente SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE déclare que l'équipement radio couvert par ces instructions est conforme aux exigences de la Directive Radio 2014/53/UE et aux autres exigences essentielles des Directives Européennes applicables.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

Philippe Geoffroy, responsable des homologations, agissant au nom du Directeur de l'Activité, Cluses, 05/2021.

**SOMFY ACTIVITÉS SA**  
50 avenue du Nouveau Monde  
74300 CLUSES - FRANCE

[www.somfy.com](http://www.somfy.com)

**somfy**<sup>®</sup>