

Mécanisme DUO simple: Nouvelle fonction permettant, avec une même référence, de passer d'un levier va-et-vient à un levier poussoir en une simple pression (ex : tournevis).

1 INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS



Avant toute intervention, couper le courant



Dénuder les fils sur 12mm environ
Section câble 0,5 min / 2,5mm² Max



Mécanismes équipés de bornes à connections automatiques



Utiliser des boîtiers de profondeur 50mm
Diamètre 67 ou 68mm pour poste simple

2 CÂBLAGE



Installation par une personne possédant les compétences appropriées.



N neutre – câble bleu

L phase – câble rouge


 terre – câble vert/jaune

Poussoir + Module au tableau


Poussoir + Micromodule de fond de boîte pour variation (type Yokis)

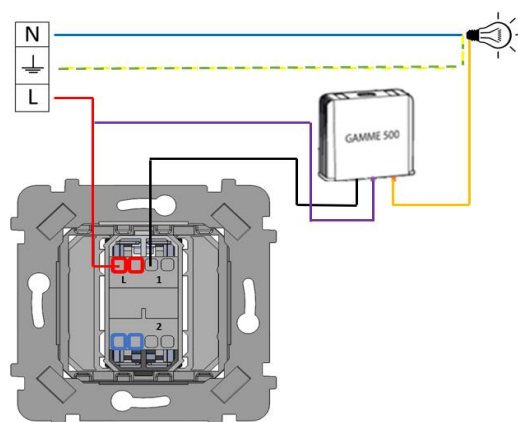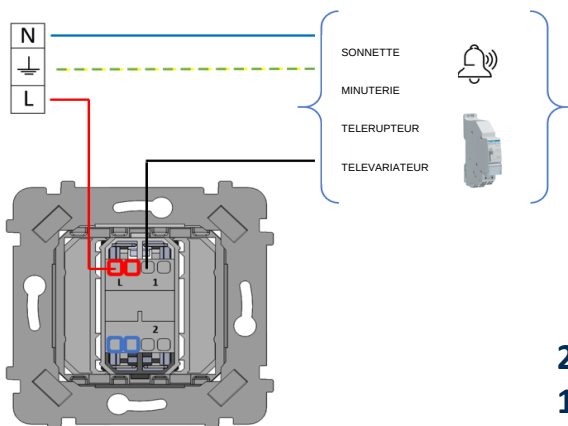


Interrupteur simple

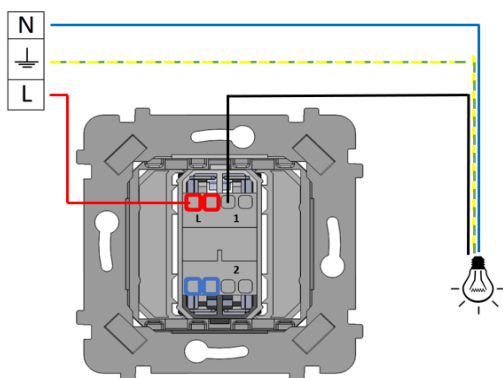

Va et Vient

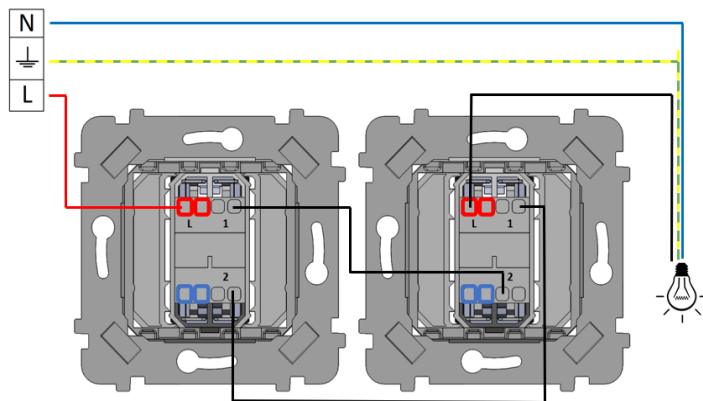

3 PASSAGE DE VA ET VIENT À POUSSOIR

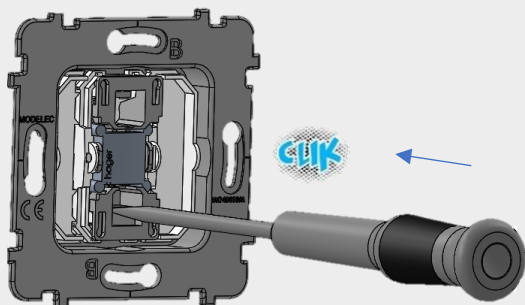


Avec ce même tournevis, pousser le carré noir jusqu'au « click »



Procédure inverse pour passer de Poussoir à Va et Vient

Remarque : Les boutons pour collection -M- sont livrés non monté pour accéder à la fonction « DUO » décrite ci-dessus, il suffit de les clipser après le choix de la fonction VV ou Poussoir.


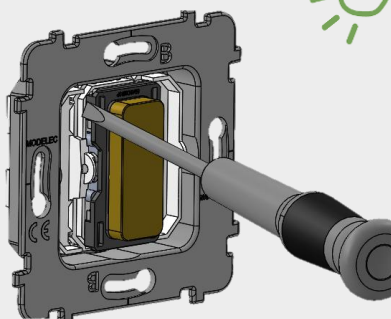


Pour changer de mode après montage bouton :

Prendre le mécanisme Va et Vient et défaire à l'aide d'un tournevis le support de bouton

4 MONTAGE

Après avoir réalisé le câblage selon les instructions, placer le mécanisme dans la boîte d'encastement et visser la platine selon le schéma ci-contre.

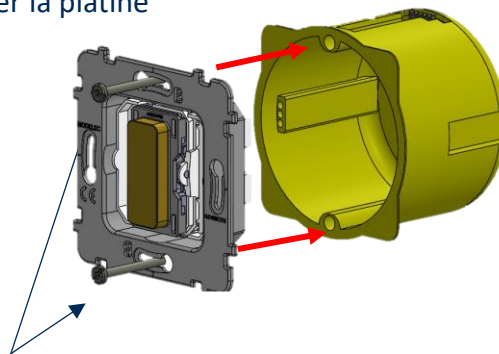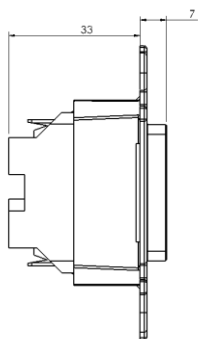

Vis fournies avec la boîte d'encastement.

5 TABLE DES RÉFÉRENCES CONCERNÉES

BRUT



xxx=

541

542

543

BROSSE



512

511


SATINE



514

517

SABLE

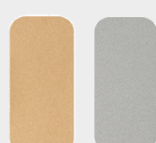

532

531

POLYCARBONATE



IV

NO

GR

BL

ALUMINIUM



521

522

523


524

Référence et libellé:

087-010Gxxx S B-PLAT DUO

Compatible avec:

Collection M

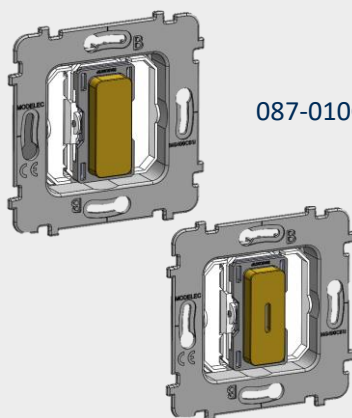


087-010Gxxx-L S B-PLAT DUO

6 MONTAGE ET POSITIONNEMENT LED

LED HAGER WXA 692




Version témoin/indication d'état:
Voyant allumé = lampe allumée

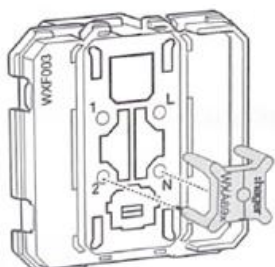

Utiliser la borne 2 pour le câblage
de la lampe

Version signalisation:
Voyant allumé = lampe éteinte

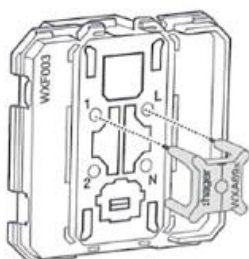

Version permanente:
Voyant allumé en permanence




PREMONTAGE MODELEC


☐ *neutre nécessaire*

DEMONTAGE LED :

Prendre le mécanisme Duo

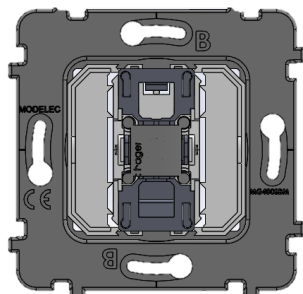

Avec un tournevis, retirer la led en
effectuant des mouvements de
bascule en haut et en bas

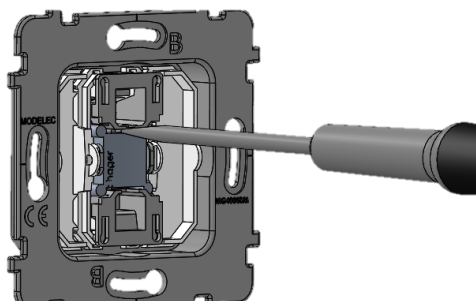

7 HOMOLOGATIONS

Les mécanismes DUO 087 sont conformes à la norme IEC 60669-1 :2017
EN 60669-1 :2018.