



Mode d'emploi de l'interrupteur horaire pour tableau B.E.G. TS-AD3/4 et TS-AW1/2



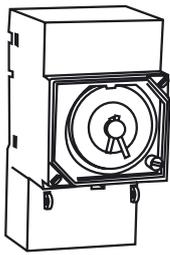


Schéma de raccordement

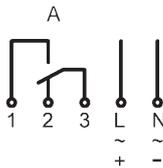


1. Montage

- Retirer le couvercle de protection des bornes (Illustr. 1A)
 - Mettre la minuterie sur le rail DIN ou enlever le verrouillage, puis le préparer pour montage au mur (Illustr. 1B)
 - Raccorder selon schéma
 - Choisir une fonction avec le commutateur 3 (Illustr. 2) (allumé, éteint, automatique)
- ⚠ Attention:** L'installation et le montage ne doivent être effectués que par les électriciens.

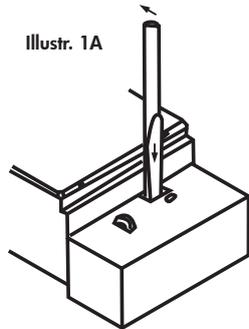

Illustr. 1B

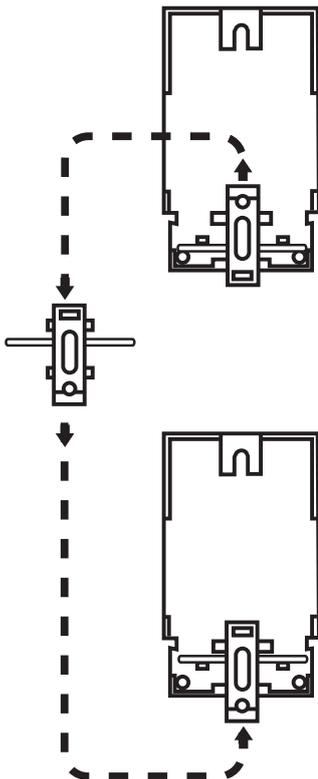

2. Mise en service

- Prêt à l'emploi dès la mise sous tension.


3. Programmation

- Retirer le couvercle transparent. Glisser vers l'extérieur du disque journalier (2) les segments (1) nécessaires à la programmation désirée.

Exemple:


Jour: 12 heure 30 à 13 heure 00 = 30 minutes = 1 segment
16 heure 00 à 18 heure 00 = 2 heures = 4 segments

Semaine: 14 heure 00 à 16 heure 00 = 2 heures = 1 segment

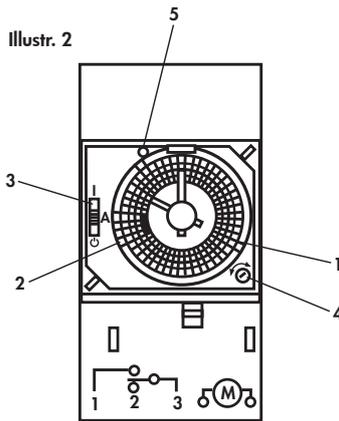

4. Raccourcissement du programme

- Déverrouiller les segments vers l'intérieur du disque (Illustr. 3)

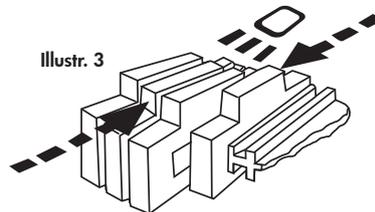

5. Réglage de l'heure affichée

Tirer la vis moletée (4) vers le haut.

Tourner la vis moletée (4) de remise à l'heure, le disque programme (1) suit le mouvement des aiguilles.

Droite: Tourner la vis moletée (4) vers la droite.

Gauche: Presser le bouton (5) et tourner en même temps la vis moletée (4) vers la gauche.

⚠ Attention: 10 ou 22 heure?

Contrôle: correspondance de l'heure avec l'index ▼.


Commutation manuelle prioritaire (3):

I = enclenchement permanent (EN), A = automatique, ⊕ = arrêt enclenchement permanent (HORS).

Attention

⚠ Ne pas tourner le disque programme (1) à la main!

6. Dimensions

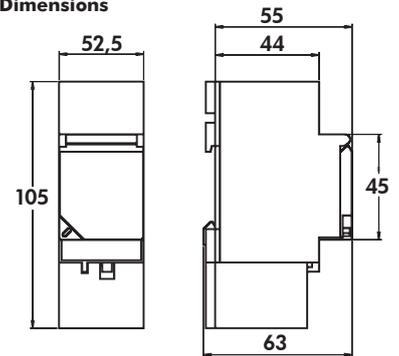

7. Traitement des déchets

Les horloges avec réserve de marche contiennent des batteries. Le consommateur final s'oblige à les éliminer suivant la réglementation en vigueur.

8. Article / Art. N° / Accessoires

Horloge analogique	Art. N°
LUXOMAT® TS-AD3 sans réserve de marche	92678
LUXOMAT® TS-AD4 avec réserve de marche	92680
Horloge hebdomadaire analogique	Art. N°
LUXOMAT® TS-AW1 sans réserve de marche	92679
LUXOMAT® TS-AW2 avec réserve de marche	92657

9. Données techniques

■ Tension nominale	230 V, 50 – 60 Hz
■ Puissance absorbée	env. 1 VA
■ Interrupteur (libre de potentiel)	contact inverseur, ouverture < 3 mm (μ)
■ Matériau de contacts	AgCdO
■ Puissance de coupure	16 A / 250V en cos(φ) = 1 2,5A en charge inductive cos(φ) = 0,6
■ Charge de lampe à incandescence	2.000 W
■ Temps de commutation minimum	30 min. disque journalière, 2 h disque hebdomadaire
■ Base de temps	Quartz
■ Réserve de marche (20°C)	≥ 70h
■ Précision Quartz (20°C)	≤ ± 1,5 sec./jour
■ Température ambiante admise	-5°C à +55°C
■ Boîtier	Thermoplastique autoextinguible
■ Dimensions	45 x 52,5 x 55 mm
■ Répartiteur-Montage	35 mm DIN-rail (DIN EN 50022)
■ Montage	Montage apparent avec cache bornes, plombable
■ Type de connexion	Bornes à vis
■ Indice de protection	IP20 selon norme DIN EN 60529
■ Classe de protection	II (en cas de montage conforme)