NOTICE D'INSTALLATION

COFFRETS ET BORNES GAMME CIBE®

Spécification technique : Enedis-Spec-CIBE GV V1

IL EST CONSEILLE DE LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT DE PROCEDER A L'INSTALLATION DU MATERIEL

Note : Ce matériel doit être installé par du personnel compétent et familier tant avec l'équipement qu'avec les règles de consignation. Cette notice ne peut en aucun cas se substituer à tout stage ou expérience relevant des consignes de sécurité.
Important : S'assurer que les règles d'exploitation sont respectées. Cette notice ne concerne que les principales étapes de l'installation du matériel avec des câbles hors tension.

OUTILLAGE PRECONISE

✓ Tournevis cruciforme isolé Pozidriv N°2	✓ Tournevis plat lame de 6	✓ Clé triangulaire de 11	✓ Pinces isolées

PRESENTATION PRODUITS

COFFRET CIBE

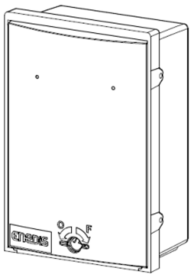

Dimensions extérieures : 230 x 340 x 138
Composition : Cuve
Panneau
Tiroir

BORNE CIBE

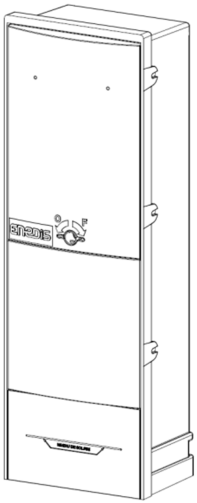

Dimensions extérieures : 692 x 230 x 157,5
Composition : Cuve
Panneau
Surplinthe
Plinthe

TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU TOTALE EST INTERDITE SANS L'AUTORISATION DE LA SOCIETE SEIFEL

COFFRET - INSTALLATION ENCASTREE

Les cotes A,B,C indiquent les dimensions de la niche à réaliser pour fixer le coffret à l'intérieure d'un mur.

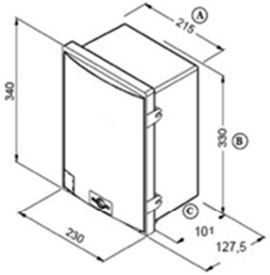

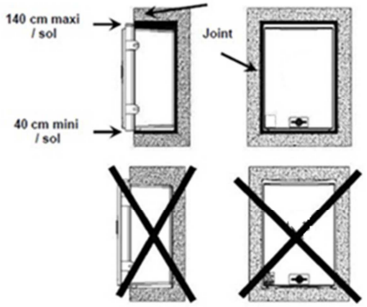

COFFRET - INSTALLATION EN SAILLIE OU PAR FERRURES

Ne percer qu'aux endroits prévus ①②③ en fond de cuve pour la fixation au mur ou sur ferrures.

(3 trous de ø7 maxi pour 3 vis ø6 avec tête cylindrique fendue ou tête fraisée pozidriv + rondelles)

Remettre impérativement en place les 3 bouchons ④ après les avoir dissociés pour assurer l'isolation électrique.

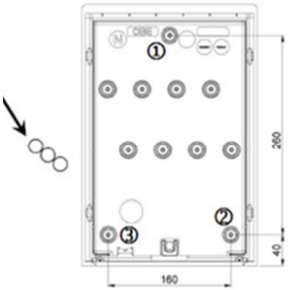

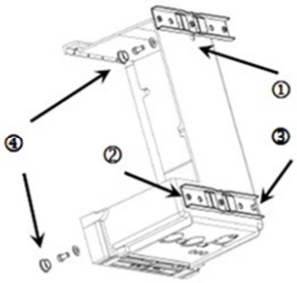

PREPARATION DU TIROIR DU COFFRET

Câbles arrivée et départ

Fourreaux ø32 :

Sur le tiroir, détacher les opercules sécables ① suivant besoin à l'aide d'une pince

Fourreaux ø40 :

Sur le tiroir, procéder comme précédemment et découper aussi les demi collerettes ②

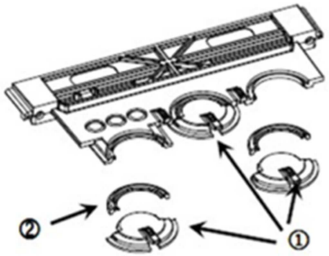

TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU TOTALE EST INTERDITE SANS L'AUTORISATION DE LA SOCIETE SEIFEL

BORNE - INSTALLATION AU SOL

1

- Mettre en place 2 tubes en PVC ① du côté arrière de la cuve (extrémité percée côté fouille)
- Récupérer 2 vis ø 4,5 x 40 (fournies dans un sachet)
- Visser les 2 vis ② jusqu'à être en butée

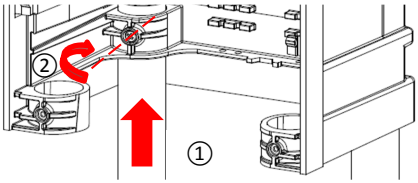

2

- Mettre en place 2 tubes en PVC ① du côté arrière de la cuve (extrémité percée côté fouille)
- Récupérer les 2 vis ø 4,5 x 40 (restantes)
- Visser les 2 vis ② jusqu'à être en butée

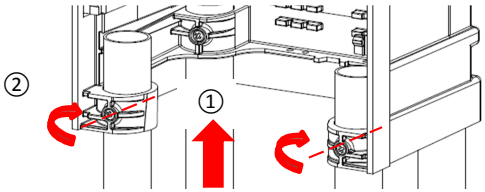

3

- Régler le niveau et la verticalité de la borne en dévissant et revissant selon besoin les vis, puis immobiliser les pieds en fond de fouille avec du béton ③

- Mettre en place la plinthe

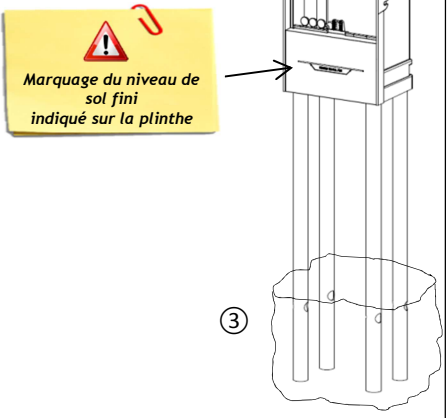

BORNE - INSTALLATION ENCASTREE

Les cotes A, B, C indiquent les dimensions de la niche à réaliser pour fixer la borne à l'intérieure d'un mur.

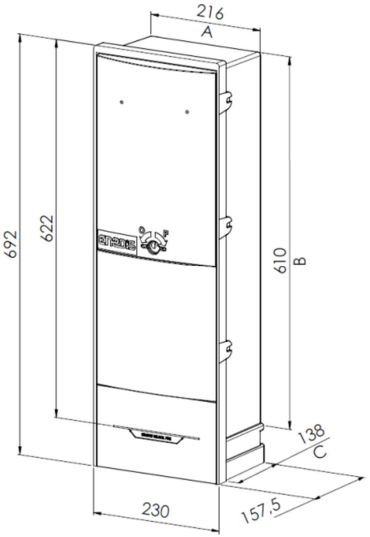

TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU TOTALE EST INTERDITE SANS L'AUTORISATION DE LA SOCIETE SEIFEL

VERROUILLAGE DES PANNEAUX ET SECURISATION

Une serrure ¾ de tour permet le verrouillage du panneau. Seule la position verrouillée autorise l'accès aux trous de passage du scellé

① Introduire le scellé par l'intérieure du fouillot au travers l'un des 2 trous

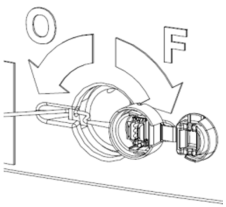

② Introduire le scellé par l'intérieure du fouillot au travers du second trou

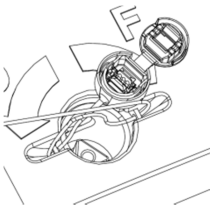

③ Traverser le scellé

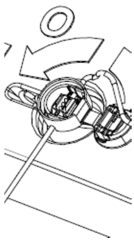

④ Serrer le scellé au maximum

⑤ Positionner le scellé à l'intérieure du fouillot de manière à ce qu'il ne dépasse pas

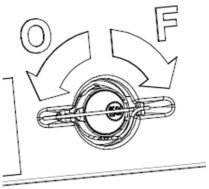

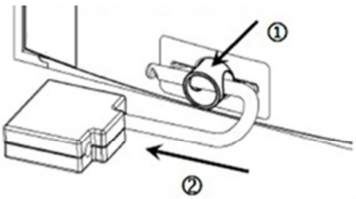

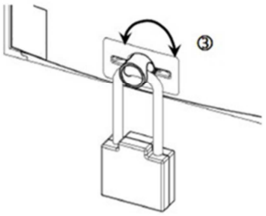

Un canon de cadenassage escamotable ① permet d'installer un cadenas ②. L'ensemble canon/cadenas reste libre en rotation ③

DEPOSE ET FIN DE VIE

En fin de vie, le coffret est facilement démontable à l'aide d'outils traditionnels et chaque élément peut être isolé. Les pièces en matériau synthétique sont identifiées d'une marque de leur famille d'appartenance pour permettre un tri éventuel avant recyclage.

TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU TOTALE EST INTERDITE SANS L'AUTORISATION DE LA SOCIETE SEIFEL

SEIFEL
8 rue Claude Chapel
CS51865
35418 SAINT MALO
Tél. : 02.99.21.51.70

NOTICE D'INSTALLATION

CONNECTIQUE 60A GAMME CIBE ®

Spécification technique : **Enedis-Spec-CIBE GV**

IL EST CONSEILLE DE LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT DE PROCEDER A L'INSTALLATION DU MATERIEL

Note : Ce matériel doit être installé par du personnel compétent et familier tant avec l'équipement qu'avec les règles de consignation. Cette notice ne peut en aucun cas se substituer à tout stage ou expérience relevant des consignes de sécurité.
Important : S'assurer que les règles d'exploitation sont respectées. Cette notice ne concerne que les principales étapes de l'installation du matériel avec des câbles hors tension.

CARACTERISTIQUES DES BORNES DE RACCORDEMENT

- ✓ Type de connectique : Perforation d'isolant réutilisable 4 fois
- ✓ Couple de serrage : 9 Nm
- ✓ Capacité de raccordement du câble d'arrivée :
  - 16 à 25 mm² aluminium câblé et 10 à 16 mm² cuivre câblé suivant NF C 33-209
  - 16 à 35 mm² aluminium massif suivant NF C 33-210
  - 16 à 25 mm² aluminium câblé et 16 à 35 mm² aluminium massif suivant NF C 32-321
  - 6 à 25 mm² cuivre câblé suivant NF C 32-321
  - 10 à 25 mm² cuivre câblé suivant NF C 32-201-3 et NF C 32-201-7
  - 25 à 35 mm² aluminium massif avec neutre périphérique cuivre suivant HM-27/03/139/B

OUTILLAGE PRECONISE

✓ Tournevis cruciforme isolé Pozidriv N°2	✓ Pinces isolées	✓ Clé à cliquet isolée, douille isolée 6 pans de 10 Profondeur 6 pans : 10mm mini L'utilisation d'une visseuse est interdite

PREPARATION DES TÊTES DE CÂBLE

Préparation dans un coffret

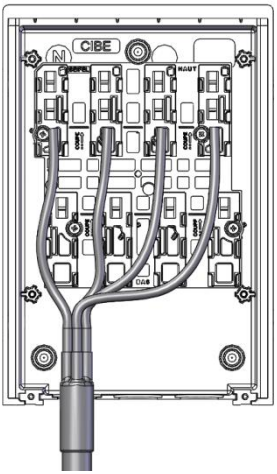

Préparation dans une borne

Repères coupe-câble

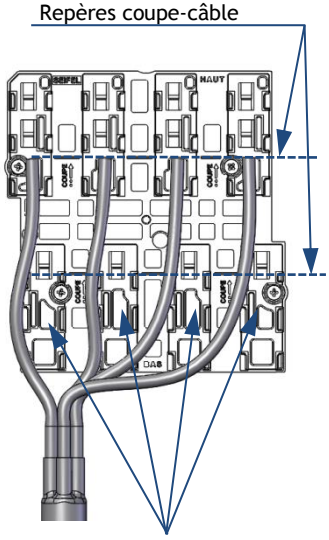

Zones sans recouvrement

TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU TOTALE EST INTERDITE SANS L'AUTORISATION DE LA SOCIETE SEIFEL

Réf.746643 indice C
10/09/2021

BRANCHEMENT DU CABLE ARRIVEE (Haut) ET DEPART (Bas)

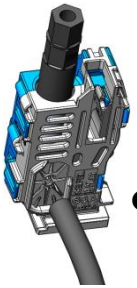

Arrivée

- ✓ Engager partiellement l'extrémité du conducteur en traversant la paroi souple ❶
- ✓ Insérer le CPF depuis l'extérieur de la platine vers l'intérieur ❷
- ✓ S'assurer que le clip de maintien est bien actionné ❸
- ✓ Serrer la vis fusible jusqu'à rupture (9 Nm)

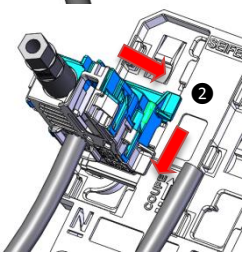

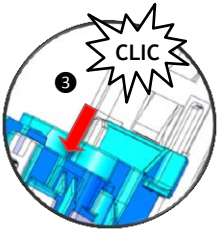

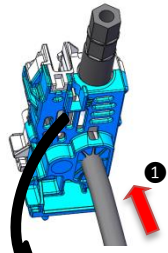

Départ

Réaliser sur le connecteur de départ les actions ❶, ❷ et ❸ à l'identique du connecteur d'arrivée

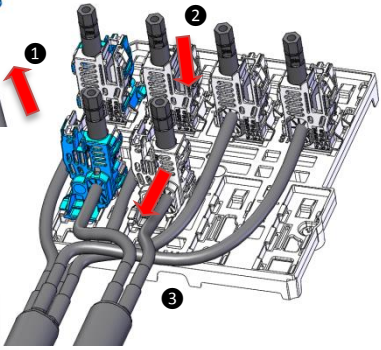

Les connecteurs CPF Constructeurs SEIFEL ne sont pas compatibles avec les platines CPF des autres constructeurs

CONFIGURATIONS

Monophasé 60A (A4D2)

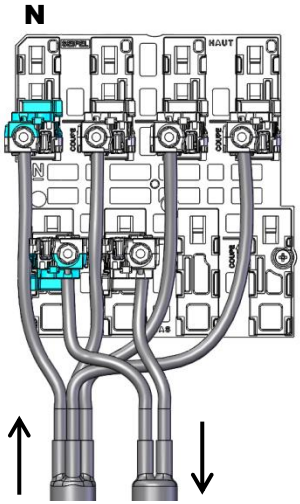

Triphasé 60A (A4D4)

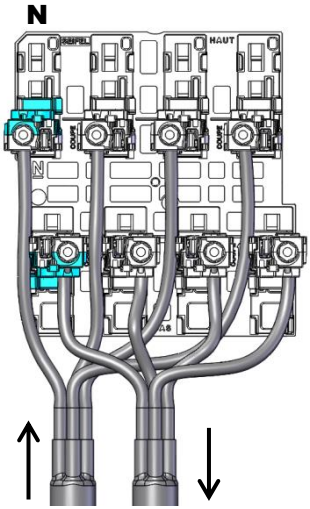

Double monophasé 60A

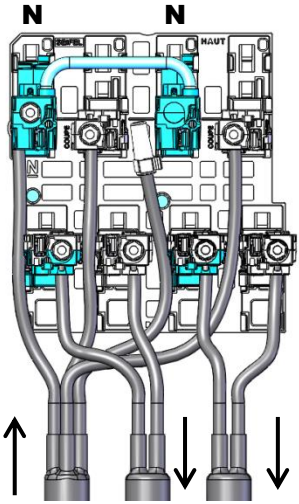

DEPOSE ET FIN DE VIE

En fin de vie, le coffret est facilement démontable à l'aide d'outils traditionnels et chaque élément peut être isolé. Les pièces en matériau synthétique sont identifiées d'une marque de leur famille d'appartenance pour permettre un tri éventuel avant recyclage.

TOUTE REPRODUCTION PARTIELLE OU TOTALE EST INTERDITE SANS L'AUTORISATION DE LA SOCIETE SEIFEL

SEIFEL
8 rue Claude Chapel
CS51865
35418 SAINT MALO
Tél. : 02.99.21.51.70