


Liste des pièces, Installation et Info Générale

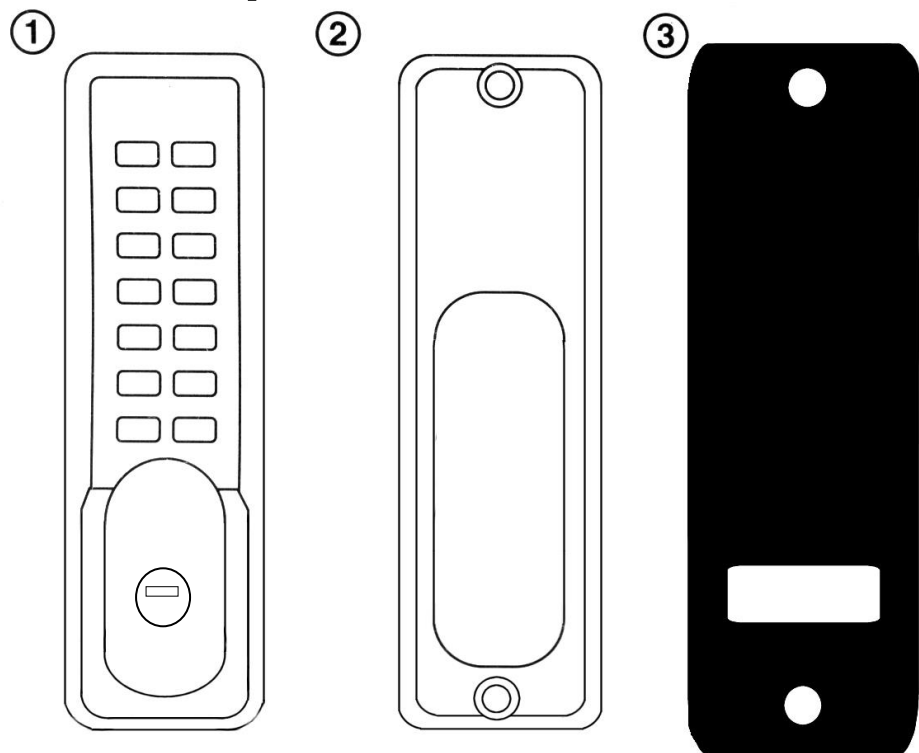

Liste des pièces:

Assurez-vous d'avoir reçu les pièces suivantes:

1: Face avant

2: Face arrière
Avec "Bouton de décondamnation"

3: Joints en Néoprène x 2

4: Tige
(Déjà intégrée au système)

5: Jeu de 3 clés

6: Gâche de verrouillage

7: Vis à bois x 4
A utiliser avec le verrou & la gâche

8: Support pour Verrou


9: Pince

10: 3 Vis de fixation. (1 en réserve)

11: Pions pour
changement du code (2
rouges et 2 bleus)

12: Code prédéfini


13: Clip en métal (pour "sans
bouton de décondamnation")



④




⑨

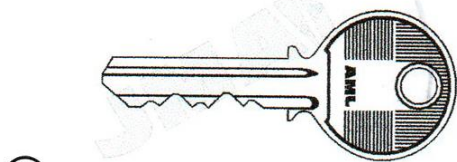

⑤



⑩

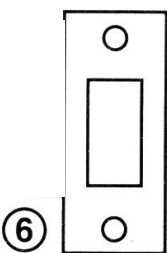

⑥




⑪



⑫



⑦



⑧




⑬

Important

- Le modèle VERMECACLE est équipé d'un bouton de décondamnation. Celui-ci permet au pêne d'être libre des 2 côtés de la porte.
- Avant de commencer l'installation vérifiez que toutes les pièces fonctionnent : tapez le code prédéfini sur la carte et ensuite tournez la poignée. Le pêne doit tourner facilement sous la pression du ressort. Si vous désirez changer le code, vous devez le faire avant d'installer la serrure.
- Assurez-vous que la poignée arrière est libre et que le bouton de décondamnation fonctionne correctement (seulement si le modèle en est équipé).
- Vérifiez que le pêne est libre en poussant dessus et en tournant une tige.

Installation


1: Vérifiez le sens de votre porte

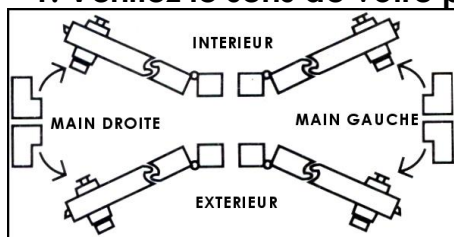


Votre porte est main droite, si depuis l'extérieur, les gonds sont à droite.

La serrure est livrée d'usine en mode main droite. Pour la changer en mode main gauche :

- Retirez les 2 vis bleues et enlevez la plaque.
- Avec la pince fournie, enlevez la tige métallique et introduisez la dans le trou opposé.
- Remettez la plaque et les vis

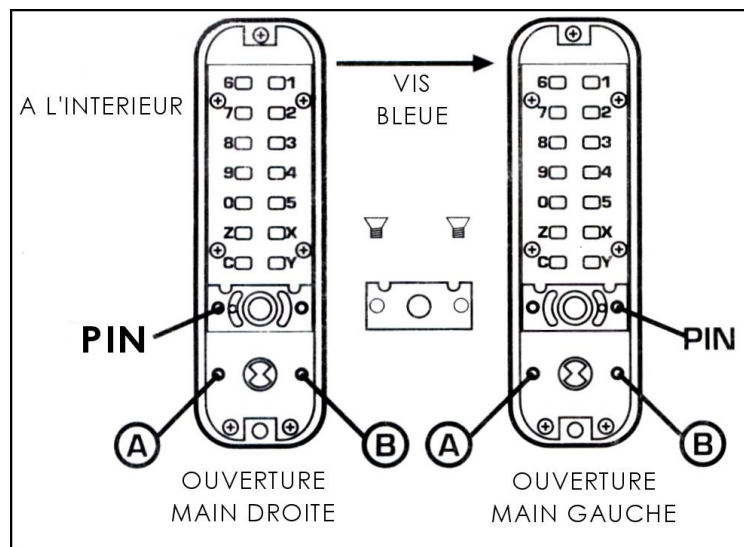


2: Placez le gabarit

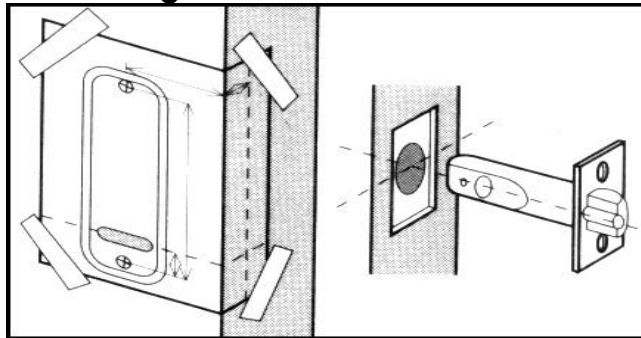

- Collez le gabarit sur la porte. Assurez-vous de bien l'ajuster sur la ligne appropriée, selon la longueur du pêne (60mm ou 70mm)
- Marquez et forez les 6 trous de 10 mm
- Utilisez une lime pour égaliser les 4 trous de 10mm afin de n'en faire plus qu'un ovale

3: Positionnez et fixez le pêne (pour les serrures équipées)

- Marquez sur la porte le point central par lequel le pêne doit sortir.
- Forez un trou de 25mm x 85mm de profondeur
- Insérer le pêne dans le trou et marquez le contour de sa plaque de fixation.
- Retirer le pêne et rabotez de 3mm l'emplacement de sa plaque de fixation afin que celle-ci s'ajuste parfaitement avec la porte.
- Fixer le pêne avec les vis à bois

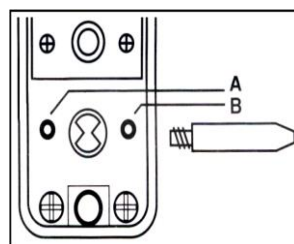

Vissez le support de pêne dans l'emplacement A pour une porte de type main droite, dans l'emplacement B pour une porte de type main gauche

4: Position de la vis bleue de la plaque arrière


- En fixant la plaque arrière pour une porte de type main gauche, la vis bleue doit être positionnée dans le trou à droite et vice versa.

5: Positionnement de la tige



- Sélectionner la tige selon l'épaisseur de la porte.
- Insérez la tige par le trou ovale et vérifiez son positionnement suivant que la porte est de type main gauche ou droite. (Voir schéma)

6: Fixation de la serrure

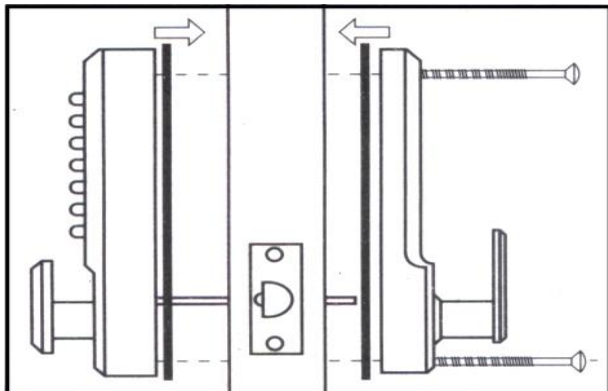


1. Couper les vis de fixation afin de les ajuster à l'épaisseur de la porte, tout en laissant une longueur suffisante pour les visser dans la serrure.
2. Tenez la face avant et la face arrière avec les joints, et la tige en travers de la porte.
3. En utilisant les vis de fixation, vissez le tout en commençant par la vis du haut. Avant de visser complètement, vérifiez que la serrure est verticale et testez le mécanisme.


NE FERMEZ PAS LA PORTE AVANT D'ÊTRE SUR QUE LE CODE FONCTIONNE

NE PAS VISER TROP FORT car ceci peut causer une déformation et mener à un mauvais fonctionnement de la serrure.

7: Fixation de la têtère

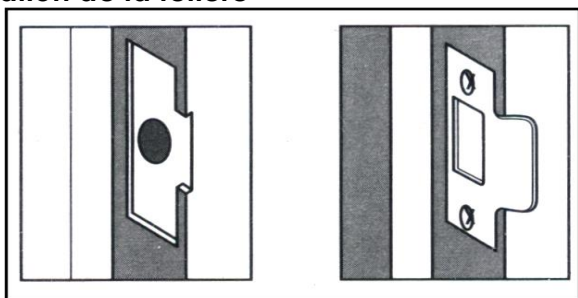

- Positionner la têtère sur la porte en vérifiant qu'elle s'aligne bien avec la plaque de fixation du pêne, SAUF AVEC LE PISTON.
- Marquez les bords internes et externes de la têtère et rabotez de 1mm afin que celle-ci s'ajuste parfaitement avec le dormant de la porte.
- Forez ou découpez une cavité pour le pêne.
- Fixer d'abord la têtère avec une seule vis à bois afin de vous assurer qu'elle est bien positionnée. Le pêne, devrait entrer dans la cavité facilement sans qu'il y ait trop de jeu. Après fixez la têtère avec la deuxième vis.

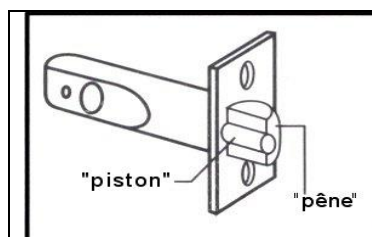


N.B. Le piston à côté du pêne permet de le protéger contre des manipulations. IL NE DOIT PAS entrer dans la cavité de la têtère quand la porte est fermée.

8: Retirer la fonction de décondamnation

"Si vous ne voulez pas la fonction de décondamnation, vous pouvez la retirer en dévissant les 4 vis, une à chaque coin (2 grandes et 2 petites) à l'intérieur de la face arrière. Ceci vous permettra d'enlever la plaque en métal, le bouton de décondamnation, un petit ressort et une bille. Veuillez ensuite insérer le clip en métal et remettre la plaque en métal afin de masquer l'ouverture.

Comment changer votre code

- 1) Retirez la serrure de la porte
- 2) Retirez les 4 vis de la face avant "celle où il y a le clavier". Lorsque vous retirez la plaque, assurez-vous que la face avant soit posée sur une surface plane car il y a beaucoup de petites pièces métalliques à l'intérieur de celle-ci.
- 3) Vous pouvez voir qu'il y a 5 pions rouges, 8 bleus plus 1 sans couleur (touche 'C'). Les pions rouges sont pour activer les touches (code) et les pions bleus laissent les touches désactivées.
- 4) Pour changer votre code, maintenez la touche 'C' pressée. Vous pouvez alors facilement enlever un ou plusieurs pions avec la pince fournie.
- 5) ATTENTION. Il ne faut jamais enlever la touche 'C'.
- 6) Veuillez vérifier la forme et le sens des différents pions avant de les réinsérer dans la serrure. Il y a une différence de forme entre les pions qui permettent de sélectionner ou de désélectionner une touche (voir illustration ci-dessous) et ils ont un positionnement spécifique lorsque vous les réinsérez dans la serrure (veuillez à nouveau voir l'illustration ci-dessous).
- 7) Une fois que vous avez repositionné les pions et pris note de votre nouveau code, veuillez remettre la plaque métallique avec ses 4 vis.
- 8) ATTENTION. Avec les pions disponibles il vous est possible d'augmenter votre code de 6 à 7 digits ou de le réduire à 4 digits.

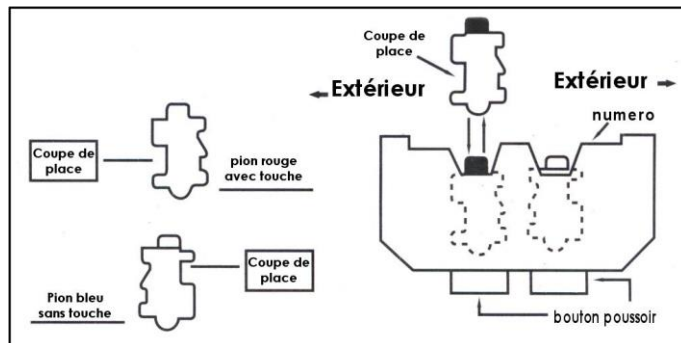

Utilisation de la clé

La clé sert de moyen de déverrouillage en cas d'oubli du code de déverrouillage. Ces clés ne peuvent être reproduites

Positionnez le Gabarit sur la porte.
(bien ajuster selon la longueur du pêne)

Extérieur
du Joint
en silicone




Forez 4 trous de 10mm
et utilisez une lime afin
de n'en faire plus qu'un
oval

GABARIT

Positionnez le Gabarit sur la porte.
(bien ajuster selon la longueur du pêne)

Extérieur
du Joint
en silicone

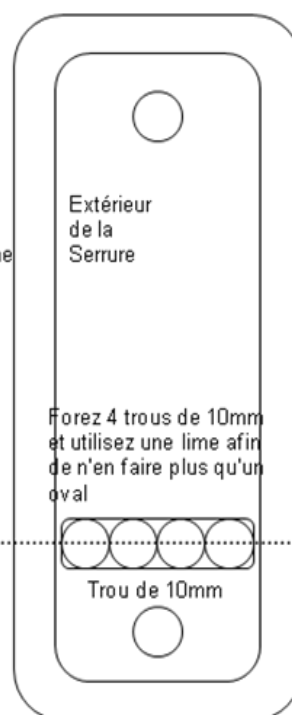

Forez 4 trous de 10mm
et utilisez une lime afin
de n'en faire plus qu'un
oval

Ligne se rapportant
au centre du Pêne