
Euroclima
BC DISTRIBUTION Diffusion

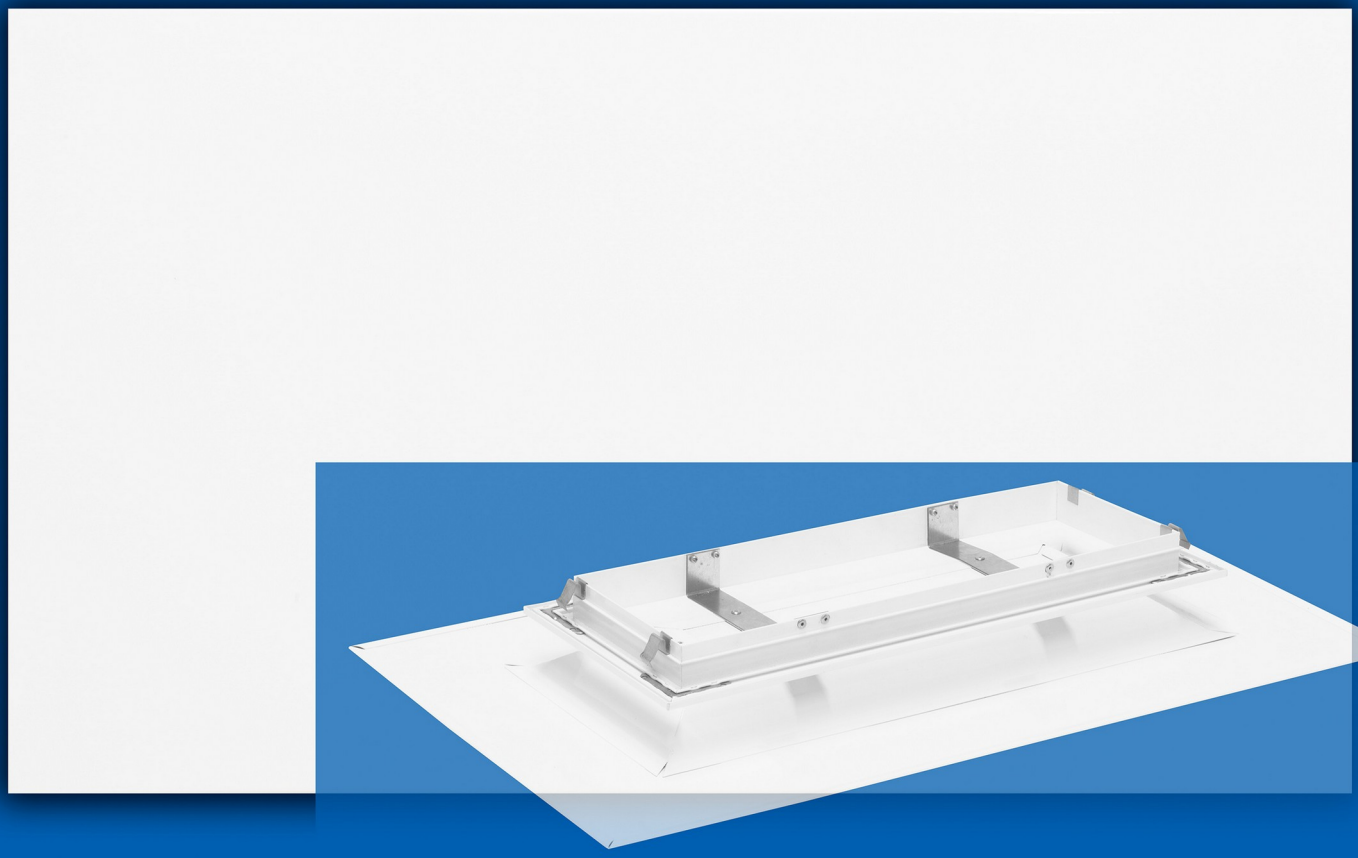

DECOPLAC

Diffuseur plafonnier

Description DECOPLAC-SF

Diffuseur carré plafonnier. Installé au plafond l'air est soufflé horizontalement dans les 4 directions. La plaque visible est isolée pour prévenir la condensation.

Fixation: clips spéciaux avec contre-cadre E-MMF (sans filtre) ou BAB.

Finition: Laquée blanche satiné. Pour d'autres finitions, veuillez consulter notre département commercial. La façade peut être décorée avec un film en vinyle personnalisable.

Applications: Ces diffuseurs sont utilisés pour le soufflage de l'air, généralement dans des locaux du tertiaire (bureaux, banques etc...)

Description DECOPLAC-RP

Diffuseur carré de reprise pour être installé au plafond ou au mur.

Fixation: clips spéciaux avec contre-cadre E-MMF (filtre en option) ou plénum.


Finition: Laquée blanche satiné. Pour d'autres finitions, veuillez consulter notre département commercial. La façade peut être décorée avec un film en vinyle personnalisable.

Applications: Ces diffuseurs sont utilisés pour la reprise de l'air, généralement dans des locaux du tertiaire (bureaux, banques etc.).

Dimensions DECOPLAC-SF

L et H sont les dimensions nominales du contre-cadre ou le BAB.


DECOPLAC-SF

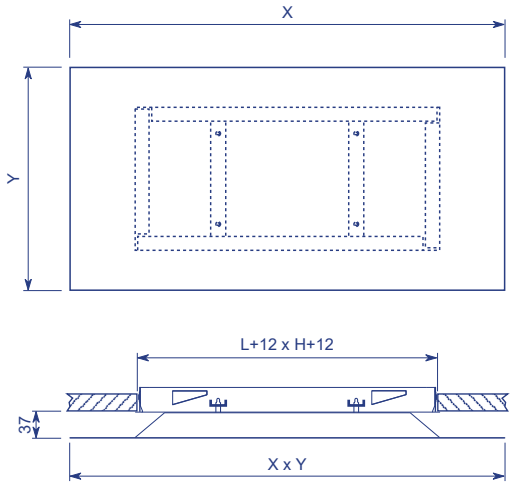

	L	H	X	Y
DECOPLAC-SF 300 X 150 350	300	150	500	350
DECOPLAC-SF 400 X 150 350	400	150	600	350
DECOPLAC-SF 400 X 150 600	400	150	600	600
DECOPLAC-SF 500 X 150	500	150	700	350
DECOPLAC-SF 595 X 595	595	595	800	800


COTES DE RÉSERVATION	
Avec contre-cadre	(L+12) x (H+12)

DECOPLAC-SF+PLA

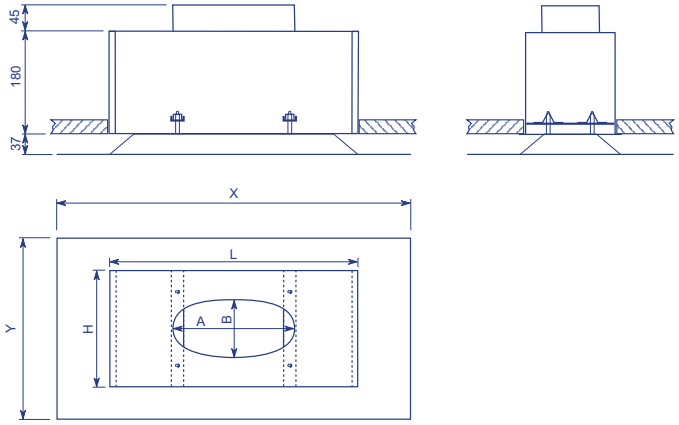

	L	H	X	Y	G	A	B	ØD
E-DECOPLAC-SF+PL 300 X 150 350	300	150	500	350	260	206	90	160
E-DECOPLAC-SF+PL 400 X 150 350	400	150	600	350	260	242	130	200
E-DECOPLAC-SF+PL 400 X 150 600	400	150	600	600	260	242	130	200
E-DECOPLAC-SF+PL 500 X 150	500	150	700	350	260	?	?	?
E-DECOPLAC-SF+PL 595 X 595	595	595	800	800	290	?	?	?


DECOPLAC-SF+PLL

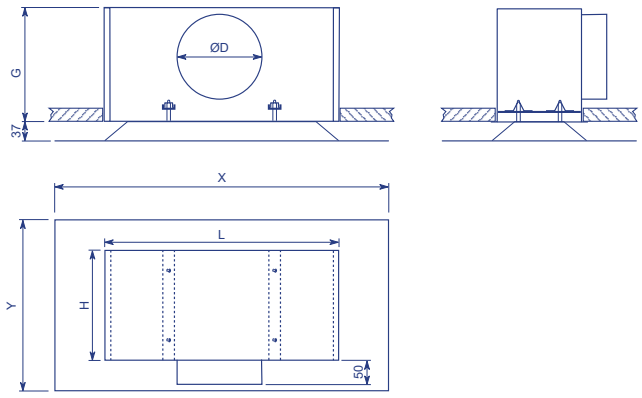

COTES DE RÉSERVATION	
Avec Plénum	(L+12) x (H+12)

Dimensions DECOPLAC-RP


DECOPLAC-RP

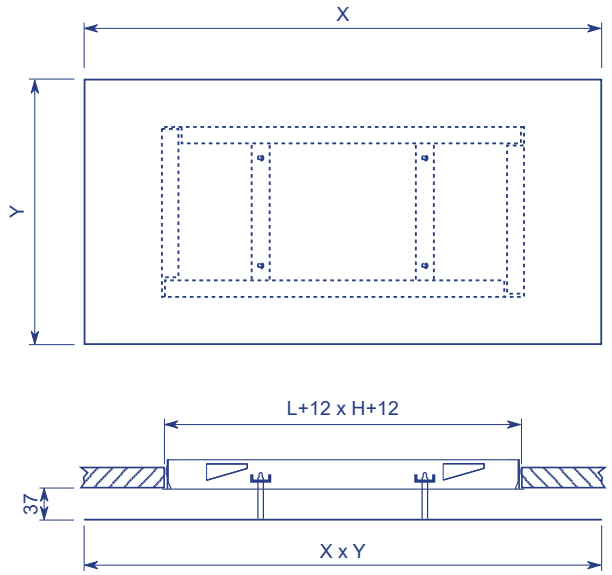

	L	H	X	Y
DECOPLAC-RP 400 X 150 350	300	150	600	350
DECOPLAC-RP 400 X 150 600	400	150	600	600
DECOPLAC-RP 500 X 400	500	400	700	600
DECOPLAC-RP 600 X 400	600	400	800	600
DECOPLAC-RP 595 X 595	595	595	800	800

COTES DE RÉSERVATION	
Avec contre-cadre	(L+12) x (H+12)


DECOPLAC-RP+MMF+PLA

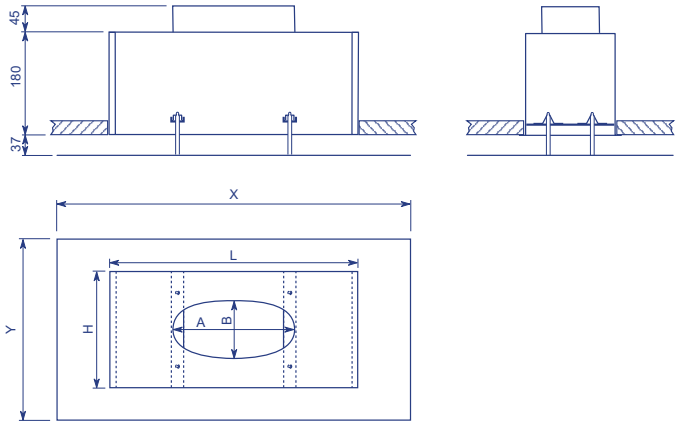

	L	H	X	Y	G	A	B	ØD
E-DECOPLAC-RP+PL 400 X 150 350	410	160	600	350	260	242	130	200
E-DECOPLAC-RP+PL 500 X 400	510	410	700	600	290	-	-	250
E-DECOPLAC-RP+PL 600 X 400	610	410	800	600	290	?	?	?
E-DECOPLAC-RP+PL 595 X 595	595	595	800	800	290	?	?	?

COTES DE RÉSERVATION	
Avec plénum	(L+12) x (H+12)

DECOPLAC-RP+PLL

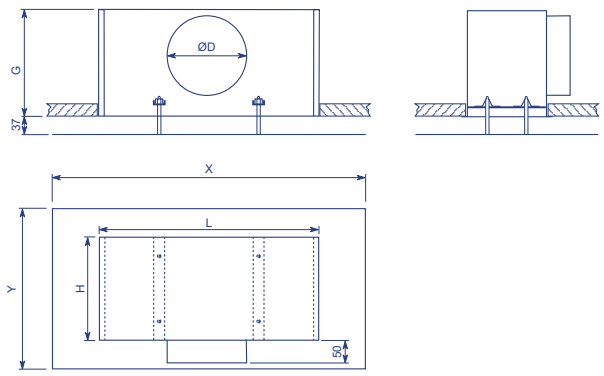

Fixation DECOPLAC

Clips spéciaux avec contre cadre MMF

1




1. Faire un trou de dimensions L+12 x H+12

2



2. Situer le contre cadre E-MMF dans le trou.

3

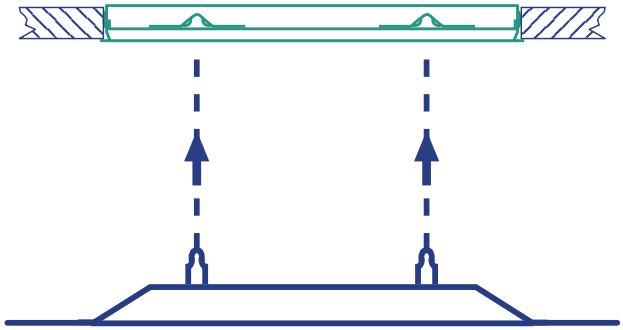


3. Situer le diffuseur DECOPLAC à l'intérieur du contre-cadre E-MMF. Les clips du diffuseur feront un « click » quand le diffuseur sera fixé.

4




Clips spéciaux avec BAB

1

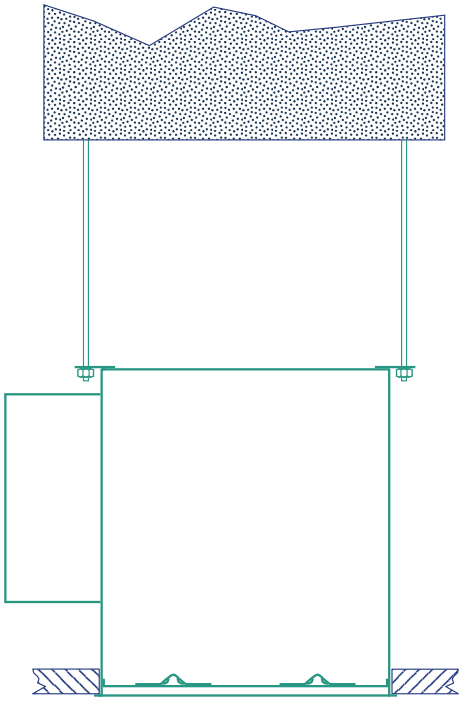


1. Fixer le BAB au plafond avec des tiges filetées

2

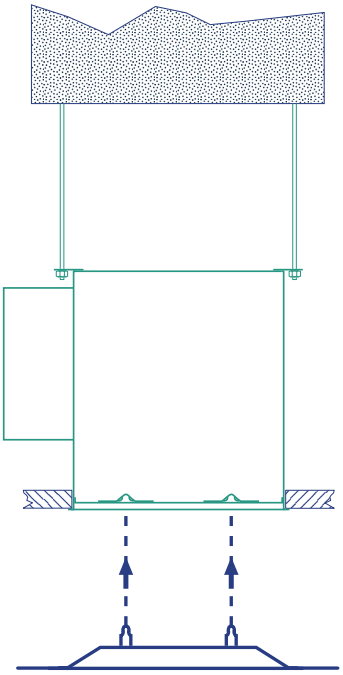

2. Placer le diffuseur DECOPLAC à l'intérieur de la BAB. Les clips du diffuseur feront un « click » quand le diffuseur sera fixé.

3

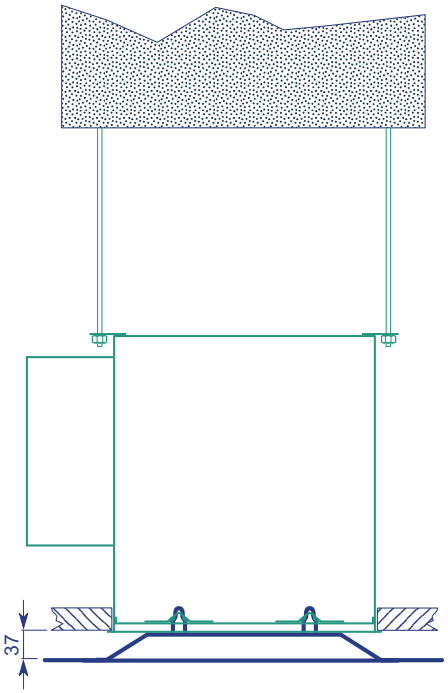

Soufflage de l’air DECOPLAC-SF



Table de sélection DECOPLAC-SF 300 x 150

Débit	P. de charge	Puissance acoustique	Portée vr(0,25 m/s)
m^3/h	Pa	dB(A)	m
200	5	< 15	1,4
250	8	15	1,4
300	12	20	1,5
350	16	23	1,5
400	22	27	1,6
450	28	29	1,6
500	35	32	1,7

Surface efficace: 0,01937 m²

Table de sélection DECOPLAC-SF 400 x 150

Débit	P. de charge	Puissance acoustique	Portée vr(0,25 m/s)
m^3/h	Pa	dB(A)	m
300	7	< 15	1,5
350	10	18	1,6
400	13	21	1,7
450	17	24	1,9
500	21	27	2,0
550	25	29	2,0
600	30	31	2,2

Surface efficace: 0,02395 m²

Table de sélection DECOPLAC-SF 500 x 150

Débit	P. de charge	Puissance acoustique	Portée vr(0,25 m/s)
m^3/h	Pa	dB(A)	m
300	6	< 15	1,6
350	8	17	1,6
400	11	20	1,7
450	14	23	1,8
500	18	26	1,8
550	22	28	1,9
600	26	30	2,0
650	30	32	2,0

Surface efficace: 0,0285 m²

Table de sélection DECOPLAC-SF 595 x 595

Débit	P. de charge	Puissance acoustique	Portée vr(0,25 m/s)
m^3/h	Pa	dB(A)	m
450	5	< 15	1,5
500	6	16	1,5
550	7	19	1,6
600	9	21	1,6
650	10	23	1,6
700	12	25	1,7
750	14	26	1,7
800	16	28	1,7
850	18	30	1,8
900	20	31	1,8

Surface efficace: 0,05325 m²

Table de sélection DECOPLAC-RP 400 x 150

Débit	P. de charge	Puissance acoustique
m^3/h	Pa	dB(A)
500	9	17
600	13	22
700	17	25
800	23	29
900	29	31
1000	36	34

Surface efficace : 0,0407 m²

Table de sélection DECOPLAC-RP 500x 400

Débit	P. de charge	Puissance acoustique
m^3/h	Pa	dB(A)
700	6	15
800	8	18
900	10	21
1000	13	24
1100	16	26
1200	19	28
1300	22	30
1400	26	32

Surface efficace : 0,0666 m²

Table de sélection DECOPLAC-RP 600x 400

Débit	P. de charge	Puissance acoustique
m^3/h	Pa	dB(A)
700	5	<15
800	6	16
900	8	19
1000	10	22
1100	13	24
1200	15	26
1300	18	28
1400	21	30
1500	24	31
1600	28	33


Surface efficace : 0,074m²

Table de sélection DECOPLAC-RP 595x 595

Débit	P. de charge	Puissance acoustique
m^3/h	Pa	dB(A)
800	4	< 15
900	6	15
1000	7	18
1100	8	20
1200	11	23
1300	12	24
1400	14	26
1500	16	28
1600	19	30
1700	21	31
1800	24	32

Surface efficace : 0,0888 m²

Comment passer une commande:

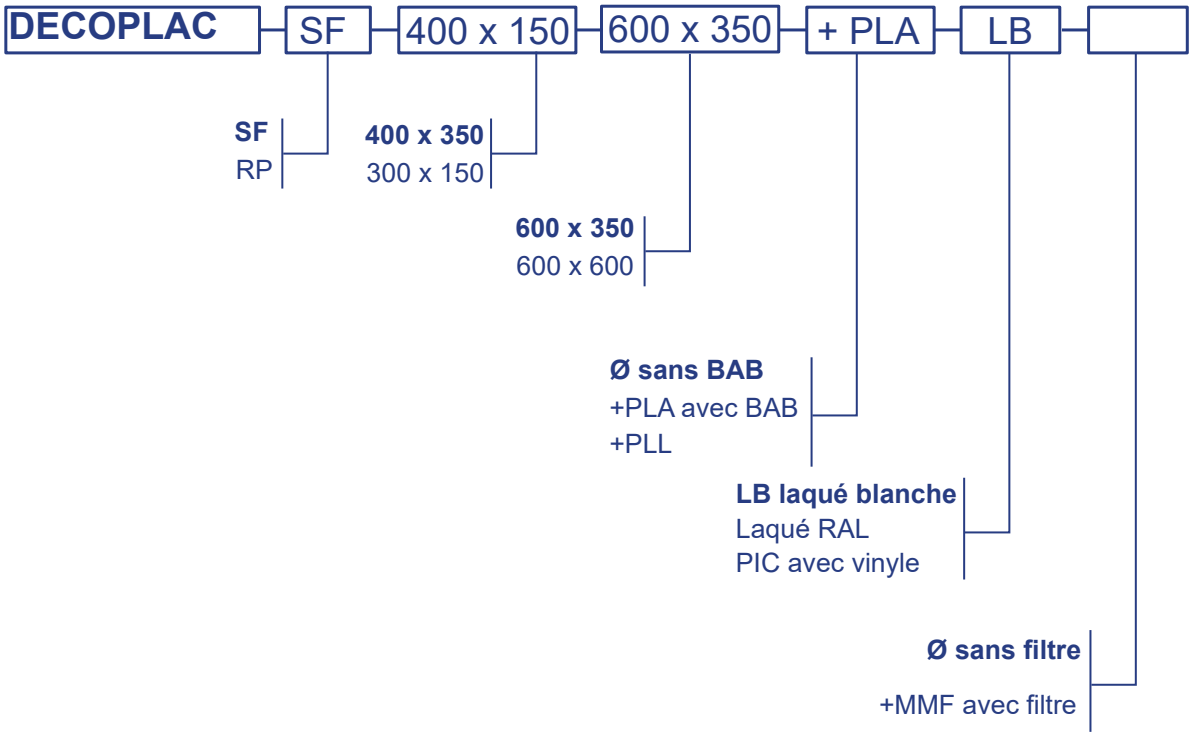

Note : Les options en gras seront utilisées par défaut.

Exemple: DECOPLAC-SF 400X150-600X350+PLA-LB → Diffuseur DECOPLAC-SF (soufflage) L = 400 x H = 150 X =600 Y = 350, plenum avec le piquage au côté opposé et laqué blanche.