

TOSHIBA MANUEL D'INSTALLATION

Pour le personnel chargé de l'installation et de l'entretien

Capteur de présence
Modèle : TCB-SIR41UM-E

- Nous vous remercions d'avoir acheté le capteur de présence pour le climatiseur TOSHIBA.
- Avant de commencer, veuillez lire attentivement ce manuel pour installer correctement le capteur de présence.
- Une fois l'installation terminée, procédez à un essai de fonctionnement pour vérifier le fonctionnement normal et pour expliquer comment utiliser et entretenir le capteur de présence au client conformément au manuel d'utilisation. Demandez au client de conserver le présent manuel avec le manuel d'utilisation.

Respectez les mesures de sécurité décrites dans le manuel d'utilisation du capteur de présence, le manuel d'installation et le manuel d'utilisation du climatiseur de type cassette à 4 voies (unité intérieure) compact ou le manuel d'installation fourni avec le panneau de plafond.

Accessoires


Nom de pièce	Quantité	Nom de pièce	Quantité
Capteur de présence	1	Manuel d'utilisation	1
		Manuel d'installation (ce manuel)	1
		CD-ROM	1

Comment installer le capteur de présence


Installez le capteur de présence en l'orientant correctement, vu que le capteur de présence ne peut être installé que dans un angle, comme illustré à la (Fig. 1).

1. Retirez le couvercle d'angle de réglage de l'angle sur lequel le capteur de présence sera installé. (Fig. 2)

- Dévissez la vis située dans l'angle de la bouche d'aspiration du panneau de plafond pour la desserrer.
- Faites glisser le couvercle d'angle de réglage dans la direction indiquée par la flèche (1) puis retirez-le.

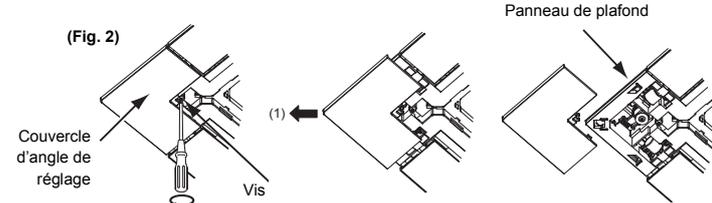


2. Passez le fil électrique du capteur de présence à travers le trou dans le panneau de plafond. (Fig. 3)

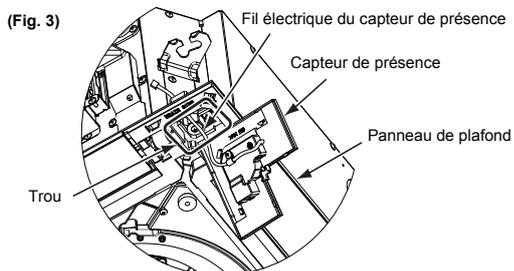

3. Attachez le capteur de présence au panneau de plafond et fixez-le en serrant la vis à l'angle du panneau de plafond. (Fig. 4)
- Alignez les agrafes à l'arrière du capteur de présence avec les trous dans les coins du panneau et insérez-les dans les trous en appuyant dans la direction (1) et en faisant glisser le couvercle dans la direction (2).
 - Assurez-vous alors que le fil n'est pas coincé contre le capteur de présence.

(Fig. 4)

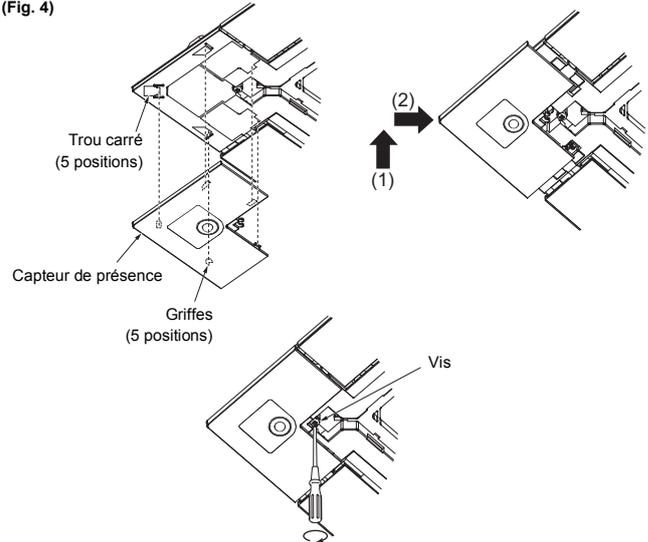


- Vérifiez que toutes les agrafes sont bien alignées.

Comment câbler le capteur de présence

Retirez le couvercle du boîtier de commande électrique et connectez le fil électrique du capteur de présence sur le connecteur (CN214) de la carte de circuits imprimés à l'intérieur du boîtier de commande électrique.

- Le fil électrique du capteur de présence est fixé sur le boîtier de commande électrique avec deux attaches.
- Veillez à ne pas pincer le fil du capteur de présence avec le panneau de plafond.

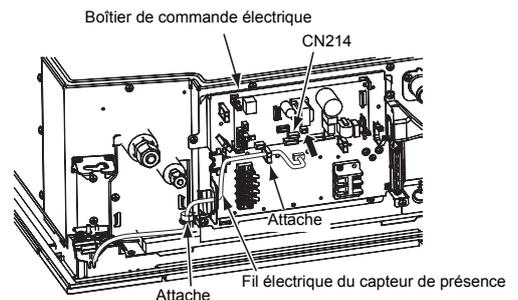


Réglage de CODE No. (DN)

■ Télécommande à fil (RBC-AMS54E*)

Effectuez les réglages avancés du climatiseur.
Effectuez le réglage pendant que l'unité intérieure est arrêtée. (Éteignez l'unité de climatisation avant de commencer le réglage.)



1. Appuyez sur la touche [MENU] pour afficher l'écran du menu.
2. Pressez et maintenez les touches MENU [MENU] et [V] simultanément pour afficher le « Menu réglages Service ». Pressez et maintenez les touches pendant plus de 4 secondes.

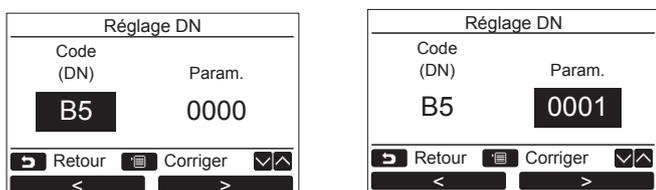

3. Appuyez sur la touche [^]/[v] pour sélectionner « 7. Réglage DN » sur l'écran « Menu réglages Service », puis appuyez sur la touche « Valider » [F2].
Le ventilateur et les volets de l'unité intérieure sont activés. Lorsque la commande de groupe est utilisée, le ventilateur et les volets de l'unité intérieure sélectionné sont activés.
Déplacez le curseur pour sélectionner « Code DN » avec la touche « < » [F1], puis saisissez « B5 » avec la touche [^]/[v].
Déplacez le curseur pour sélectionner « Param. » avec la touche « > » [F2], puis saisissez « 0001 » avec la touche [^]/[v].



4. Appuyez sur la touche [MENU] pour définir les autres codes DN. Une fois que « Continuer ? » s'affiche sur l'écran.
5. Appuyez sur la touche « Non » [F2] pour terminer la définition des codes. « X » apparaît sur l'écran pendant un certain temps, puis l'écran réaffiche le « Menu réglages Service ».
Appuyez sur la touche « Non » [F2] pour afficher l'écran de sélection d'unité lorsque la commande de groupe est utilisée. Appuyez sur la touche [ANNULER] sur l'écran de sélection d'unité pour terminer le réglage. « X » apparaît sur l'écran pendant un certain temps, puis l'écran réaffiche le « Menu réglages Service ».
6. Appuyez sur la touche [ANNULER] pour revenir en arrière.

Au sujet du capteur de présence

- Parfois, il se peut que le capteur ne détecte pas les personnes présentes quand leurs mouvements sont faibles.
- Si quelque chose ayant une température différente de celle de l'environnement se déplace, le capteur peut détecter la présence de personnes même quand personne n'est présent.
- Une télécommande à fil (RBC-AMS54E*) est nécessaire pour utiliser un capteur de présence.
- Assurez-vous d'installer un capteur de présence sur toutes les unités intérieures en cas d'utilisation de la commande de groupe.

Liste des produits disponibles séparément qui ne peuvent pas être utilisés avec le capteur de présence

Les produits disponibles suivants qui sont vendus séparément ne peuvent pas être utilisés avec le capteur de présence.

Nom du produit	Modèle
Kit de télécommande sans fil	RBC-AX32UM(W)-E