

TOSHIBA MANUEL D'INSTALLATION

À l'installateur qualifié des travaux d'installation et d'entretien

Kit détecteur de présence

(pour type cassette 4 voies)

Modèle: TCB-SIR33UP-E

- Merci d'avoir acheté ce kit détecteur de présence pour climatiseurs TOSHIBA.
 - Pour garantir une installation correcte du détecteur de présence, veuillez lire attentivement le présent manuel avant toute intervention.
 - Une fois l'installation terminée, réalisez un essai pour vérifier le fonctionnement normal du détecteur de présence et expliquez au client comment l'utiliser et l'entretenir conformément au Manuel d'utilisation.
- Demandez au client de conserver ce manuel avec le Manuel d'utilisation.


Respectez les mesures de sécurité décrites dans le Manuel d'utilisation détecteur de présence, le Manuel d'installation et le Manuel d'utilisation du climatiseur de type cassette 4 voies (unité intérieure), ou le Manuel d'installation fourni avec le panneau pour plafond.

ACCESSOIRES

No.	Nom de la pièce	Quantité	No.	Nom de la pièce	Quantité
①	Détecteur de présence	1	④	Manuel d'utilisation	1
②	SERRE-FILS	1	⑤	Manuel d'installation (ce manuel)	1
③	VIS	1	⑥	CD-ROM	1


COMMENT INSTALLER LE DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

※ Installez le détecteur de présence dans le bon sens, puisque ce dernier ne peut être installé que dans un seul angle, comme illustré à la (Fig.1).

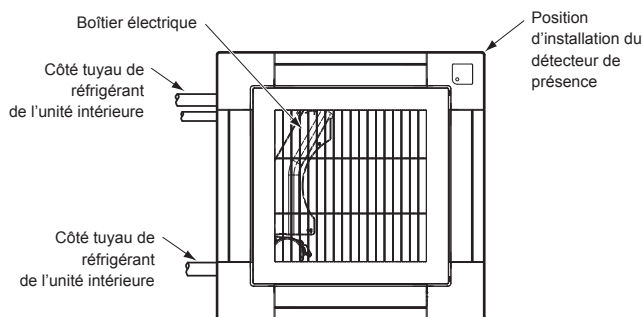

(Fig. 1)


1. Retirez la grille d'entrée d'air.
 2. Retirez le capuchon d'angle dans l'angle où le détecteur de présence doit être installé. (Fig. 2)
- Tirez le capuchon d'angle en direction de (1) et faites-le glisser en direction de (2) pour le retirer.
 - Retirez la courroie du goujon et détachez le capuchon d'angle du panneau pour plafond.

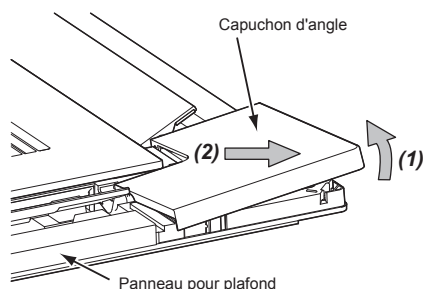

(Fig. 2)

3. Le tampon isolant est logé dans les deux orifices rectangulaires pour les fils du panneau pour plafond. Retirez le tampon isolant et faites passer les fils du détecteur de présence dans les orifices rectangulaires. (Fig. 3)
4. Assurez-vous que l'éponge noire enroulée autour du câblage sort d'environ 20 mm du trou rectangulaire situé sur le côté de l'unité intérieure, et fixez-la à l'aide du SERRE-FILS ② à VIS ③. (Fig. 3)

Faites passer le fil conducteur du détecteur de présence dans le SERRE-FILS ② et fixez-le avec la VIS ③

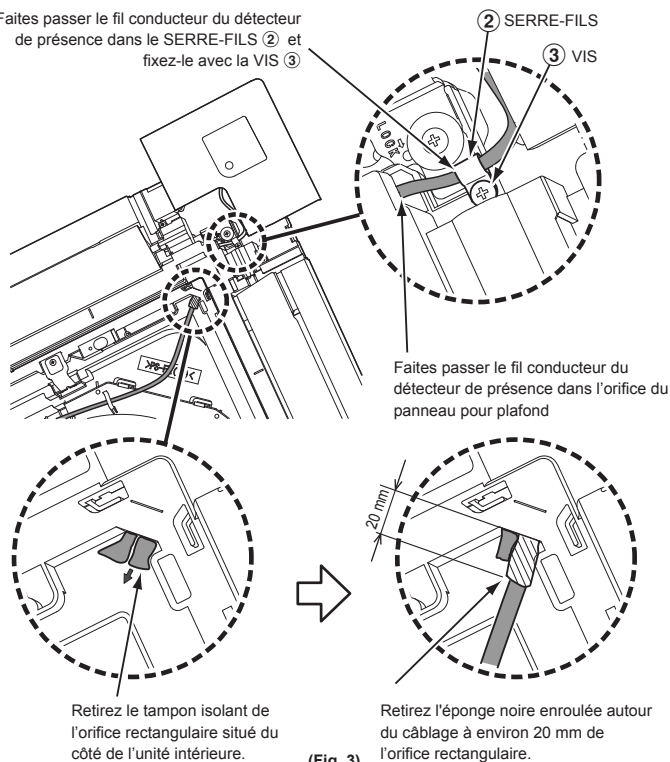


(Fig. 3)

ATTENTION

- Si l'éponge noire n'est pas correctement positionnée, des fuites d'eau, de la condensation de rosée et de la condensation de rosée sur le câblage peuvent se produire, veuillez donc à y prêter attention.

5. Fixez le capteur au panneau. À ce stade, faites attention à ne pas pincer le câblage. (Fig. 4) S'il y a une partie où les pinces du détecteur de présence ne sont pas calées, cela peut provoquer une fuite d'eau. Il convient donc de pousser les pinces A (2 endroits) et les pinces B (3 endroits) fermement pour s'assurer que le détecteur de présence ne flotte pas. Veuillez confirmer.

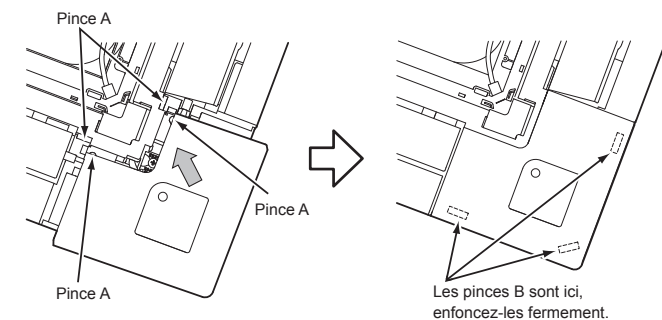

Insérez la pince A (2 endroits) du détecteur de présence dans les orifices carrés du panneau dans le sens de la flèche.

Enfoncez la griffe B (3 endroits) sur la face arrière du détecteur de présence de manière à ce qu'elles se calent.


(Fig. 4)

ATTENTION


- Appuyez fermement sur les deux pinces B du capuchon d'angle jusqu'en butée, puis vérifiez que le capuchon d'angle est correctement fixé.
- Si vous n'appuyez pas jusqu'en butée, une fuite d'eau risque de se produire.

COMMENT CÂBLER LE DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

1. Retirez la vis de fixation A du couvercle du boîtier de commandes électriques et desserrez la vis B. Faites glisser le couvercle vers l'intérieur pour retirer le crochet (le couvercle du boîtier de commandes électriques reste accroché à la charnière).

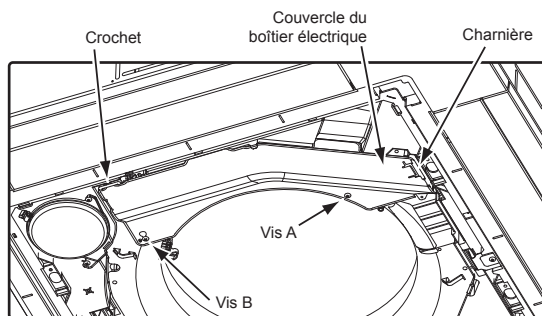

2. Raccordez le câblage du détecteur de présence au connecteur 9P (CN214: blanc) sur la carte de circuit imprimé de l'unité intérieure. Utilisez le serre-fils à l'intérieur du boîtier des parties électriques pour traiter le surplus de câblage, puis fixez le couvercle du boîtier de commandes électriques et la grille d'entrée d'air.

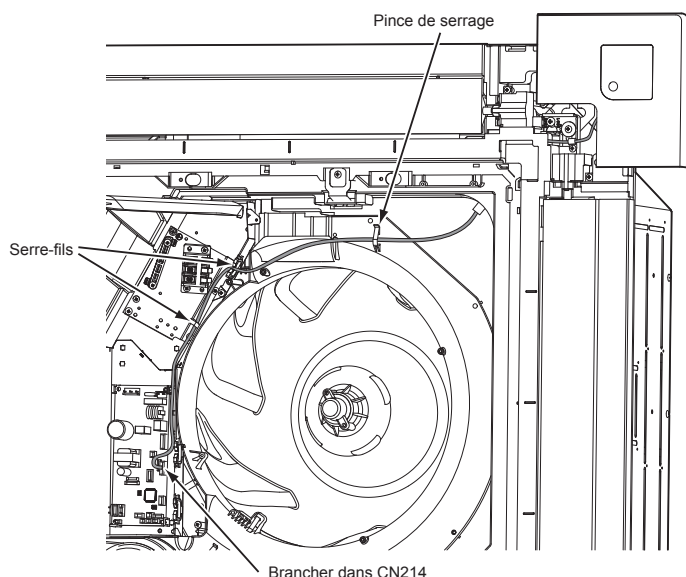

REMARQUE


- Si vous ne raccordez pas le connecteur, le détecteur de présence ne fonctionnera pas, veillez donc à le raccorder correctement.
- Ne regroupez pas ces câbles de signaux de commande avec le câble d'alimentation afin d'éviter tout dysfonctionnement

N° DE CODE RÉGLAGE (DN)

Télécommande câblée (RBC-AMS5*E*)



Procédez aux réglages avancés du climatiseur. Effectuez l'opération de réglage lorsque l'unité intérieure est à l'arrêt. (Éteignez l'unité de climatisation avant de démarrer l'opération de réglage.)

Exemple d'écran du modèle AMS55E*

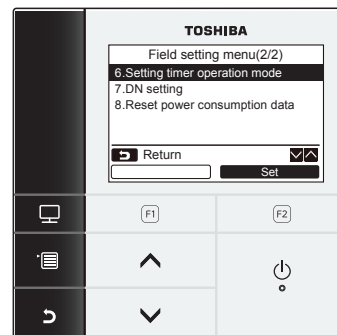

1. Appuyez sur le bouton [MENU] pour afficher l'écran de menu.
2. Appuyez simultanément sur le bouton [MENU] et le bouton [V] et maintenez-les enfoncés pour afficher le « Field setting menu » (Menu des réglages sur site).


Appuyer sur les boutons et maintenez-les pendant plus de 4 secondes.

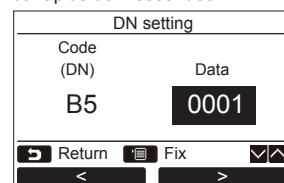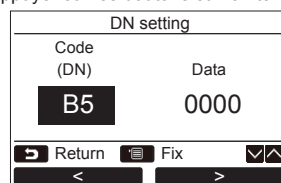

3. Appuyez sur le bouton [^] / [V] pour sélectionner « 7. Réglage DN » sur l'écran « Field setting menu » (Menu des réglages sur site), puis appuyez sur le bouton « Set Régler » [F2].

Le ventilateur et le volet de l'unité intérieure fonctionnent. Lorsque la commande de groupe est utilisée, le ventilateur et le volet de l'unité intérieure sélectionnée fonctionnent.

Déplacez le curseur pour sélectionner « DN Code » (Code DN) avec le bouton « < » [F1], puis réglez sur « B5 » avec le bouton [^] / [V]. Déplacez le curseur pour sélectionner « Data » (Données) avec le bouton « > » [F2], puis réglez sur « 0001 » avec le bouton [^] / [V].

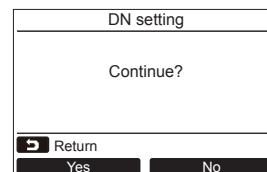

4. Appuyez sur le bouton [MENU] pour définir les autres codes DN. « Continue ? » s'affiche ensuite à l'écran.
5. Appuyez sur le bouton « No Non » [F2] F2 pour terminer l'opération de réglage. « X » s'affiche à l'écran pendant un moment, puis l'écran « Field setting menu » (Menu des réglages sur site) s'affiche à nouveau. Lorsque vous appuyez sur le bouton « No Non » [F2] F2, l'écran de sélection de l'unité s'affiche lorsque la commande de groupe est utilisée. Appuyez sur le bouton [ANNULER] dans l'écran de sélection de l'unité pour terminer l'opération de réglage. « X » s'affiche à l'écran pendant un moment, puis l'écran « Field setting menu » (Menu des réglages sur site) s'affiche à nouveau.
6. Appuyez sur le bouton [ANNULER] pour revenir en arrière.

À PROPOS DU DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

- Si les personnes présentes n'effectuent que de faibles mouvements, il peut arriver que le détecteur ne les détecte pas.
- Si quelque chose dont la température diffère de celle de l'environnement se déplace, le détecteur peut détecter la présence de personnes même si elles ne sont pas présentes.
- L'utilisation d'un détecteur de présence nécessite une télécommande câblée (RBC-AMS5*E*).
- Veillez à installer un détecteur de présence dans toutes les unités intérieures si vous utilisez une commande de groupe.

LISTE DES PRODUITS DISPONIBLES SÉPARÉMENT ET NON UTILISABLES AVEC LE DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Les produits disponibles séparément suivants ne peuvent pas être utilisés avec le détecteur de présence.

Nom du produit	Modèle
Kit récepteur sans fil	RBC-AXU33UP-E
Kit de purificateur d'air	TCB-EAPC1UHP-E, TCB-EAPC1UCP-E

1130615102