

MODE D'EMPLOI

063006

Pour l'envoi gratuit
d'exemplaires supplémentaires
Contacter le 01 48 34 91 99

TRÉPAN



MEGA MULTISPOT

Diamètre 55 à 255 mm

L'OUTIL INDISPENSABLE POUR ENCASTRER :

- Appareils d'éclairage,
- Aérations,
- Sonorisations, appareils électriques, etc...

Le TRÉPAN MÉGA MULTISPOT vous garantit un travail sans poussière grâce à sa cloche de protection.


Découpe les cloisons, plafonds, bardage et tous panneaux en placoplâtre, plastiques, bois.



Lisez et assimilez bien ce manuel avant d'utiliser ou de réparer l'outil.


Une mauvaise compréhension du mode de fonctionnement de l'appareil pourrait entraîner un accident provoquant des blessures graves.

VUE ÉCLATÉE : TRÉPAN AVEC CLOCHE DE PROTECTION

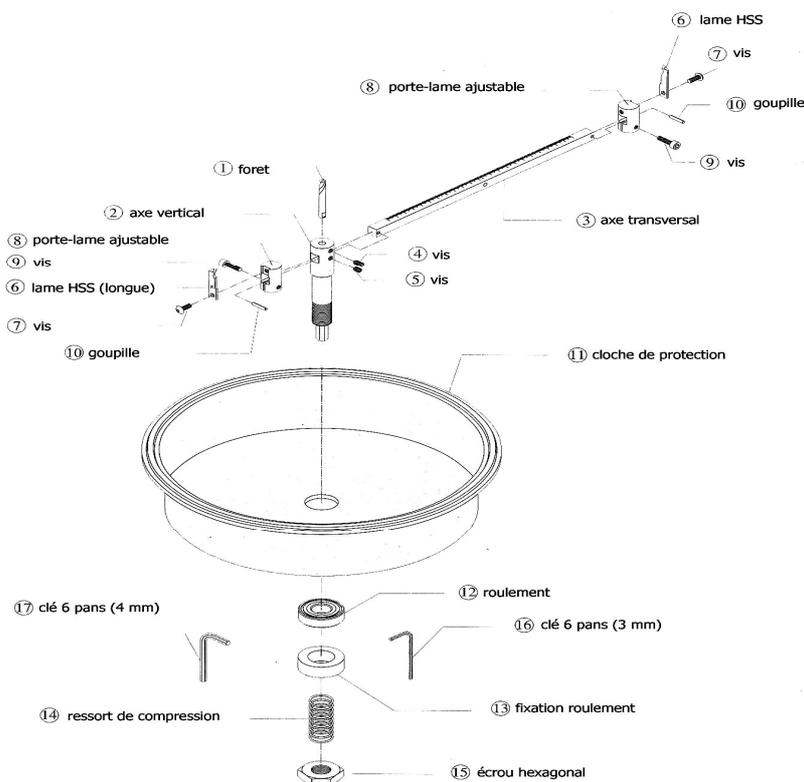


ASSEMBLAGE DES ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

1. Insérer le foret (1) dans l'axe vertical (2) comme sur le dessin. Le fixer avec la vis (4) sur le trou le plus haut de l'axe vertical en utilisant la clé 6 pans (16) fournie.
2. Insérer l'axe transversal (3) dans l'ouverture adéquate de l'axe vertical (2) comme sur le dessin. Aligner le trou central de l'axe transversal avec le trou de l'axe vertical. Le fixer avec la vis (5) en utilisant la clé 6 pans (16) fournie.
3. Placer la lame (6) sur la partie plane du porte-lame ajustable (8). La fixer avec la vis (7) en utilisant la clé 6 pans (16) fournie.
Procéder de cette façon pour les 2 lames (6).
4. Insérer les deux porte-lames ajustables (8) de chaque côté de l'axe transversal (3), les lames à l'extérieur.
Les fixer avec les vis (9) dans les trous situés sur la partie inférieure des porte-lames ajustables (8) en utilisant la clé 6 pans (17) fournie.
Les bloquer avec les goupilles (10) insérées dans les trous adéquats de part et d'autre de l'axe transversal.
6. Le montage doit ressembler au dessin ci-contre.

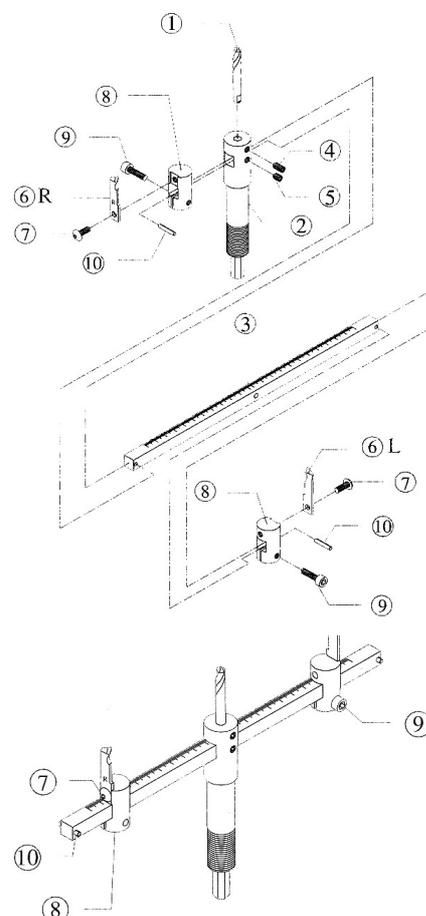


ASSEMBLAGE DES ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS

1. Installer le roulement (12) et sa fixation (13) dans l'ouverture de la cloche de protection (11) comme sur le dessin.
2. Le montage doit ressembler au dessin ci-contre.

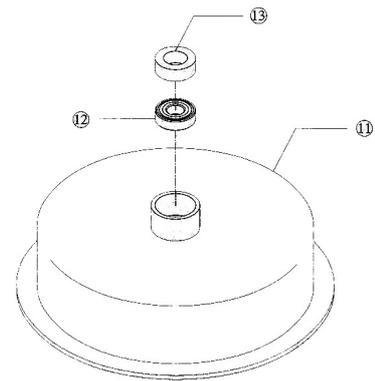


ASSEMBLAGE DU TRÉPAN

1. Insérer la partie hexagonale de l'axe vertical (2) dans le trou de la cloche de protection (11). Placer le ressort de compression (14) sur la partie extérieure de l'axe vertical et le fixer en utilisant l'écrou hexagonal (15).
2. Le montage doit ressembler au dessin ci-contre.

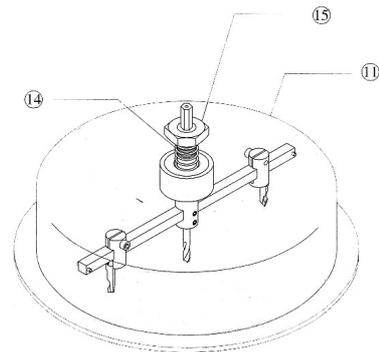

RÉGLAGE DU DIAMÈTRE

1. L'axe transversal (3) est gradué en centimètres.
2. Les graduations commencent du centre du foret (1) et sont identiques de part et d'autre. Elles permettent de régler le diamètre requis.
3. Dévisser les vis (9) situées sur la partie inférieure des porte-lames ajustables (8).
4. Aligner l'intérieur des porte-lames ajustables (8) sur la graduation du diamètre requis. Les fixer avec les vis (9) en utilisant la clé (17) fournie.
5. Le montage doit ressembler au dessin ci-contre.

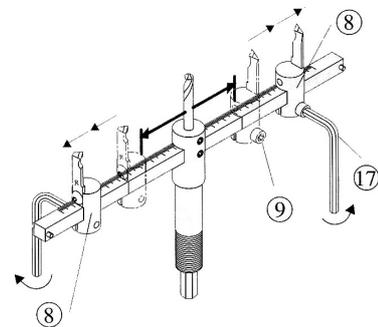

MATÉRIAUX ET CAPACITÉ DE COUPE

MATÉRIAUX	ÉPAISSEUR DE COUPE
Contreplaqué, plâtre, plastique	maximum 27 mm
Découpe au sol	maximum 52 mm

Diamètre de découpe	
minimum	55 mm
maximum	255 mm


INSTRUCTIONS DE COUPE

1. Régler le diamètre de coupe grâce aux porte-lames ajustables (8).
2. Ajuster la profondeur de coupe en utilisant l'écrou hexagonal (15). Visser pour réduire la profondeur ou dévisser pour augmenter la profondeur
3. Aligner le foret (1) avec le centre de trou à découper, commencer alors le perçage.
4. Pour une découpe au plafond, engager doucement le foret lors du démarrage. Ne pas forcer sur les lames. Après la coupe, toujours arrêter la perceuse avant de la retirer ou d'effectuer des ajustements sur le trépan.
5. Pour une découpe au sol, placer une entretoise sous la partie à découper. Engager doucement le foret lors du démarrage. Ne pas forcer sur les lames. Après la coupe, toujours arrêter la perceuse avant de la retirer ou d'effectuer des ajustements sur le trépan.
6. Pour prolonger la durée de vie de l'outil, toujours opérer correctement et nettoyer après chaque utilisation.

TRANSFORMATION ET RENOVATION

L'utilisation de l'adaptateur 063004 est adéquat pour réaliser une découpe à partir d'un perçage existant. L'adaptateur breveté 063004 permet d'utiliser une scie trépan (maximum \varnothing 33 mm) comme guide de perçage du trépan MULTI-SPOT.

1. Retirer le foret (1) et le remplacer par l'adaptateur 063004.
2. Monter une scie trépan, dont le diamètre correspond au perçage existant, sur l'adaptateur en la vissant à la main fermement mais sans excès. L'adaptateur dépasse.
3. Le MULTI-SPOT étant monté sur la perceuse, introduire la scie trépan dans le perçage existant, poser la cloche de protection sur la surface à percer, faire tourner la perceuse et procéder à la découpe en appuyant sur le dispositif.

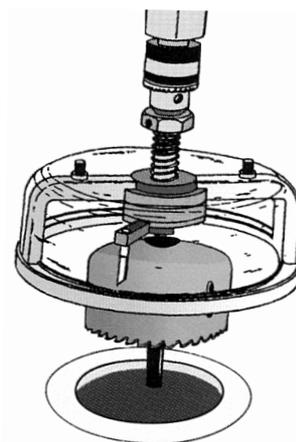

REMARQUES ET MISE EN GARDE

1. Le foret (1), les lames (6) les porte-lames ajustable (8) et l'axe transversal (3) doivent être fixés avec les vis pendant la coupe/
2. En cas de bruit ou de vibrations pendant la coupe, vérifier que les vis soient correctement fixées.
3. Après utilisation, le roulement (12) et l'axe vertical (1) doivent être nettoyés.